Océ Manuel d'utilisation

Océ Arizona 400 GT

Océ Arizona 440, 460, 480 GT/XT, révision A

Copyright

© 2012, Océ
All rights reserved. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, copiée, adaptée ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation écrite d'Océ.

Océ n'offre aucune garantie concernant le contenu de ce manuel et renonce à toute garantie implicite de qualité loyale et marchande ou d'aptitude à une utilisation spécifique.
En outre, Océ se réserve le droit de réviser ce document et d'y apporter des modifications régulières sans préavis.

Edition: 3010114873

FR

Sommaire

Chapitre 1
Introduction **7**
Préface 8
Conformité produit 12

Chapitre 2
Présentation du produit **15**
Caractéristiques techniques de l'imprimante 16

Chapitre 3
Consignes de sécurité **19**
Encre UV et UV Flush 20
Système de séchage UV 21
Système de sécurité à interverrouillage 23
Étiquettes de sécurité de l'Océ Arizona 400 GT 24
Alerte à la sécurité 28
Alerte à la sécurité liée aux rouleaux de support 40

Chapitre 4
Procédure de navigation dans l'interface utilisateur **43**
Matériel de l'interface utilisateur 44
Logiciel d'interface de l'imprimante 47
Module Commande des travaux d'impression 49
Maintenance périodique 60
Module Compteurs 63
Module Paramètres 65
Module Outils et utilitaires 70
Module Installation et mise à niveau 76

Chapitre 5
Mode d'emploi de votre imprimante Océ Arizona **77**
Exigences de formation 78
Procédure de mise sous/hors tension de l'imprimante 79
Procédure d'installation du pilote d'imprimante ONYX 84
Procédure de gestion des travaux d'impression 87
Mise en route et arrêt quotidiens 87
Procédure de configuration d'un travail d'impression 89
Procédure de gestion du système de vide pour le maintien du support 93
Système de vide de la table 93
Utilisation des zones de vide 96

Procédure de gestion des supports....101
Procédure de manipulation des supports....101

Chapitre 6
Procédure d'utilisation de l'Océ Arizona 400 XT....105
*Fonctions de l'Océ Arizona 400 XT....106
Procédure d'utilisation du système de vide de l'Océ Arizona 400 XT.108
Procédure d'impression à partir de deux endroits d'origine....110

Chapitre 7
Procédure d'utilisation de l'option Support de rouleau....113
Matériel de l'option Rouleau de support....114
Caractéristiques techniques de l'option Rouleau de support....116
Fonctions de la double pédale....118
Gestionnaire de rouleau de support....119
Procédure de chargement du support....121
Procédure de coupe et de déchargement du support....131
Procédure de configuration d'un travail sur rouleau de support dans ProductionHouse....133
Procédure d'impression sur rouleau de support....135
Détermination du facteur de correction d'avancée du support....139
Procédure d'utilisation des protections de bord de support....141

Chapitre 8
Procédure d'utilisation du kit de mise à niveau de suppression de l'électricité statique....145
Réduction de l'électricité statique avec un kit de suppression d'électricité statique....146

Chapitre 9
Procédure d'utilisation avec de l'encre blanche et du vernis....151
Consignes relatives à l'encre blanche et au vernis....152
Présentation du cycle de traitement à l'encre blanche....154
Présentation du cycle de traitement au vernis....158
Procédure de configuration du logiciel ONYX pour l'encre blanche et le vernis....161
Procédure de démarrage rapide avec l'encre blanche....164
Procédure de démarrage rapide avec le vernis....167
Travaux d'impression à l'encre blanche et au vernis....169
Procédure de sélection d'un remplissage pleine page d'imprimante....169
Procédure de création de données de ton direct avec le Spot Layer Tool (Outil de couche en ton direct)....172
Procédure de création de données alpha blanches dans Photoshop....177

Procédure de création de données alpha blanches dans Illustrator....182
Procédure d'utilisation de modèles de support....196
Procédure de création d'un support pour les travaux d'impression à l'encre blanche....196
Procédure de création et d'utilisation de jeux rapides....210

Chapitre 10
Gestion du système d'encre....213
Encres d'imprimante Arizona....214
Procédure de remplacement des poches d'encre....219

Chapitre 11
Gestion des erreurs et dépannage....223
Dépannage....224
Procédure d'amélioration de la qualité en cas de formation de bandes....227

Chapitre 12
Maintenance de l'imprimante....229
Consignes de maintenance....230
Procédures de maintenance....232
Nettoyage du dessous du chariot....232
Maintenance des têtes d'impression....235
Essuyage des têtes d'impression au coton-tige....245
Procédure de nettoyage du filtre des lampes UV....250
Procédure de retrait de l'encre....252
Vidange du bac à déchets....254
Remplissage du réservoir de liquide de refroidissement....256
Remplacement du tampon de mousse de l'attrape-projections....259
Nettoyage des rails du support mobile....261
Procédure de remplacement des filtres à encre....264
Procédure de remplacement d'une lampe UV....271
Procédure de maintenance de l'encre blanche....278
Maintenance de l'option Rouleau de support....280
Consignes de maintenance RMO....280
Procédure de nettoyage du galet dérouleur en caoutchouc....281

Annexe A
Informations sur les applications....287
Ressources d'application sur le site Web....288

Chapitre 1
Introduction

Préface

Introduction

Ce manuel renseigne l'opérateur sur les imprimantes à jet d'encre à plat UV de la gamme Océ 400 :

- Océ Arizona® 440 GT/XT
- Océ Arizona® 460 GT/XT
- Océ Arizona® 480 GT/XT

Les fonctions de ces modèles d'imprimante sont similaires. Les modèles XT ont une table plus grande que les modèles GT. Les principales différences fonctionnelles entre les modèles sont basées sur le nombre de têtes d'impression et, de ce fait, sur les canaux disponibles pour l'encre et le vernis. Le tableau ci-dessous donne un ordre d'idée des sorties d'encre et de vernis que chaque modèle est capable de prendre en charge.

Océ Arizona 440 GT/XT	4 couleurs	CMJN
Océ Arizona 460 GT/XT	6 couleurs	CMJNBB CMJNBV
Océ Arizona 480 GT/XT	8 couleurs	CCMMJNBB CCMMJNBV

Le manuel utilise indifféremment les termes Océ Arizona 400 GT ou Océ Arizona 400 XT pour désigner ces imprimantes de manière générale. Le nom exact du modèle d'imprimante varie en fonction de la configuration choisie. De plus, il est possible de mettre à niveau une imprimante 4 couleurs pour prendre en charge 6 couleurs et un modèle 6 couleurs pour prendre en charge 8 couleurs. Ce manuel vous présentera les nombreuses fonctions et procédures qui vous permettront d'imprimer des images de qualité professionnelle sur divers supports avec ces imprimantes.

Prise en charge plurilingue

L'interface utilisateur de l'imprimante prend en charge plusieurs langues. Pour sélectionner votre langue préférée et d'autres informations de configuration, reportez-vous à « Module Paramètres », au chapitre 4.

Ce manuel est également disponible dans d'autres langues. Les imprimantes sont expédiées avec un exemplaire imprimé de la version anglaise. Vous pouvez télécharger un fichier PDF du manuel dans toutes les langues proposées sur le site Web d'assistance clientèle : http://dgs.oce.com/

Langues prises en charge :

- Anglais
- Néerlandais
- Allemand
- Français
- Espagnol
- Italien
- Japonais
- Chinois

Océ DGS sur Internet

Pour d'autres informations sur la documentation et une assistance ou des informations sur d'autres produits Systèmes de graphiques d'affiche Océ, consultez notre site Web : http://www.dgs.oce.com
Pour envoyer vos commentaires et signaler des erreurs dans ce document : DGSTechnical.Writer@oce.com

Consignes de sécurité

Ce manuel se divise en trois sections qui contiennent des détails sur la sécurité liée à la manipulation de l'encre et à l'utilisation de l'imprimante. En outre, tout au long du manuel, vous trouverez un certain nombre de mises en garde et d'avertissements destinés à attirer votre attention sur des précautions à prendre.

- « Consignes de sécurité liées aux encres » propose des conseils de manipulation correcte des encres ;
- « Système de sécurité à interverrouillage intégré » explique les sécurités intégrés à l'imprimante qui empêchent et minimisent les risques mécaniques, électriques, thermiques et UV ; et
- « Consignes de sécurité liées au système de séchage UV » contient des avertissements sur les dangers d'une exposition à la lumière UV. Certaines informations de cette section sont fournies ici aussi.

Service clientèle

Si votre imprimante fonctionne mal et que vous ne pouvez pas résoudre le problème, des agents techniques pourront être envoyés sur votre site pour effectuer des réparations. Les visites sont payées par le client, soit dans le cadre d'un contrat de maintenance, soit par bon de commande ou par paiement préalable. Le temps et le matériel seront facturés pour tout SAV non couvert dans le cadre d'un contrat de maintenance. Avant d'appeler pour signaler un problème, rassemblez le maximum d'informations sur le problème et tenez-vous prêt à les communiquer à votre centre de SAV. Plus vous pourrez nous fournir d'informations, plus vite le problème pourra être corrigé.

Déclaration d'utilisation imprévue

Les imprimantes à jet d'encre à plat Océ Arizona sont prévues pour une utilisation dans un atelier d'imprimerie commerciale. Une formation agréé par l'usine est proposée aux opérateurs au moment de l'installation. Les imprimantes utilisent une technologie d'im-

pression piézoélectrique et des encres à séchage UV pour produire une sortie durable pour l'extérieur. Elles peuvent imprimer directement sur des supports rigides et flexibles de 48 mm d'épaisseur maximum. L'imprimante maintient le support stationnaire pendant que l'ensemble des têtes d'impression se déplace sur sa largeur pour créer l'impression, éliminant les problèmes d'image en biais souvent associés aux systèmes à supports rigides. Avec l'option Rouleau de support installée, les imprimantes peuvent également imprimer sur divers rouleaux de support. Pour plus de détails sur les supports recommandés, consultez votre commercial ou consultez le Guide des supports Océ : http://mediaguide.oce.com/

Responsabilités de l'opérateur

L'opérateur de l'imprimante doit être correctement formé. Océ propose une formation de l'opérateur à l'utilisation du matériel et du logiciel de l'imprimante au moment de l'installation. Il incombe au client de s'assurer que seul un personnel correctement formé peut utiliser l'imprimante. Les opérateurs doivent très bien connaître le fonctionnement des applications ONYX ProductionHouse® ou PosterShop (318 GL uniquement). Une formation ONYX est obligatoire pour les utilisateurs qui ne maîtrisent pas ces applications. Des cours de formation sont disponibles ; contactez votre commercial Océ.

L'opérateur ou un autre personnel formé doit pouvoir effectuer toute la maintenance utilisateur détaillée dans le manuel d'utilisation, mais aussi le remplacement des consommables (sauf les têtes d'impression). Si votre site a un technicien en charge de la maintenance de l'imprimante, cette personne est le meilleur candidat. Même si tout opérateur formé peut effectuer une maintenance préventive, les meilleurs résultats seront obtenus avec quelqu'un connaissant bien le fonctionnement interne et l'histoire de l'imprimante.

L'imprimante exige une maintenance quotidienne des têtes d'impression pour garantir la plus haute qualité d'impression et la plus longue durée de vie pour les têtes d'impression. Telle qu'elle est conçue, l'imprimante vous permet d'effectuer facilement cette tâche simple ; il est essentiel d'effectuer la maintenance des têtes d'imprimante au moins une fois par jour et plus souvent au besoin. Un nettoyage périodique doit être programmé pour certains composants. Quelques minutes de nettoyage permettent aussi de garantir le fonctionnement optimum de l'imprimante et la plus haute qualité d'impression.

Il incombe à l'opérateur d'essayer d'éliminer les problèmes simples avant d'appeler un agent technique. Mais il est aussi important de savoir quand faire appel à un agent technique. Un opérateur non formé ne doit pas essayer d'effectuer une maintenance sur l'imprimante sous peine de l'endommager encore plus. Une fois que vous aurez déterminé qu'un SAV est nécessaire, appelez sans attendre. Pour des détails, reportez-vous aux chapitres Dépannage et Maintenance.

Responsabilités de l'agent technique

Les agents techniques sur site doivent avoir suivi une formation maintenance aux Systèmes de graphiques d'affiche Océ . L'agent technique est responsable de toutes les réparations, et de toutes les mises à niveau et les modifications demandées par le client ou le Groupe

de SAV et d'assistance Systèmes de graphiques d'affiche Océ. L'agent technique qui installe l'imprimante offrira aussi une formation à l'opérateur qui couvrira toutes les compétences de base requises pour utiliser l'imprimante. Le personnel technique est équipé des outils adéquats pour l'installation et la maintenance de l'imprimante. Outre les outils et les kits sur mesure, chaque technicien aura des outils de base pour assurer une maintenance et des réparations adéquates.

Conformité produit

Introduction

Cette section apporte des informations de conformité à la réglementation EMC de la FCC et vous renvoie au site Web DGS pour accéder aux documents officiels de tous les organismes de réglementation publiant les normes de conformité auxquelles les Océ Arizona 400 GT et Océ Arizona 400 XT se conforment. Il fournit aussi les coordonnées du fabricant et la liste des produits toxiques ou dangereux dans l'imprimante.

Compatibilité électromagnétique (CEM)

Déclaration de la FCC relative aux appareils de classe A :

Cet appareil produit, utilise et rayonne une énergie RF et, s'il n'est pas installé et utilisé comme prévu, il risque de causer des interférences nuisibles avec les communications radio. Suite à des essais, cet appareil s'est avéré conforme aux limites d'un appareil de catégorie A. Cet appareil a été conçu pour fournir une protection raisonnable contre ces interférences lorsqu'il est utilisé dans des environnements résidentiels et commerciaux. L'utilisation de cet appareil dans une zone résidentielle risque de produire des interférences, problème que l'utilisateur sera tenu de corriger à ses propres frais.

Avis de la FCC : Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC.
L'exploitation est sujette aux deux conditions suivantes :
1) Cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences nuisibles, et
2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer une opération indésirable.
Toute modification non expressément approuvée par le fabricant risque d'annuler de droit donné à l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

Cet appareil inclut un élément rayonnant intentionnel
Numéro de certificat radio : IC:6497A-3010105668
Identifiant de la FCC : U2P-3010105668

Sécurité du produit

La Déclaration de conformité CE vous est fournie à titre informatif.

Canon
CANON GROUP

océ

CE

DECLARATION OF CONFORMITY

We Océ-Technologies B.V.

St. Urbanusweg 43, 5914 CA Venlo

declare under our sole responsibility that the products

Model Number: HYB300 (Océ Arizona® 440 GT, Océ Arizona® 460 GT, Océ Arizona® 480 GT), and HYB320 (Océ Arizona® 440 XT, Océ Arizona® 460 XT, Océ Arizona® 480 XT) Print Systems - Option: HYBR2R

to which this declaration relates is in conformity with the following standards or other normative documents:

EN 55011: 2007+A2: 2007/ EN 61000-6-4: 2007 Class A
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 61000-6-2: 2005
EN 300 330-2 V1.5.1
EN 301 489-1 V1.8.1, -3 V1.4.1
EN 1010-1: 2004 + A1:2010, EN 1010-2: 2006 + A1:2010
EN 60204-1: 2006 + A1:2009, EN ISO 13849-1:2008,
EN ISO 12100:2010
EN ISO 13857:2008, EN 349:1993 + A1:2008, EN 953-1:1997 + A1:2009
EN 12198-1: 2000 + A1: 2008, EN 12198-2: 2002 + A1: 2008,
EN 12198-3: 2002 + A1: 2008

following the provisions of Directives 2006/42/EC (Machinery), 2004/108/EC (EMC) and 1999/5/EC (R&TTE).

First year of labelling: 2012

Venlo, The Netherlands
26 September 2012

Hans Geelen
Senior Vice President
Research & Development

[1] Déclaration de conformité CE

Fabricant :

Océ Display Graphics Systems (ODGS)
13251 Delf Place - Building #406
Richmond, British Columbia
Canada V6V 2A2
Téléphone +1 604)273-7730 - Fax +1 604 273-2775
Adresse électronique : dgsinfo@oce.com

Représentant commercialisant l'Océ Arizona 400 GT en Europe :

Copyright 2000 Océ Technologies B.V.
St. Urbanusweg 43,
Venlo, Pays-Bas, 5900 MA Venlo
Téléphone : 31 77 359 2222
Fax : 31 77 354 4700
Adresse électronique : info@oce.com

Substances ou éléments toxiques ou dangereux dans le produit

Nom du composant	Plomb (pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CrVI)	Polybromobiphényles (PBB)	Éther diphénylique polybromé (PBDE)
Lampes de séchage UV	Non	Oui	Non	Non	Non	Non
Moniteur VGA	Non	Oui	Non	Non	Non	Non
Vacuomètre	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
Têtes de lecture de codeur linéaire	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
Têtes d'impression	Oui	Non	Non	Non	Non	Non

Oui indique que la substance est présente dans ce composant de l'imprimante.
Non indique que la substance n'est PAS présente dans ce composant de l'imprimante.

Chapitre 2
Présentation du produit

Caractéristiques techniques de l'imprimante

Introduction

L'Océ Arizona 400 GT et l'Océ Arizona 400 XT sont des imprimantes à jet d'encre à plat capables de produire des images grand format sur divers supports rigides et flexibles. Les imprimantes comprennent une table à vide à plat et un support mobile. Le support est maintenu à plat et stationnaire sur la table à vide durant l'impression. Le support mobile contient un chariot qui balaie la table à mesure que le support mobile se déplace par à-coups le long de la table pour imprimer une image sur le support. L'option Rouleau de support facilite l'impression sur un rouleau de support.

Illustration

[2] Imprimante Arizona 400 GT avec support RMO

Caractéristiques techniques de l'imprimante

L'imprimante doit être utilisée conformément aux conditions ambiantes spécifiées dans le Guide de préparation du site à l'installation de la gamme de machines Océ Arizona 400. Notez aussi que ce document est émaillé de nombreuses consignes de sécurité et précautions. Veillez à lire toutes les sections de sécurité avant d'utiliser l'imprimante.

Remarque:
Toutes les caractéristiques techniques indiquées dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Même si le présent document a été rédigé avec soin, d'éventuelles erreurs ou omissions ont pu s'y glisser par inadvertance.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Technologie d'impression	Jet d'encre piézoélectrique à l'aide de la technologie Océ VariaDot™ :
Encre UV	Série : CMJN En option : blanc, cyan clair et magenta clair
Vernis	En option
Format de support maximum	Modèles GT : 2,5 m x 1,25 m Modèles XT : 2,5 m x 3,05 m
Épaisseur du support	maximum : 48 mm
Format d'impression maximum	Modèles GT : 2,51 m x 1,26 m Modèles XT : 2,51 m x 3,06 m
Grammage de support	maximum : 34 kg/m²
Volume des gouttes sortant des buses :	Tailles variables des gouttelettes d'encre : 6, 12, 18, 24 ou 30 picolitres
Interface utilisateur	Écran plat et souris sur un podium positionné par l'utilisateur.
Système de séchage	Lampe de séchage UV à sélecteur de puissance.
Alimentation Tension : (intensité nominale : 16 A)	208 à 240 V c.a ±10 % 60 Hz monophasé 200 à 240 V c.a ±10 % 50 Hz monophasé Courant : 2 lignes CA -16 A Disjoncteur recommandé : Amérique du Nord 20 A, Union européenne 16 A.
Sortie en BTU	10 000 BTU (2 950 W) en fonctionnement continu.
Interface matérielle	USB, Ethernet TCP/IP, 100 base-T (ou Giga-octet, si pris en charge par le réseau local).
Logiciel de traitement d'images	Édition ONYX® ProductionHouse Océ version X10.2 ou THRIVE.

Chapitre 3
Consignes de sécurité

Encre UV et UV Flush

Introduction

Les problèmes de sécurité associés à la manipulation et à l'utilisation de l'encre UV et de l'UV Flush sont détaillés dans les fiches techniques santé-sécurité. Lisez-les avant de manipuler ces produits.

Remarque:
Les fiches techniques santé-sécurité de toutes les encres UV et Flush sont disponibles sur le site d'entreprise Océ Global E-Marketing (GEM). Pour obtenir les dernières fiches produit (PSDS) et fiches de sécurité (MSDS), consultez le site Web : http://global.oce.com/support/

Attention:
Les encres UV peuvent être nocives si elles ne sont pas correctement manipulées. Suivez attentivement ces consignes pour garantir un maximum de sécurité.

Sécurité personnelle

L'opérateur doit porter des gants en nitrile, un tablier de protection et des lunettes de sécurité à coques latérales lors de la manipulation des encres. Lire les fiches signalétiques et suivre les consignes de sécurité énoncées dans la fiche correspondant à chaque encre. Afficher ces documents dans la zone de travail, comme l'exige la loi en vigueur. Les fiches techniques santé-sécurité sont fournies lors de l'achat des encres et de l'UV Flush.

Avertissement relatif à la hauteur d'impression

Évitez d'imprimer à une hauteur supérieure à celle recommandée, car cela entraîne la production d'importantes émissions de lumière UV et de brouillard d'encre. Veillez à toujours mesurer l'épaisseur du support utilisé et à définir la hauteur du chariot en conséquence.

Mise au rebut des encres UV

Tous les déchets contenant de l'encre UV mouillée ou partiellement séchée sont dangereux et doivent être mis au rebut séparément, conformément aux réglementations locales. Ne mélangez pas les déchets d'encre aux déchets non dangereux (déchets ménagers, de bureau, etc.). Ne laissez pas l'encre s'infiltrer dans les égouts ou les réseaux d'eau potable. Les déchets d'encre incluent les tampons et chiffons utilisés pour la maintenance, les gants et tout autre matériel contenant de l'encre UV mouillée ou partiellement sèchée.
La mise au rebut doit se faire conformément aux réglementations locales officielles.

Système de séchage UV

Introduction

L'encre à séchage UV exige un haut niveau d'énergie de rayons UV pour sécher. Le système de séchage UV se compose de deux lampes à arc au mercure à moyenne pression attachées au chariot.

Procédure de remplacement d'une lampe UV : Les lampes UV fonctionnent à haute température. Ne touchez jamais une lampe allumée. Laissez les lampes refroidir pendant 5 minutes minimum avant de tenter toute maintenance. Faites extrêmement attention durant la manipulation des lampes UV. Les ampoules UV contiennent une petite quantité de mercure métallique, qui est toxique en cas d'ingestion, de manipulation ou de respiration. Par conséquent, si les ampoules sont cassées, nettoyez immédiatement le produit déversé avant de le mettre au rebut conformément aux réglementations locales en vigueur concernant la mise au rebut du mercure.

Un contact de la peau nue avec les lampes UV doit être évité. Lorsqu'ils sont chauffés, les composés de la peau peuvent former une empreinte permanente sur la surface de la lampe UV. Une lampe contaminée risque d'être inutilisable.

Ozone : Lorsque la lampe UV chauffe, elle passe brièvement à travers une section du spectre de la lumière qui excite suffisamment les molécules d'oxygène pour créer de l'ozone. Une fois qu'une lampe UV a complètement chauffé, seules de très faibles quantités d'ozone sont présentes.

Remarque:
Une forte concentration d'ozone peut causer des irritations, des maux de tête ou des nausées. Fournissez une ventilation adéquate, comme indiquée dans le Guide de préparation du site.

Attention:
Avertissement destiné aux personnes assises : Les émissions UV sont les plus fortes à 90 cm au-dessus du sol. Ceci peut être un problème pour les personnes assises près de l'imprimante. **Enlevez toutes les chaises dans un rayon de 5 m de l'imprimante.**

Avertissement:
Les lampes UV contiennent du mercure. Jetez-les conformément aux réglementations environnementales locales.

Sécurité personnelle

Les émissions de lumière UV peuvent être nocives :
Des mesures de protection sont essentielles sur le lieu de travail. Utilisez les lunettes de sécurité anti-UV à coques latérales fournies avec l'imprimante. Portez des vêtements appropriés qui protègent la peau d'une exposition aux rayons UV. Durant l'impression, tenez-vous à une distance de 1 m minimum des lampes UV.

Remarque:
Portez des lunettes de protection industrielles dotées de verres qui bloquent les UVA et les UVB. Des manches longues et des gants sont essentiels pour réduire l'exposition de la peau aux rayons UV.

Système de sécurité à interverrouillage

Introduction

L'imprimante a trois boutons d'arrêt d'urgence : Le tiroir du poste de maintenance fait partie du système de sécurité à interverrouillage. Un feu de signalisation indique l'état du système de sécurité et de l'imprimante.

Composants du système de sécurité

Boutons d'arrêt d'urgence :
Ces boutons se situent sur le pupitre de commande de l'opérateur et sur chaque support mobile. L'activation d'un bouton d'arrêt d'urgence arrête tout movement de l'imprimante et désactive le système de séchage UV.
Pour réactiver l'imprimante après une pression sur un bouton d'arrêt d'urgence, tournez le bouton dans le sens anti-horaire. Au relâchement du bouton, aucun mouvement ne peut avoir lieu sans confirmation de l'opérateur sur le pupitre de commande.

Fonction d'interverrouillage du poste de maintenance :
Le poste de maintenance se situe sous le chariot et donne accès aux têtes d'impression pour leur maintenance et leur nettoyage. Les moteurs de mouvement du chariot et du support mobile se désactivent et les lampes UV s'éteignent (si elles étaient allumées), à l'ouverture du tiroir du poste de maintenance. Le système d'interverrouillage se réarme automatiquement dès que le tiroir est refermé.

État du feu de signalisation

Un feu de signalisation vert est monté sur la surface supérieure du chariot de l'imprimante. Il a pour objet d'indiquer l'état de base de l'imprimante à l'opérateur.
Feu de signalisation éteint : indique que vous pouvez vous approcher de l'imprimante sans précaution. La machine ne peut pas amorcer le mouvement dans la mesure où le système d'interverrouillage de sécurité a désactivé tout mouvement et le matériel dangereux.
Feu de signalisation allumé : indique que l'imprimante est sous tension et prête à amorcer le mouvement. Indique à un opérateur de s'approcher de la machine avec prudence, car elle risque de se mettre en branle à tout moment.

Étiquettes de sécurité de l'Océ Arizona 400 GT

Introduction

Les étiquettes de sécurité sont placées en des points stratégiques de l'imprimante pour avertir l'opérateur des dangers possibles. Il est important de prendre connaissance du sens de ces étiquettes pour garantir le fonctionnement sans risque de l'imprimante.

Attention:
Lisez et comprenez bien le sens de toutes les étiquettes de sécurité dans le tableau ci-dessous avant d'utiliser l'imprimante.

Étiquettes de sécurité

Étiquettes de sécurité

Description	Étiquette
Avertissement : risque lié à la lumière UV. Évitez de regarder droit dans les lampes UV. Située sur le capot du chariot pour rappeler à l'opérateur que regarder droit dans la source de lumière UV est dangereux. Portez des lunettes de protection à coques latérales, des gants et des manches longues durant l'utilisation de l'imprimante. Émissions dangereuses liées aux rayons ultraviolets : Catégorie d'émission effective de rayons UV conformément à la section 7.1 de la norme EN12198-1:2000 - - Des restrictions spéciales et mesures de protection sont essentielles lorsque la machine est utilisée sur le lieu de travail.	
Portez des gants de sécurité Située sur le poste de maintenance pour rappeler à l'opérateur de toujours porter des gants lors de la manipulation de l'encre.	
Risque de lésion oculaire. Portez une protection des yeux - Située sur le poste de maintenance pour rappeler à l'opérateur que l'encre à séchage UV est nocive pour les yeux et la peau. Portez toujours des lunettes et des gants lors de la manipulation d'encre.	

Description	Étiquette
Verrouillage de la machine : rappelle à l'opérateur de couper et de verrouiller l'interrupteur d'alimentation secteur avant une maintenance sur des composants électriques. Située sur l'interrupteur général.	
Avertissement : Risque d'électrocution Située sur la porte du boîtier de l'électronique, le capot d'alimentation des lampes UV, le capot du chariot et le boîtier de la pompe à vide. Cette zone est uniquement accessible par un agent technique.	
Avertissement général Située sur le capot du boîtier d'alimentation c.a. Cette zone est uniquement accessible à un agent technique formé.	
Point de pincement Rappelle à l'opérateur que le mouvement horizontal du chariot peut créer un risque de pincement durant son déplacement le long du support mobile. Située aux deux extrémités et à l'arrière du chariot.	
Risque d'écrasement : gardez les mains à l'écart en cours d'utilisation. Rappelle à l'opérateur que le mouvement vertical du chariot peut créer un risque d'écrasement si les mains ou des objets sont placés à ce endroits. Située sur le poste de maintenance et aux deux extrémités du support mobile.	
Risque de brûlures La chaleur rayonnante des lampes UV peut causer des brûlures. Située sur le chariot, à proximité des deux lampes UV.	
Attention : Pour une protection continue contre l'incendie et l'électrocution Remplacez uniquement par un fusible de mêmes type et calibre.	

Description	Étiquette
Attention : Débranchez l'alimentation avant de changer de fusible. Reportez-vous à la section « Procédure de mise sous/hors tension de l'imprimante ».	 [13] Débranchez l'alimentation
Risque d'électrocution L'imprimante est alimentée par deux cordons d'alimentation. Coupez l'alimentation au niveau de l'interrupteur ou débranchez les deux cordons d'alimentation avant une maintenance. Reportez-vous à la section « Procédure de mise sous/hors tension de l'imprimante ».	 [14] Risque d'électrocution
Avertissement : Raccordement à une borne de terre pour courant de fuite élevé essentiel avant de brancher sur l'alimentation Reportez-vous au Guide de préparation du site à l'installation des imprimantes Océ Arizona.	 [15] Courant de fuite élevé
Danger : haute tension Avertissement signalant la présence d'une haute tension derrière le panneau portant cette étiquette.	 [16] Haute tension
Avertissement : isolez l'alimentation avant une maintenance. Reportez-vous à la section « Procédure de mise sous/hors tension de l'imprimante » et à la sous-section « Procédure de verrouillage de l'interrupteur général ».	 [17] Isolez l'alimentation
Avertissement : tension de ligne toujours présente Avertissement signalant la présence d'une haute tension derrière le panneau portant cette étiquette à tout moment, même avec la machine à l'arrêt.	 [18] Tension de ligne présente

Description	Étiquette
Avertissement : Support mobile Si le feu vert sur le dessus du chariot est allumé, il pourra commencer à se déplacer à tout moment.	 [19] Support mobile
Interdiction de monter Ne montez pas sur l'entretoise de la table. Toute pression appliquée sur l'entretoise de la table risque de la déformer, ce qui inclinera la table et nuira à la qualité d'impression.	 [20] Interdiction de monter sur l'entretoise
PE - K Identification de la borne de terre.	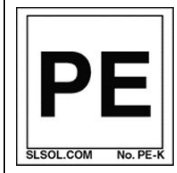 [21] PE-K

Alerte à la sécurité

Introduction

Cette section contient deux séries de principes qui doivent être suivis pour garantir le maximum de sécurité lors de l'utilisation de votre imprimante Océ Arizona. La première utilise des exemples négatifs illustrant choses à éviter pour ne pas se blesser. La seconde illustre certains risques résiduels qui sont inhérent à l'utilisation de l'imprimante. Il s'agit de situations ou d'aspects physiques de l'imprimante pouvant présenter un danger pour l'opérateur, mais qui compromettraient les fonctions de l'imprimante s'ils étaient modifiés. Par conséquent, ils sont signalés par mesure de précaution à l'opérateur qui doit en être conscient lors de l'utilisation de l'imprimante.

Avertissement:
Les photos dans le tableau ci-dessous illustrent les situations qui doivent être évités lors de l'utilisation de l'imprimante.

Situations et actions à éviter

À NE PAS faire

Évitez ces situations pour préserver votre sécurité personnelle	
[22] Gardez la table dégagée	Ne placez pas la main sur la trajectoire du chariot quand l'imprimante est sous tension. Ne laissez aucun objet sur la surface d'impression de la table, mis à par le support d'impression. Assurez-vous que le support mesure pas plus de 48 mm d'épaisseur.

Évitez ces situations pour préserver votre sécurité personnelle	
[23] Évitez de déplacer le chariot.	Ne poussez pas et ne forcez pas sur le chariot pour le déplacer manuellement s'il s'est déjà mis en branle. Si vous déplacez le chariot, un message indiquant une erreur de mouvement s'affichera et vous devrez utiliser la souris pour cliquer sur Réinitialiser sur l'affichage.

Évitez ces situations pour préserver votre sécurité personnelle	
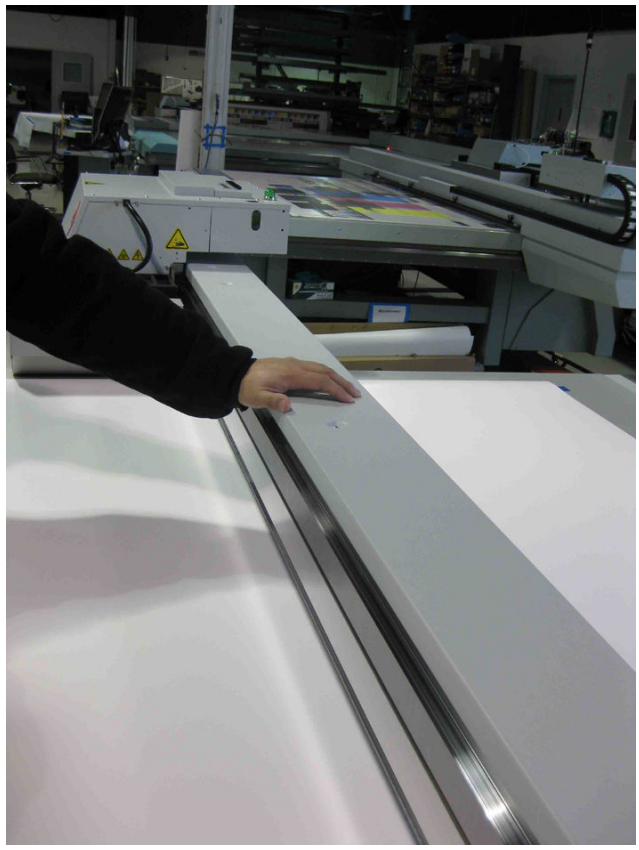 [24] Ne poussez pas sur le support mobile	Ne poussez pas et ne forcez pas sur le support mobile s'il bouge déjà. Si vous déplacez le support mobile, un message indiquant une erreur de mouvement s'affichera et vous devrez utiliser la souris pour cliquer sur Réinitialiser sur l'affichage.

Évitez ces situations pour préserver votre sécurité personnelle	
 [25] Lampes de séchage UV chaudes	Lorsque le poste de maintenance est ouvert pour le nettoyage des têtes d'impression, ne touchez pas l'ensemble des lampes UV, car il peut être brûlant. Sachez aussi que le chariot se déplace vers le haut ou vers le bas lorsque vous appuyez sur le commutateur de remontée du chariot.

Évitez ces situations pour préserver votre sécurité personnelle	
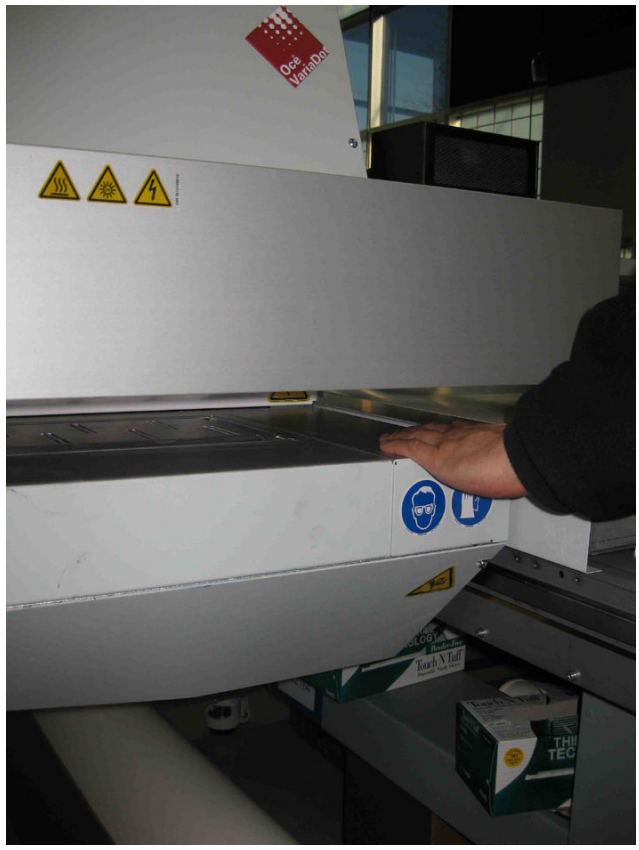 [26] Risque d'écrasement au niveau du chariot	Le mouvement du chariot de haut en bas peut présenter des risques d'écrasement. Ne posez pas vos mains dans cette zone pendant les opérations de maintenance quotidienne des têtes d'impression, car ce geste pourrait déclencher le mouvement de va-et-vient du chariot.

Évitez ces situations pour préserver votre sécurité personnelle	
 [27] Risque lié à l'IGUS	Évitez de placer les doigts, les mains ou d'autres objets dans la chenille de l'IGUS, sauf si l'imprimante est hors tension et verrouillée.
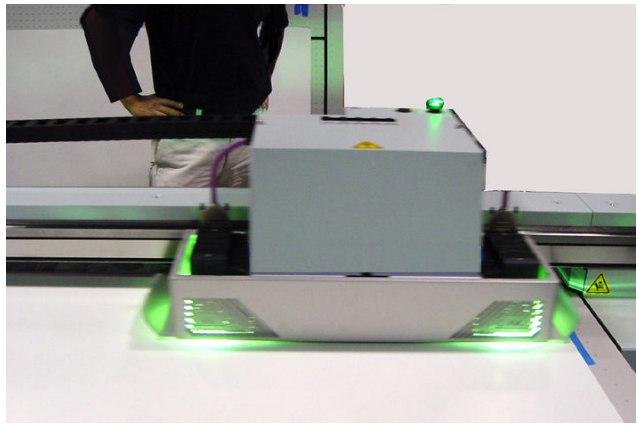 [28] Danger liés aux lampes UV	Durant l'impression, tenez-vous à une distance de 1 m minimum de la lumière UV. Évitez de regarder dans les lampes UV, surtout si vous êtes assis au même niveau que le chariot. Ne vous asseyez pas dans un rayon de 5 m de la trajectoire du chariot. En outre, ne touchez pas l'ensemble des lampes UV ou la barrière qui l'entoure, car elles seront très chaudes et risquent de brûler la peau.

Risques résiduels

Votre imprimante Océ Arizona a été conçue avec un minimum de composants et de sorte à réduire les procédures d'exploitation susceptibles de compromettre la sécurité de l'opérateur. Toutefois, pour maintenir certaines fonctions de la machine, il faut faire des compromis. Le tableau ci-dessous documente certains de ces risques résiduels. En signalant

ces risques à l'opérateur, nous espérons assurer la sécurité maximum durant l'utilisation de cette imprimante.

Attention : il pourra y avoir un léger décalage entre l'émission d'un travail d'impression et la mise en branle du support mobile dans la mesure où les lampes UV doivent tout d'abord chauffer. Le mouvement peut démarrer quelques minutes après l'envoi d'un travail d'impression.

Risques résiduels liés à l'imprimante Arizona

Zone de risques résiduels	Danger
Le mouvement du chariot et les supports du support mobile créent un risque élevé d'écrasement. Tenez les mains à l'écart de cette zone sauf si l'imprimante est hors tension.	 [29] Barrière du chariot et barrière à 45° sur les fixations du support mobile
Le mouvement du chariot le long des rails du support mobile crée un risque d'écrasement. Tenez les mains à l'écart de cette zone sauf si l'imprimante est hors tension.	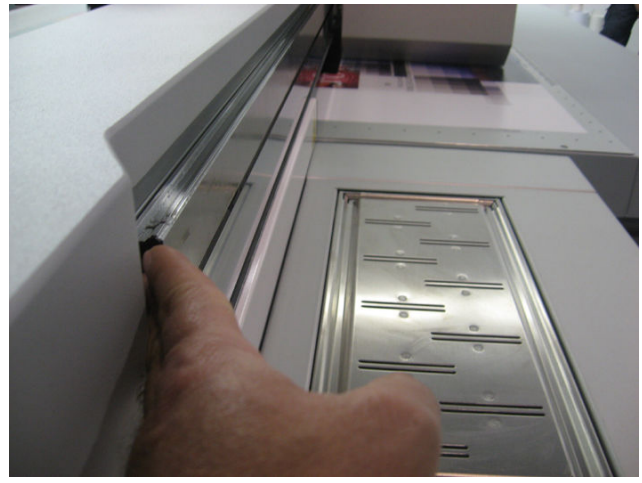 [30] Barrière du chariot et rails du support mobile

Zone de risques résiduels	Danger
La table et le support mobile créent un risque élevé d'écrasement/pincement.	 [31] Risque de pincement au niveau de l'interface table/support mobile
La table et le chariot créent un risque élevé d'écrasement/pincement.	 [32] Risque de pincement au niveau de l'interface table/chariot

Zone de risques résiduels	Danger
Le chariot et la support mobile durant le mouvement de l'axe Z (mouvement vers le haut ou le bas du chariot) créent un risque élevé d'écrasement/pincement.	 [33] Risque de pincement lié au mouvement vertical du chariot
Le support mobile et ses rails présentent un risque élevé de cisaillement. Cette photo montre une vue du bas. Ne placez pas les doigts ou les mains dans cette zone.	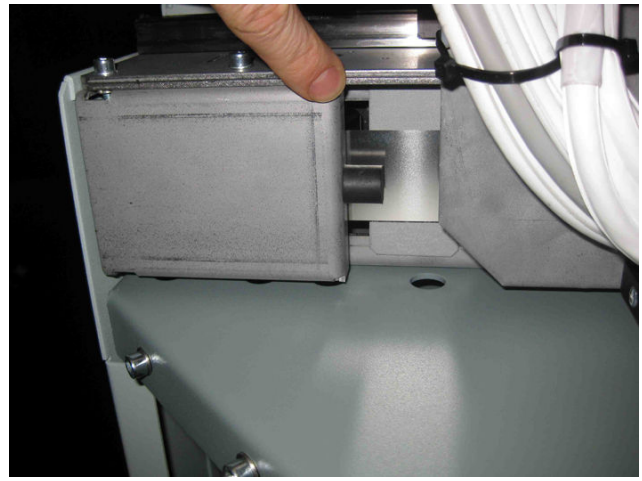 [34] Risque de cisaillement lié au support mobile

Zone de risques résiduels	Danger
Le support mobile et ses rails présentent un risque élevé de cisaillement. Cette photo illustre une autre vue du bas. Ne placez pas les doigts ou les mains dans cette zone.	[35] Risque de cisaillement lié au support mobile

Zone de risques résiduels	Danger
Le chariot et le cadre du support mobile créent un risque élevé de cisaillement.	 [36] Risque de cisaillement au niveau du cadre du support mobile
Risque d'entortillement L'ensemble présente un risque d'entortillement ou de prise des doigts (chenille IGUS).	 [37] Risque d'impact avec l'IGUS

Zone de risques résiduels	Danger
Le mouvement du chariot de gauche à droite crée un risque moyen d'impact.	 [38] Risque d'impact avec le chariot
Risque de brûlure : l'ensemble des lampes UV et la barrière du chariot qui l'entoure peuvent être très chauds. La barrière de sécurité est une barrière en aluminium sur le périmètre du chariot. Si la barrière n'est pas calée correctement, tout mouvement du support mobile et du chariot est désactivé et les lampes UV sont éteintes. Après avoir recalé la barrière du chariot, l'opérateur devra confirmer cela pour réactiver le fonctionnement.	 [39] Risque de brûlure sur les lampes UV

Alerte à la sécurité liée aux rouleaux de support

Introduction

Cette section contient deux séries de principes qui doivent être suivis pour garantir le maximum de sécurité lors de l'utilisation de l'option Rouleau de support (RMO) pour votre imprimante Arizona. La première utilise des exemples négatifs visant à vous montrer des risques résiduels à éviter pour ne pas blesser l'opérateur. Les images suivantes illustrent certains risques résiduels qui sont inhérents à l'utilisation de l'imprimante. Il s'agit de situations ou d'aspects physiques de l'imprimante pouvant présenter un danger pour l'opérateur, mais qui compromettraient les fonctions de l'imprimante s'ils étaient modifiés. Par conséquent, ils sont signalés par mesure de précaution à l'opérateur qui doit en être conscient lors de l'utilisation de l'imprimante avec l'option Rouleau de support.

Situation et action à éviter

À PROSCRIRE lors de l'utilisation de l'option Rouleau de support

Évitez ces situations pour préserver votre sécurité personnelle	
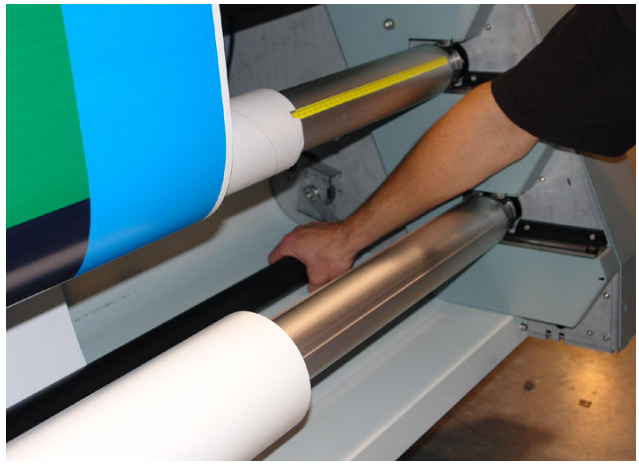	Ne placez pas les mains près d'un des arbres du support ou de la barre de tension du support lorsque l'imprimante est en cours d'impression.

Risques résiduels

Avertissement:
Les photos dans le tableau ci-dessous illustrent des risques résiduels qui doivent être évités lors de l'utilisation de la RMO avec votre imprimante.

L'option Rouleau de support été conçue avec un minimum de composants et de sorte à réduire les procédures d'exploitation susceptibles de compromettre la sécurité de l'opérateur. Toutefois, pour maintenir certaines fonctions de la machine, il faut faire des compromis. Le tableau ci-dessous documente certains de ces risques résiduels. En signalant

ces risques à l'opérateur, nous espérons assurer la sécurité maximum durant l'utilisation de cette imprimante.

Risques résiduels liés à la RMO

Risque d'écrasement/cisaillement	
	Ne placez pas la main près des moteurs d'entraînement de l'arbre lorsque l'imprimante est en cours d'impression ou que vous appuyez sur les deux pédales de commande.
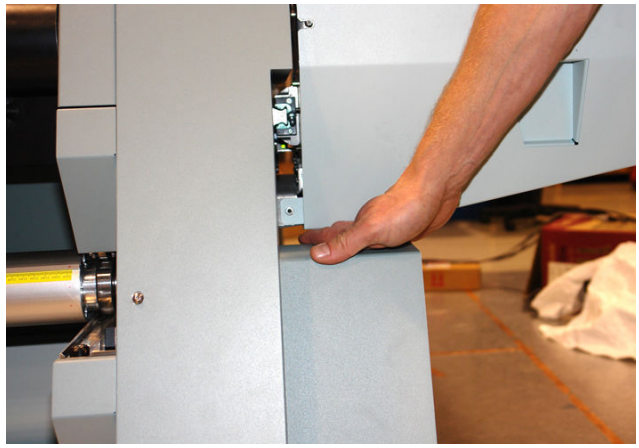	Ne placez pas la main sur le carter du moteur du rouleau de support lorsque le feu d'alerte vert est allumé dans la mesure où le suppport mobile risque de bouger à tout moment.

Chapitre 4
Procédure de navigation dans l'interface utilisateur

Matériel de l'interface utilisateur

Introduction

L'opérateur communique avec les composants de l'imprimante pour utiliser, entretenir et surveiller l'état de l'imprimante. Cette section identifie et explique les fonctions du matériel.

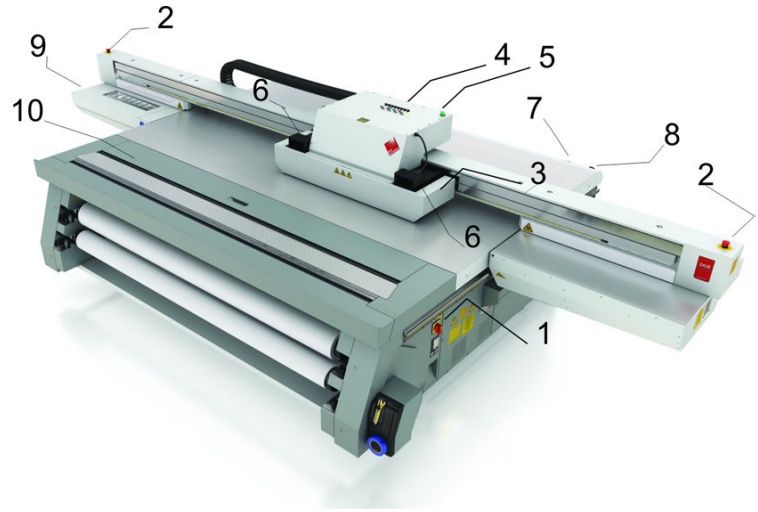

[43] Matériel de l'imprimante

Composants de l'interface utilisateur

Composants d'interface matériels

Composant	Fonction
1) Interrupteur général	Marche/arrêt de l'imprimante.
2) Boutons d'arrêt d'urgence	Les boutons d'arrêt d'urgence permettent d'arrêter tout mouvement et les systèmes présentant des risques. Trois boutons d'arrêt d'urgence sont prévus : un sur le support du podium et un à chaque extrémité du support mobile.
3) Barrière du chariot	Protège l'opérateur contre une exposition à la lumière UV et arrête tout mouvement si elle est délogée par un obstacle.
4) Robinets de purge d'encre	Permettent à l'opérateur d'isoler des têtes d'impression précises afin de purger l'encre dans le cadre du nettoyage des buses.

Composant	Fonction
5) Indicateur d'état de l'imprimante	Indique l'état de l'imprimante. Voir les détails au chapitre 3.
6) Lampes UV	Permettent de faire sécher l'encre.
7) Vacuomètre	Affiche la puissance du système de vide de la table. S'il indique une valeur inférieure à 10" Hg, vérifiez la présence de fuites au niveau du système de vide.
8) Bouton Imprimer	Lance le travail d'impression actif.
9) Poste de maintenance	Zone désignée pour le nettoyage des têtes d'impression et le dessous du chariot.
10) Poignées de commande des zones de vide	Les trois poignées de commande de zones de vide déterminent si les zones de vide 2 à 6 de la table d'imprimante seront actives à la mise en marche de la pompe à vide. La zone 1 étant toujours active, elle n'est pas équipée d'une poignée. Les zones disponibles sur le modèle Océ Arizona 400 XT sont différentes (voir le Chapitre 6 pour plus de détails).
11) Poste des encres	Il existe deux postes d'encres : le poste principal contient les encres CMJN et le flacon de liquide de refroidissement tandis que le poste secondaire comprend les encres disponibles en option (cyan clair, magenta et blanc) ou le vernis.
12) Filtres à encre	Les filtres à encre sont placés derrière une porte sous les poches d'encre. Les filtres éliminent les particules indésirables de l'encre.
13) Flacon de liquide de refroidissement	Approvisionne le système en liquide de refroidissement afin de maintenir à la bonne température l'encre circulant dans les têtes d'impression.
14) Pédale de la table à vide	Permet d'activer/désactiver le vide de la table. Le vide doit être activé avant le lancement d'une impression.
15) Porte d'accès à la cloison	Permet d'accéder aux points de raccordement servant à brancher les composants du podium tels que le moniteur à cristaux liquides, la souris et les arrêts d'urgence. Le flacon de liquide de refroidissement peut également y être stocké.

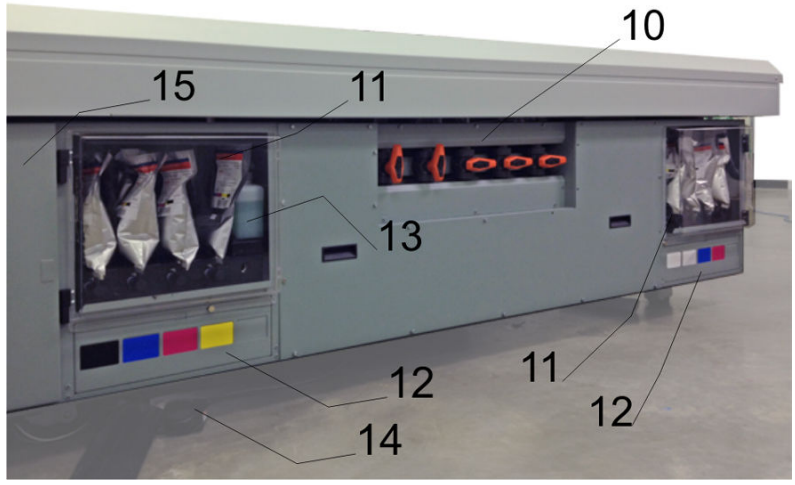

[44] Poignées de commande des zones de vide

Logiciel d'interface de l'imprimante

Introduction

Le logiciel de l'imprimante s'affiche sur l'écran plat. L'interface comporte six modules principaux accessibles via des onglets situés en bas de l'affichage. Cliquez sur ces onglets pour accéder aux modules. Le module Commande des travaux d'impression est le module affiché par défaut quand le logiciel a fini de se charger après la mise sous tension ou la réinitialisation de l'imprimante.

L'écran du module Commande des travaux d'impression est divisé en zones d'état et zones fonctionnelles. Les zones fonctionnelles prennent en charge toutes les entrées opérateur nécessaires pour utiliser, entretenir et réparer l'imprimante. Les zones d'état permettent de communiquer l'état de l'imprimante.

Clavier et pavé numérique virtuels
Une souris est utilisée comme dispositif de saisie pour naviguer dans l'interface à base de menus. Pour les opérations exigeant une entrée de l'opérateur, la souris permet de sélectionner des caractères numériques sur un pavé numérique virtuel ou des caractères alphabétiques sur un clavier virtuel. Ces écrans d'entrée virtuels s'affichent sur le moniteur d'interface lorsqu'une entrée de données est nécessaire.

Illustration

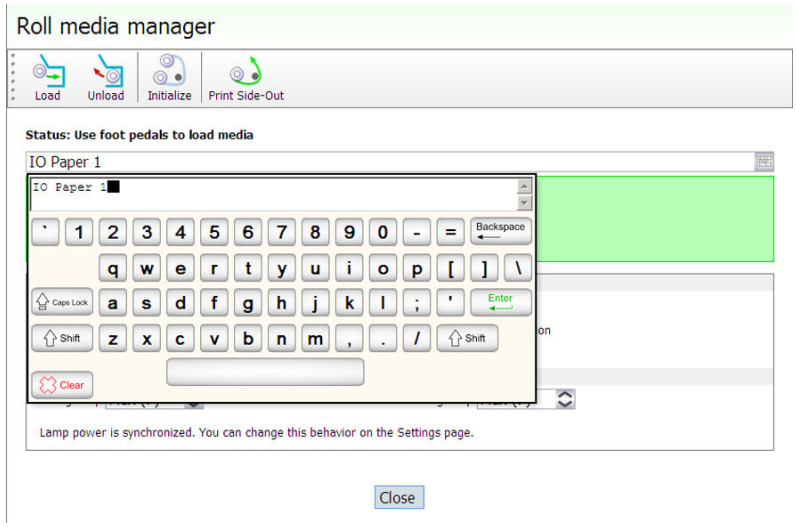

[45] Clavier virtuel

Onglets des modules de l'interface utilisateur



[46] Onglets d'interface

Modules d'interface

Composant	Fonction
Commande des travaux d'impression (onglet Imprimer)	Permet la gestion de tous les aspects de travaux d'impression. Commande également certaines fonctions de l'imprimante et donne accès aux commandes d'impression sur rouleau de support (si cette option est installée).
Maintenance périodique	Affiche les tâches de maintenance que vous devez effectuer et indique le moment de leur exécution. Une fois la tâche réalisée, l'imprimante enregistre l'opération, puis calcule la prochaine intervention nécessaire. Lorsque ce moment surviendra, vous recevrez un rappel de la tâche de maintenance à exécuter.
Compteurs de l'imprimante (onglet Compteurs)	Apporte des informations sur la quantité d'encre consommée, la quantité de support imprimée et le nombre de travaux d'impression démarrés. Contient également des compteurs d'utilisation des lampes UV.
Paramètres de l'imprimante (onglet Paramètres)	Affiche des informations sur les divers aspects de l'imprimante et vous permet de les modifier : Date et heure, Connexions réseau, Interface utilisateur, Paramètres d'imprimante et Rouleau de support (si cette option est installée).
Service et diagnostics	Cette zone est réservée aux agents techniques sur site formés.
Outils et utilitaires (onglet Outils et utilitaires)	Donne accès aux utilitaires Arrêt, Gestionnaire de travaux, Impressions spéciales, Procédure de rinçage d'encre, Alignement de l'attrape-projections et Fichiers journaux.
Mise à niveau du logiciel (onglet Mise à niveau)	Vous permet de mettre à jour l'imprimante à la dernière version du logiciel et du progiciel.

Module Commande des travaux d'impression

Introduction

Le module Commande des travaux d'impression est le module qui s'affiche au chargement du logiciel de l'imprimante. À partir de ce module, vous pouvez gérer tous les aspects d'exécution de travaux d'impression et commander également de nombreuses fonctions de l'imprimante. Le tableau « Panneaux de commande de travaux » explique la légende de l'écran et le reste de cette section explique chaque zone de manière plus détaillée.

L'écran du module Commande des travaux d'impression est divisé en zones d'état et zones fonctionnelles. Les zones fonctionnelles prennent en charge toutes les entrées opérateur nécessaires pour utiliser, entretenir et réparer l'imprimante. Les zones d'état permettent de communiquer l'état de l'image et de l'imprimante.

Illustration

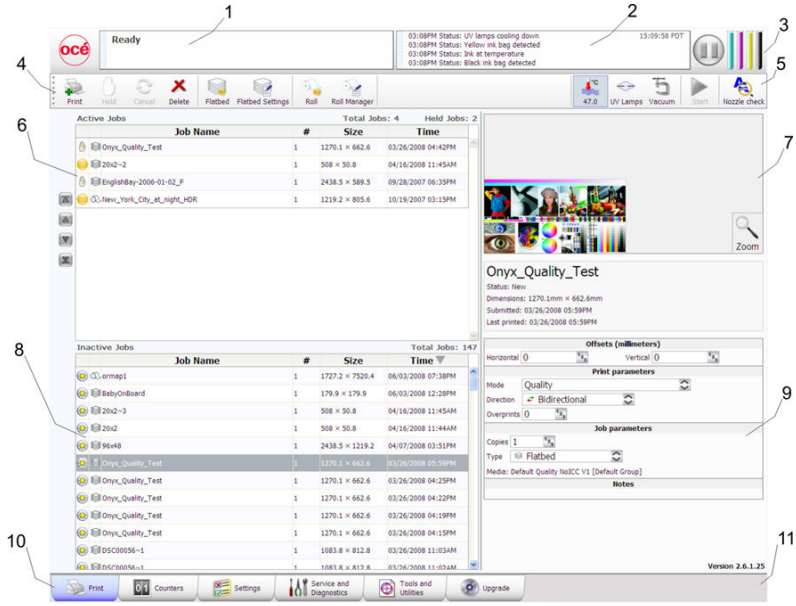

[47] Commande des travaux d'impression

Composants du module Commande des travaux d'impression

Panneaux de l'écran du module Commande des travaux d'impression

Composant	Fonction
(1) État du travail et de l'imprimante	Affiche l'état et l'avancement des travaux d'impression.

Composant	Fonction
(2) Panneau des messages de l'imprimante	Affiche les quatre dernières lignes du journal - cliquez dans cette zone pour voir plus de texte du journal.
3) Pause/Reprise et état du système d'encre	À droite se trouve le bouton Pause/Reprise du travail d'impression et l'icône d'état du système d'encre - cliquez pour afficher un rapport d'état d'encre.
4) Barre d'outils de commande gauche	Affiche des icônes correspondant à des actions liées aux travaux d'impression et à la commande de l'imprimante.
5) Barre d'outils de commande droite	Affiche des icônes correspondant à la température de l'encre, la commande de la lampe, le démarrage des travaux d'impression et l'impression de contrôle des buses.
6) Liste des travaux actifs	Affiche la liste de tous les travaux d'impression actifs.
7) Aperçu de placement sur la table	Affiche le travail d'impression sélectionné avec un aperçu qui montre le placement de ce travail sur l'imprimante.
8) Travaux inactifs	Affiche la liste de tous les travaux d'impression inactifs.
9) Panneau des paramètres et des informations sur le travail	Ce panneau montre les paramètres du travail d'impression actuellement sélectionné permet également de modifier les paramètres associés à ce travail.
10) Onglets de l'interface	Utilisez ces onglets pour sélectionner les différents modules de l'interface utilisateur de l'imprimante.
11) Numéro de version du logiciel et avancement de télédéchargement d'image	Affiche la version installée du logiciel d'imprimante. Le panneau d'avancement du télédéchargement des images indique le nom d'un travail d'impression en cours de télédéchargement vers l'imprimante. Ce panneau n'est pas toujours visible et apparaît uniquement lorsqu'une image est en cours de chargement sur l'imprimante. Il se situe le cas échéant sous le numéro de version du logiciel.

Explication des composants du module de commande des travaux d'impression

1) Panneau d'état du travail et de l'imprimante

Le panneau d'état du travail se situe en haut à gauche de l'écran. Il affiche des informations sur l'état en cours des activités de l'imprimante/du travail.

- État de l'imprimante
- Nom du travail en cours d'impression
- Nombre total d'exemplaires, nombre d'exemplaires imprimés et avancement du travail
- Avancement de la surimpression ou nombre de surimpressions si différent de zéro

Tous les travaux entrants vont directement dans la liste ou la queue des travaux.
La sélection d'un travail sur la liste le met en surbrillance et met à jour la zone d'informations sur le travail.
La zone d'informations sur le travail contient les décalages, des informations sur le mode de qualité d'impression, le nombre de copies et de surimpression, ainsi que le nom du profil ProductionHouse utilisé et de l'image à imprimer.
Les travaux peuvent être remontés et descendus sur la liste, puis imprimés, mis en attente ou annulés.

2) Panneau des messages (ou du journal) de l'imprimante

Le panneau d'état de l'imprimante se situe en haut à droite de l'écran. Il indique les quatre dernières lignes du journal de l'imprimante qui renferme les erreurs de l'imprimante, les avertissements et les messages d'information. Pour afficher une plus grande vue du journal, cliquez sur le panneau pour ouvrir une nouvelle fenêtre qui vous permettra de faire défiler le contenu du journal.

3) Pause/Reprise et état du système d'encre

Pause/Reprise d'impression. Ce bouton permet de marquer une pause en cours d'impression d'un travail ou de reprendre l'impression. Il est actif uniquement en cours d'impression d'un travail.

Remarque:
L'utilisation du bouton Pause/Reprise risque de causer des artefacts sur l'impression en raison du séchage irrégulier de l'encre lors d'une pause d'un travail avant terme. N'utilisez pas ce bouton que s'il est indispensable de marquer une pause dans le travail d'impression.

État du système d'encres. Cliquez sur l'icône pour ouvrir une boîte de dialogue d'état du système qui affiche des informations sur les encres. Pour chaque couleur d'encre, cette boîte de dialogue indique : une date d'expiration, le code de type d'encre, l'état des poches d'encre, le niveau de remplissage (si de l'encre est en cours de pompage dans le réservoir) et si le réservoir est plein. La boîte de dialogue indique par ailleurs la température actuelle des têtes d'impression, le niveau de vide du ménisque et la pression de purge.

4 & 5) Barres d'outils de commande
La barre d'outils contient des icônes (décrites dans le tableau ci-dessous dans leur ordre d'affichage sur la barre d'outils de commande) qui vous permettent de communiquer

avec l'imprimante. Notez que certaines icônes ont une image différente selon leur état (activé ou désactivé).

[48] Barre d'outils de commande

Description des icônes de la barre d'outils de commande

Imprimer	Cette commande peut exécuter les actions suivantes, selon le contexte : ■ Active un travail inactif sélectionné en le transférant à la liste active. ■ Réactive un travail mis en attente. ■ Réactive un travail qui a récemment fait l'objet d'une erreur.
Mettre en attente	Cette commande peut exécuter les actions suivantes, selon le contexte : ■ Met en attente d'un travail actif. ■ Attend que l'imprimante ait fini une impression en cours et met le travail en attente.
Annuler	Cette commande peut exécuter les actions suivantes, selon le contexte : ■ Désactive un travail actif sélectionné en le transférant à la liste inactive. Notez que les impressions spéciales ne seront pas transférées à la liste inactive. ■ Annule un travail en cours d'impression et le transfère à la liste inactive. Notez que le premier clic annule l'impression, mais le chariot continuera à appliquer des passes de séchage pour permettre le séchage correct de l'encre. Un second clic termine immédiatement le travail d'impression.
Supprimer	Supprime un travail de l'imprimante. Toutefois, vous ne pouvez pas supprimer un travail qui est en cours d'impression.
Icône À plat	Commande à bascule de traitement des travaux à plat - Permet à l'imprimante de traiter les travaux à plat. Sélectionnez cette commande pour activer l'impression à plat lors de la mise sous tension de l'imprimante ou de sa réinitialisation suite à une erreur.

Paramètres à plat	Une boîte de dialogue s'affiche automatiquement lorsqu'une confirmation est requise. Si vous la fermez avant de sélectionner Confirmer, vous pourrez la rouvrir en cliquant sur ce bouton. **Paramètres de support** Entrez ou confirmez l'épaisseur du support. L'imprimante ajuste automatiquement la hauteur du chariot en fonction de l'épaisseur du support, mais aussi l'espace entre les têtes d'impression et le support. Une confirmation de l'épaisseur du support est requise uniquement pour le premier exemplaire d'un travail d'impression, sauf changement de support en cours d'impression. Si la valeur d'épaisseur du support est modifié en cours d'impression, une confirmation est exigée avant l'impression de l'exemplaire suivant. **Lampe avant/Lampe arrière** Permettent à l'opérateur de commander indépendamment l'intensité lumineuse de chaque lampe UV. Pour prolonger la durée de vie de la lampe, utilisez le plus bas réglage fournissant le séchage adéquat pour un support particulier. Les termes « avant » et « arrière » correspondent à la direction de déplacement du chariot. Pour activer ou désactiver ce paramètre, reportez-vous à la section Interface utilisateur de la page Paramètres, Combinaison des commandes de lampes. Une fois activée, cette fonction correspond automatiquement à la puissance de la lampe UV arrière, lorsque la puissance de la lampe UV avant change. Quand ce paramètre n'est pas activé, il est toujours possible d'ajuster individuellement la puissance des lampes UV.
Activation du rouleau	Cliquez sur l'icône Rouleau pour activer ou désactiver la queue d'impression de l'option Rouleau de support (ceci vous permet de contrôler les paramètres de support avant l'impression véritable du travail). Les travaux d'impression sur rouleau de support ne s'imprimeront pas si cette icône est sélectionnée. *Remarque:* Les travaux d'impression sur rouleau n'exigent pas d'intervention explicite de la part de l'utilisateur pour le démarrage du travail d'impression une fois le module Rouleau initialisé (voir Gestionnaire de rouleau de support de la RMO). Si cette icône est sélectionnée et que le travail n'est pas en attente, les travaux d'impression sur rouleau démarreront automatiquement lorsque l'imprimante aura reçu le travail.

Gestionnaire de rouleau de support	Le Gestionnaire de rouleau de support permet à l'opérateur de charger et décharger le support et d'initialiser le module Rouleau pour régler la tension appliquée sur le rouleau de support et préparer le travail à l'impression.
Commande de température de l'encre	Cette icône commande l'élément chauffant de l'encre, mais affiche aussi la température de l'encre. L'état du bouton reflète l'état de l'élément chauffant de l'encre. L'élément chauffant se désactive automatiquement après deux heures d'inactivité (délai modifiable jusqu'à quatre heures par un agent technique). Si l'élément chauffant de l'encre est mis hors tension une fois le délai de désactivation écoulé, le bouton passe à l'état désactivé. Pour qu'un travail d'impression puisse démarrer, les têtes d'impression doivent se trouver à température d'exploitation (47 °C - 116 °F). *Remarque:* Si ce bouton clignote, il indique une erreur. Cliquez sur le bouton État du système d'encre pour vérifier le système d'encre.
Lampes de séchage UV	Cette icône commande les lampes de séchage UV. L'état du bouton reflète l'état des lampes. Les lampes UV s'éteignent automatiquement après 15 minutes d'inactivité (délai modifiable par un agent technique). Si les lampes s'éteignent une fois le délai de désactivation écoulé, le bouton passe à l'état désélectionné. Si les lampes sont éteintes avant le démarrage de l'impression, les lampes sont automatiquement rallumées et le bouton reflète ce nouvel état en conséquence.
Vide de la table	Ce bouton commande le vide de la table et a la même fonction que la pédale de commande du vide de la table. L'état du bouton reflète l'état du vide. Une minuterie désactivera automatiquement le vide de la table passé un certain délai. Le temps réel est défini dans le module Paramètres sous Imprimante. *Remarque:* Une fois désactivé, le vide ne peut pas être rallumé avant 5 secondes environ.
Démarrer	Cette icône peut servir à lancer un travail d'impression à plat (même fonction que le bouton physique sur la table).

Contrôle des buses	Cette icône ajoute à la liste des travaux actifs un travail qui imprime un motif de contrôle des buses. Ce motif permet d'identifier les pertes d'encre au niveau des buses pouvant causer des bandes et d'autres problèmes de qualité d'impression. Le contrôle des buses se décline en deux versions : Contrôle des buses et Contrôle des buses étroit (étroit se rapportant au support RMO dont la largeur est insuffisante par rapport à la longueur d'impression du contrôle des buses standard. Lorsque vous cliquez sur l'icône de contrôle des buses de la barre d'outils Commande des travaux d'impression, la version étroite du contrôle est automatiquement sélectionnée lorsque la version standard ne tient pas sur le support (d'après la largeur de support indiquée dans le Gestionnaire de rouleau de support). Si la largeur du support de rouleau est inférieure à 1 067 mm (3,5 pieds), l'impression Contrôle des buses étroit est ajoutée à la queue des travaux. Impression de contrôle des buses : 1 067 x 107,5 (3,.5 x 0,35 pieds) Contrôle des buses étroit : 886,5 x 214,7 (2,9 x 0,70 pieds) *Remarque:* Pour des informations sur la manière d'utiliser le contrôle des buses afin de solutionner des problèmes de perte d'encre, consultez la section « Maintenance des têtes d'impression » au chapitre Maintenance.

6) Liste des travaux d'impression actifs

La liste des travaux d'impression actifs comprend un tableau, un résumé du nombre de travaux en haut et des boutons de commande de modification de l'ordre des travaux à gauche. Le résumé du nombre de travaux indique le nombre total de travaux actifs et le nombre de travaux en attente. Les boutons de commande de l'ordre des travaux permettent de modifier l'ordre des travaux en queue d'impression. La liste des travaux actifs indique :

- Tous les travaux entrants imprimés à l'aide du cycle de traitement ONYX ProductionHouse (ou autres RIP pris en charge) vont directement dans la liste des travaux actifs.
- Une fois un travail imprimé, il est automatiquement transféré de la liste des travaux actifs à la liste des travaux inactifs.
- L'opérateur peut glisser-déposer des travaux pour les transférer d'une liste à l'autre (sauf dans le cas d'un travail en cours de préparation à l'impression).
- Tous les travaux sont stockés localement sur le disque dur de l'imprimante.
- La sélection d'un travail sur la liste le met en surbrillance et met à jour la zone d'informations sur le travail.

- Les travaux peuvent être remontés ou descendus sur la liste active en utilisant le bouton de gauche. Les travaux peuvent être imprimés, mis en attente, annulés ou supprimés. Les travaux annulés de la liste active sont transférés à la liste inactive.
- Les travaux supprimés sont supprimés du disque dur et ne sont plus accessibles (mis à part les impressions spéciales, qui ne peuvent pas être supprimées).
- Vous pouvez marquer une pause dans le travail en cours d'impression ou l'annuler. Une fois un travail annulé, il est automatiquement transféré de la liste des travaux actifs à la liste des travaux inactifs.
- Le résumé du nombre de travaux indique le nombre total de travaux actifs et inactifs, et le nombre de travaux actifs en attente.

7) Aperçu de placement sur la table
L'aperçu de placement sur la table montre l'emplacement d'impression et une représentation proportionnelle de l'image par rapport à la table. Le bouton de zoom dans l'angle inférieur droit active une fenêtre d'aperçu contextuelle. Si aucune image d'aperçu n'est disponible, un cadre blanc de taille approximative est utilisé comme marque de réservation et le bouton de zoom ne s'affiche pas.

L'image d'aperçu peut être positionnée par glissement-déplacement dans la fenêtre (les champs de décalage sont automatiquement mis à jour).

Quand une image est hors limites dans la surface de table réelle, cette surface sur l'aperçu de la table est marquée en rouge.

Quand une image est hors limites dans la zone d'étalement, cette surface sur l'aperçu de la table est marquée en jaune.

Les travaux d'impression sur rouleau de support affichent uniquement le centre de l'image si celle-ci ne tient pas dans la fenêtre. Ils peuvent être repositionnés par glisser-déplacer dans la fenêtre.

8) Liste des travaux d'impression inactifs
La liste des travaux d'impression inactifs comprend un tableau et un résumé du nombre de travaux en haut. Le résumé du nombre de travaux indique le nombre total de travaux inactifs. Le contenu de la liste peut être réorganisé en cliquant sur le titre de colonne approprié. Les icônes de la première colonne reflètent le type et l'état du travail et elles peuvent servir à ordonner le contenu de la liste. Le contenu de la colonne Taille est organisé par surface d'image. Le contenu de la colonne Date est organisé selon une valeur composée de date et d'heure. La liste des travaux inactifs indique :

- L'opérateur peut glisser-déposer des travaux pour les transférer entre les listes de travaux actifs et inactifs.
- Les travaux supprimés de la liste inactive sont supprimés du disque dur.

- L'opérateur peut mettre automatiquement un travail en attente dès qu'il est mis dans la queue d'impression. Ceci peut être doÚfini séparément pour les travaux à plat et les travaux sur rouleau.

9) Panneau des paramètres et des informations sur le travail
La zone des informations sur le travail affiche uniquement les paramètres du travail d'impression en cours. Par exemple, le champ Surimpressions ne s'affiche pas pour les travaux sur rouleau de support. Certains paramètres sont modifiables.

Décalages	Les paramètres de décalage vertical et horizontal d'un travail peuvent être modifiés avec la molette de la souris lorsque le curseur est placé sur le champ. Tournez la molette vers le haut ou le bas pour augmenter ou diminuer la valeur à raison d'une unité à la fois. Cliquez le bouton droit de la souris et tournez la molette vers le haut ou le bas pour augmenter ou diminuer la valeur à raison de 10 unités à la fois. Une autre méthode de modification des valeurs paramétriques consiste à cliquer sur le champ pour faire apparaître un clavier virtuel sur lequel vous pouvez entrer les valeurs requises. Vous pouvez aussi utiliser l'aperçu avant impression pour glisser une image à la position souhaitée.
Paramètres d'impression	Affiche des informations sur le travail d'impression actuellement sélectionné : ■ **Mode d'impression** - Les modes d'impression sont sélectionnés dans ProductionHouse ou dans THRIVE : Express, Production, Production-carrés, Production-Lisse, Qualité, Qualité-densité, Qualité-couches, Graphisme fin ou Haute définition. Pour plus de détails sur chaque mode, voir la section Description des modes d'impression ci-dessous. ■ **Direction** - Impression bidirectionnelle avant ou unidirectionnelle arrière. ■ **Surimpressions** - Si le nombre de surimpressions est supérieur à 0, l'imprimante réprime l'image sur le même support. ■ **Copies** - Utilisez la souris pour augmenter ou diminuer le nombre, selon le cas. ■ **Type** - Méthode d'impression - Plat ou Rouleau. ■ **Support** - Support qui a été sélectionné dans ProductionHouse. ■ **Remarques** - Apparaît uniquement si une remarque a été spécifiée pour le travail. Les remarques sont indiquées dans le logiciel ONYX.

Description des modes d'impression

- **Express** : ce mode permet de bénéficier d'une impression rapide, mais la qualité d'image dépend de l'encre d'injection des buses. Il convient aux images dépourvues de grandes zones de couleur unie ou de saturation élevée.
- **Production** : ce mode (Arizona 440 & 460) permet de générer un large éventail de sorties d'impression. Comme pour les modes à grande vitesse disponibles sur toutes les imprimantes à jet d'encre, la redondance des buses est suffisante pour produire en permanence des images impeccables sur tous les types de support. De ce fait, il peut s'avérer nécessaire d'imprimer certains travaux en mode Qualité.
- **Production-Lisse** : ce mode (Arizona 480) convient pour la majorité de vos impressions. Comme pour les modes à grande vitesse disponibles sur toutes les imprimantes à jet d'encre, la redondance des buses est suffisante pour produire en permanence des images impeccables sur tous les types de support. De ce fait, il peut s'avérer nécessaire d'imprimer certains travaux en mode Qualité.
- **Production-carrés** : ce mode (Arizona 480) permet d'obtenir un large éventail de sorties du moment que les buses des têtes d'impression projettent l'encre correctement. Ce mode se caractérise par une vitesse d'impression supérieure à celle du mode Production-Lisse mais il est plus sensible aux projections des buses. Comme pour les modes à grande vitesse disponibles sur toutes les imprimantes à jet d'encre, la redondance des buses est suffisante pour produire en permanence des images impeccables sur tous les types de support. De ce fait, il peut s'avérer nécessaire d'imprimer certains travaux en mode Production-Lisse ou Qualité.

  Remarque : lorsque le mode Production-Lisse ou Production-carrés est activé, le module Commande des travaux d'impression affiche un menu déroulant vous permettant de sélectionner soit le mode Production-Lisse soit le mode Production-couches (ce menu permet de modifier la configuration définie dans votre logiciel ONYX).
- **Qualité** : ce menu offre une excellente qualité d'image et convient pour un large éventail de types d'image ; il produit des résultats satisfaisants sur la plupart des supports.
- **Qualité-densité** : ce mode multiplie par deux la densité des supports rétroéclairés. Pour les supports à plat qui risquent de se gondoler ou de bouger légèrement en raison de la chaleur des lampes, ce mode offre un meilleur enregistrement de l'image que la surimpression, car il a lieu en une seule passe de support mobile.
- **Qualité-couches** : ce mode vous permet de placer plusieurs couches dans un seul travail d'impression. Ceci s'avère particulièrement utile lors de l'impression avec de l'encre blanche (voir le Chapitre 9, Procédure d'utilisation avec de l'encre blanche et du vernis). Vous devez configurer les éventuelles couches supplémentaires via le logiciel ONYX.

  Remarque : lorsque le mode Qualité-densité ou Qualité-couches est activé, le module Commande des travaux d'impression affiche un menu déroulant vous permettant de sélectionner soit le mode Qualité-couches soit le mode Qualité-densité (ce menu permet de modifier la configuration définie dans votre logiciel ONYX).

- **Graphisme fin** : ce mode convient aux images dont il est important de percevoir les détails et pour lesquelles la vitesse d'impression est secondaire. Il convient particulièrement pour une image contenant du texte, des détails fins et des couleurs unies.
- **Haute définition** : ce mode offre une résolution supérieure, rendant mieux les détails que le mode Graphisme fin, tout particulièrement avec les textes en police de petite taille ou les images contenant des traits fins.
  Remarque : l'option Vernis n'est pas disponible avec ce mode d'impression. L'option Vernis est disponible avec tous les autres modes d'impression, à condition de l'avoir incluse dans votre commande d'imprimante.

10) Onglets des modules d'interface d'imprimante
Ces onglets vous permettent de permuter entre plusieurs modules fonctionnels de l'imprimante Cliquez sur un onglet pour afficher l'écran associé à chaque module disponible.

11) Numéro de version du logiciel et avancement de télédéchargement d'image
Affiche la version installée du logiciel d'imprimante.

Le panneau d'avancement du télédéchargement des images indique le nom d'un travail d'impression en cours de télédéchargement vers l'imprimante. Ce panneau affiche uniquement des informations durant le transfert d'une image à partir de l'ordinateur ProductionHouse.

Maintenance périodique

Introduction

Il est très important d'effectuer les interventions de maintenance périodique afin de garantir la meilleure qualité d'image de la part de votre imprimante. Afin de vous aider à vous rappeler du calendrier de maintenance et des opérations à réaliser, le mode Maintenance périodique dresse la liste des tâches essentielles, accompagnées de leur date d'exécution recommandée. Une fois la tâche réalisée, cliquez sur le bouton Terminer. L'imprimante enregistre l'opération, puis calcule la prochaine échéance pour cette tâche. Lorsque ce moment surviendra, vous recevrez un rappel de la tâche de maintenance à exécuter. Il est possible de différer l'exécution d'une tâche pendant une courte période, mais l'imprimante vous enverra régulièrement un message de rappel jusqu'à ce que interveniez. Même si vous pouvez sélectionner Terminer ou Différer alors que la tâche n'a pas été effectuée, il est de votre intérêt de respecter le calendrier recommandé. Si vous ne suivez pas le programme de maintenance, la qualité d'image ira en diminuant et la fréquence de remplacement des têtes d'impression ainsi que les coûts associés ne cesseront de grimper.

Remarque:
Si vous n'exécutez pas la maintenance quotidienne des têtes d'impression, une boîte de dialogue s'affiche, vous demandant de choisir entre l'exécution et le retardement de cette tâche. Si vous décidez d'exécuter la maintenance des têtes d'impression, l'écran Maintenance périodique s'affiche, indiquant la température de l'encre. Lorsque l'encre est à la température d'injection, vous pouvez procéder à la maintenance des têtes d'impression.

Importance de la maintenance des têtes d'impression

La maintenance quotidienne des têtes d'impression, le nettoyage régulier ainsi que l'attention constante que vous portez à votre imprimante sont essentiels pour garantir une bonne qualité d'image.

- Une maintenance insuffisante ou trop rare constitue l'un des principaux facteurs contribuant à la défaillance prématurée des têtes d'impression.
- Une maintenance insuffisante produit des bandes er réduit la qualité d'image.
- Faites attention aux conditions environnementales de l'espace de travail, telles que décrites dans le Guide de préparation du site.
- Appliquez les méthodes de nettoyage et le programme de maintenance indiqués dans le Manuel d'utilisation, l'affiche Care and Use Poster et la vidéo sur la maintenance des têtes d'impression, téléchargeables à partir du site Web d'assistance clientèle à l'adresse : http://dgs.oce.com/.

Illustration

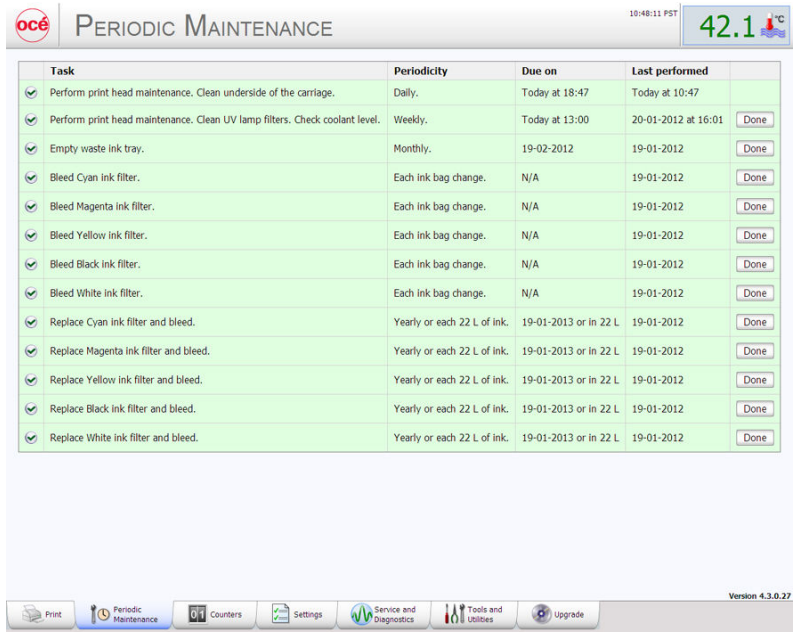
PERIODIC MAINTENANCE
10:48:11 PST
42.1 °C
Task
Periodicity
Due on
Last performed
Perform print head maintenance. Clean underside of the carriage. Daily. Today at 18:47 Today at 10:47
Perform print head maintenance. Clean UV lamp filters. Check coolant level. Weekly. Today at 13:00 20-01-2012 at 16:01 Done
Empty waste ink tray. Monthly. 19-02-2012 19-01-2012 Done
Bleed Cyan ink filter. Each ink bag change. N/A 19-01-2012 Done
Bleed Magenta ink filter. Each ink bag change. N/A 19-01-2012 Done
Bleed Yellow ink filter. Each ink bag change. N/A 19-01-2012 Done
Bleed Black ink filter. Each ink bag change. N/A 19-01-2012 Done
Bleed White ink filter. Each ink bag change. N/A 19-01-2012 Done
Replace Cyan ink filter and bleed. Yearly or each 22 L of ink. 19-01-2013 or in 22 L 19-01-2012 Done
Replace Magenta ink filter and bleed. Yearly or each 22 L of ink. 19-01-2013 or in 22 L 19-01-2012 Done
Replace Yellow ink filter and bleed. Yearly or each 22 L of ink. 19-01-2013 or in 22 L 19-01-2012 Done
Replace Black ink filter and bleed. Yearly or each 22 L of ink. 19-01-2013 or in 22 L 19-01-2012 Done
Replace White ink filter and bleed. Yearly or each 22 L of ink. 19-01-2013 or in 22 L 19-01-2012 Done
Version 4.3.0.27
Print
Periodic Maintenance
Counters
Settings
Service and Diagnostics
Tools and Utilities
Upgrade

[49] Maintenance périodique

Composant - tableau des fonctions

Tâches de maintenance en fonction de la fréquence

Fréquence	Tâche
Une fois par jour	Nettoyez la partie inférieure du chariot et procédez à la maintenance des têtes d'impression (voir la section Maintenance)
Une fois par semaine	Essuyez les têtes d'impression, nettoyez les filtres des lampes UV et vérifiez les niveaux de liquide de refroidissement (voir la section Maintenance). Vous pouvez changer le jour de la semaine et l'heure d'affichage de ce rappel dans le menu Paramètres de l'imprimante.
Une fois par mois	Videz le bac de récupération des résidus d'encre vide.
Changement de poche d'encre	Purgez le filtre d'encre de la couleur indiquée (voir Procédure de remplacement des filtres d'encre à la section Maintenance).
Une fois par an (ou 22 litres d'encre)	Remplacez puis purgez le filtre d'encre de la couleur indiquée (voir Procédure de remplacement des filtres d'encre à la section Maintenance).

Fréquence	Tâche
Selon les besoins	Voir le bulletin Océ Arizona Printer Care and Use, téléchargeable à partir du site Web d'assistance clientèle : http://dgs.oce.com/.

Module Compteurs

Introduction

Le module Compteurs affiche les compteurs qui intéressent l'opérateur. Il comprend un compteur pour chaque couleur d'encre et la quantité totale d'encre utilisée. Il montre également le nombre d'heures d'utilisation d'une lampe UV depuis son installation. Certains compteurs peuvent être remis à zéro.

Illustration

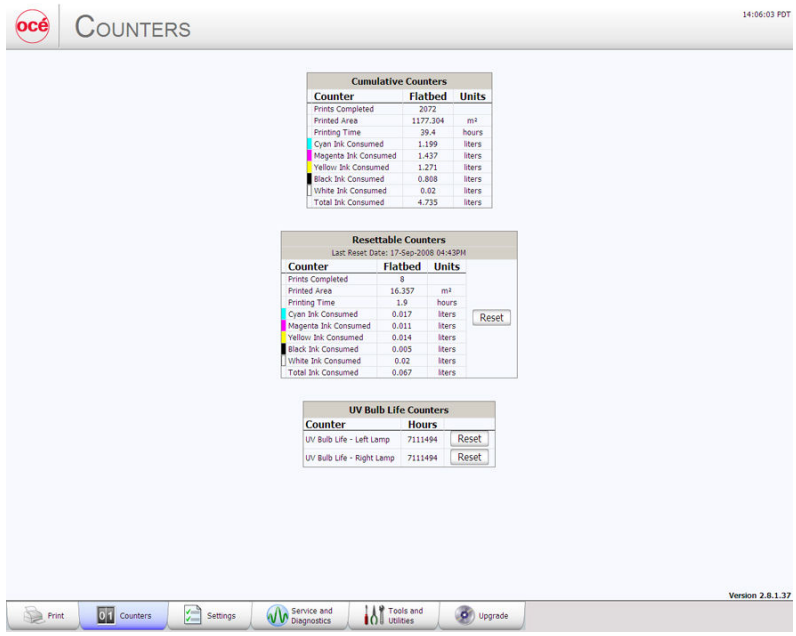

[50] Écran du module Compteurs

Composant - tableau des fonctions

Compteurs expliqués

Composant	Fonction
Compteurs sans remise à zéro	Ces compteurs affichent le total cumulatif d'encre consommée ou de surface imprimée depuis la mise en service de l'imprimante.
Compteurs avec remise à zéro	Ces compteurs affichent le total cumulatif d'encre consommée ou de surface imprimée depuis la dernière remise à zéro. L'heure et le date de dernière remise à zéro s'affiche, si disponible.

Composant	Fonction
Durée de vie de la lampe UV	Affiche le nombre d'heures d'utilisation de la lampe depuis la dernière remise à zéro. Remettez toujours le compteur à zéro quand vous changez l'ampoule.

Module Paramètres

Introduction

Le module Paramètres vous permet d'examiner et de modifier la date et l'heure, les paramètres de connexion réseau, les configurations d'interface utilisateur, les paramètres d'imprimante et, le cas échéant, les paramètres Rouleau de support.

Réglage de la date et de l'heure

[51] Date et heure

- Date - à lecture seulement, date non modifiable.
- Heure - modifiable au besoin.
- Définition ou non du passage à l'heure d'été
- Fuseau horaire - sélectionnez le fuseau horaire correspondant au lieu d'installation de l'imprimante

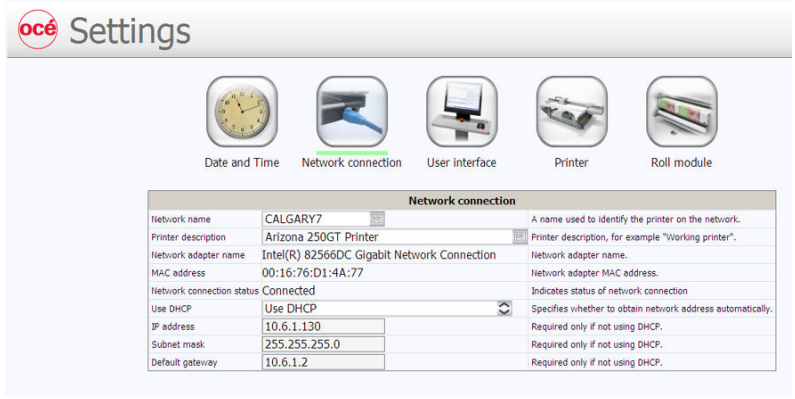

[52] Connexions réseau

Paramètres de connexion réseau

Remarque:
Généralement, DHCP est utilisé pour l'obtention automatique des paramètres réseau. Si l'option « Utiliser DHCP » est sélectionnée, la seule chose à modifier éventuellement est le nom réseau de l'imprimante. Les paramètres s'affichent pour vous permettre de dépanner d'éventuels problèmes de connexion réseau, par exemple si votre réseau n'utilise pas DHCP pour l'obtention automatique des paramètres réseau. Dans ce cas, vous devrez entrer manuellement les paramètres réseau. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, demandez à un spécialiste réseau de déterminer quel paramètre sélectionner pour le réseau (ou bien, vous pouvez acheter un routeur DHCP pour votre réseau qui fournira automatiquement les paramètres réseau).

- Nom du réseau
- Description de l'imprimante
- Nom de la carte réseau
- Adresse MAC
- État du réseau
- Utiliser DHCP
- Adresse IP
- Masque de sous-réseau
- Passerelle par défaut

Remarque:
Un nom réseau de l'imprimante ne peut pas comprendre des caractères numériques seulement - il doit s'agir d'un mélange de caractères alphabétiques et numériques.
Si le nom de l'imprimante est modifié, l'imprimante doit être redémarrée pour que la modification prenne effet.
Si certains paramètres exigent un redémarrage de l'imprimante, un message s'affichera au moment de la sélection des paramètres.

Paramètres d'interface utilisateur

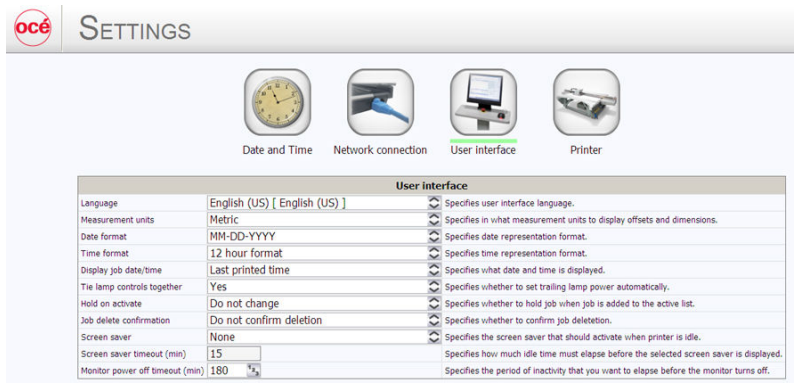
SETTINGS
Date and Time
Network connection
User interface
Printer
User interface
Language
English (US) [English (US)]
Specifies user interface language.
Measurement units
Metric
Specifies in what measurement units to display offsets and dimensions.
Date format
MM-DD-YYYY
Specifies date representation format.
Time format
12 hour format
Specifies time representation format.
Display job date/time
Last printed time
Specifies what date and time is displayed.
Tie lamp controls together
Yes
Specifies whether to set trailing lamp power automatically.
Hold on activate
Do not change
Specifies whether to hold job when job is added to the active list.
Job delete confirmation
Do not confirm deletion
Specifies whether to confirm job deletetion.
Screen saver
None
Specifies the screen saver that should activate when printer is idle.
Screen saver timeout (min)
15
Specifies how much idle time must elapse before the selected screen saver is displayed.
Monitor power off timeout (min)
180
Specifies the period of inactivity that you want to elapse before the monitor turns off.

[53] Paramètres d'interface utilisateur

Paramètres disponibles

L'interface utilisateur vous permet de modifier les fonctions suivantes :

- Langue
- Unités de mesure
- Format de date
- Format d'heure
- Affichage du travail/de l'heure
- Combinaison des commandes de lampes
- Mise en attente active
- Confirmation de suppression de travail
- Économiseur d'écran
- Délai d'activation de l'économiseur d'écran
- Délai d'extinction de l'écran

Paramètres de l'imprimante

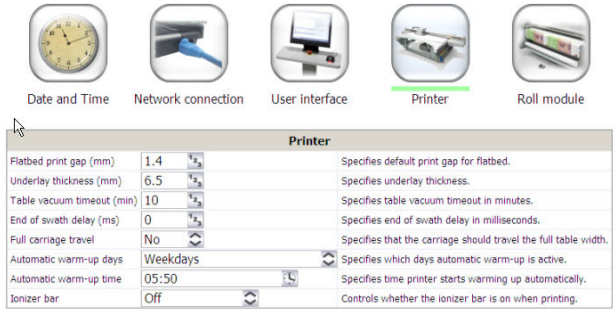
Date and Time
Network connection
User interface
Printer
Roll module
Printer
Flatbed print gap (mm) 1.4 Specifies default print gap for flatbed.
Underlay thickness (mm) 6.5 Specifies underlay thickness.
Table vacuum timeout (min) 10 Specifies table vacuum timeout in minutes.
End of swath delay (ms) 0 Specifies end of swath delay in milliseconds.
Full carriage travel No Specifies that the carriage should travel the full table width.
Automatic warm-up days Weekdays Specifies which days automatic warm-up is active.
Automatic warm-up time 05:50 Specifies time printer starts warming up automatically.
Ionizer bar Off Controls whether the ionizer bar is on when printing.

[54] Paramètres de l'imprimante

Permet de définir ce qui suit :

- Espace d'impression à plat
- Épaisseur de hausse
- Temporisation du vide de table
- Retard de fin de balayage
- Course complète du chariot
- Jour de préchauffage automatique
- Temps de préchauffage automatique
- Barre ionisante (suppression d'électricité statique - Oui ou Non)

Module de rouleau

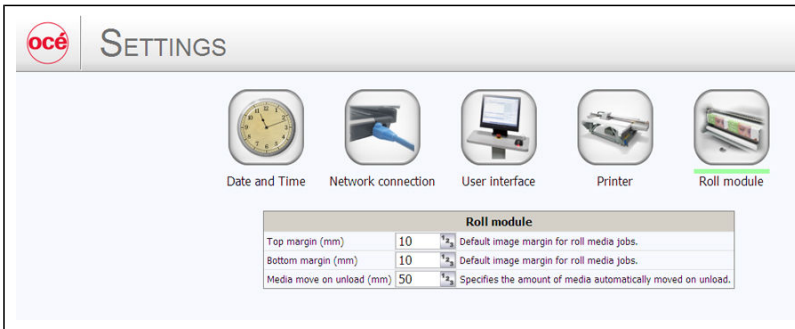
SETTINGS
Date and Time
Network connection
User interface
Printer
Roll module
Roll module
Top margin (mm) 10 Default image margin for roll media jobs.
Bottom margin (mm) 10 Default image margin for roll media jobs.
Media move on unload (mm) 50 Specifies the amount of media automatically moved on unload.

[55] Paramètres de rouleau de support

Marge supérieure
Spécifie la distance laissée non imprimée au-dessus de l'image.

Marge inférieure
Spécifie la distance laissée non imprimée au-dessous de l'image.

Déplacement du support lors du déchargement
Spécifie la distance de déplacement du support lors du déchargement dans les unités de mesure sélectionnées.

Remarque:
Cette icône s'affiche uniquement si l'option Rouleau de support est installée.

Module Outils et utilitaires

Introduction

Le module Outils et utilitaires a six sous-modules : Arrêt, Gestionnaire de travaux, Impressions spéciales, Procédure de rinçage d'encre, Alignement de l'attrape-projections et Journaux système. Lorsque vous cliquez sur l'onglet Outils et utilitaires, l'écran Impressions spéciales apparaît toujours en premier. Cliquez sur les autres icônes pour accéder aux sous-modules.

- **Arrêt** est une manière d'arrêter l'imprimante en bonne et due forme.
- **Gestionnaire de travaux** vous permet de gérer la vue des travaux d'impression.
- **Impressions spéciales** fournit des impressions spéciales à des fins diverses, telles que référence, ajustement et alignement, etc. Certaines sont réservées à l'opérateur et d'autres aux agents techniques.
- **Rinçage d'encre** rince la ligne d'encre de la couleur sélectionnée. Cette procédure est utilisée lorsque vous changez de type d'encre approuvée par Océ et avez besoin de rincer toute l'encre existante.
- **Alignement de l'attrape-projections** vous permet d'ajuster la position du chariot sur l'attrape-projections après son installation.
- **Journaux système** permet à l'opérateur de produire des fichiers de consignation pour les diagnostics et le dépannage.

Illustration

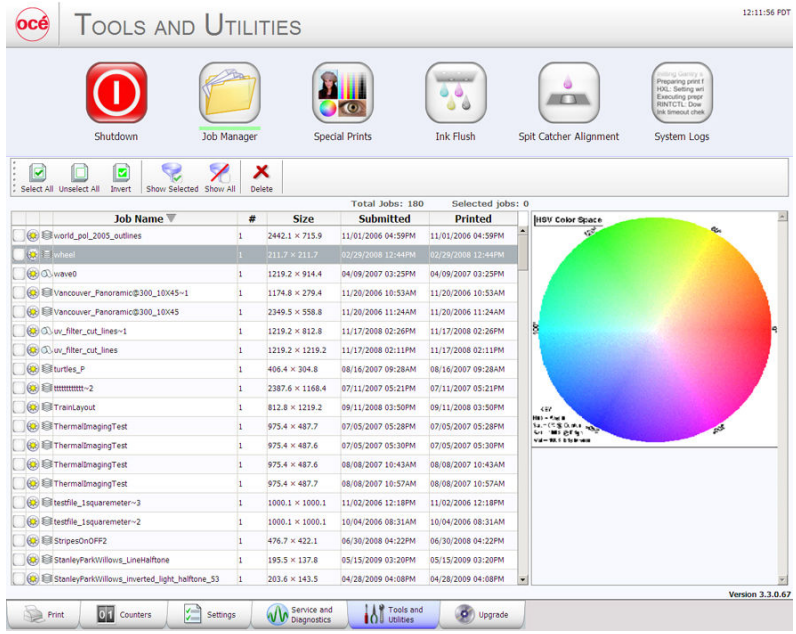

[56] Gestionnaire de travaux

Arrêt

Utilisez l'icône Arrêt lorsque vous devez mettre l'imprimante hors tension. L'imprimante doit rester sous tension à tout moment, à quelques exceptions près telles que certaines procédures de maintenance ou si l'imprimante doit être réinitialisée.

Gestionnaire de travaux

Le Gestionnaire de travaux vous permet de voir une série spécifique de travaux d'impression ou d'en supprimer de nombreux en même temps. Dans le module Commande des travaux d'impression, vous pouvez uniquement manipuler un travail d'impression à la fois. Dans le Gestionnaire de travaux, vous pouvez sélectionner plusieurs travaux d'impression en cochant la case à gauche de chaque travail. Une fois tous les travaux sélectionnés, vous pouvez les supprimer. Cliquez sur le titre de la colonne pour trier l'affichage des travaux d'impression selon ce critère.

Impressions spéciales

Le module Impressions spéciales comprend deux listes. La liste de gauche affiche les impressions spéciales disponibles. Certaines impressions sont utilisées par les techniciens qui règlent ou dépannent l'imprimante. D'autres intéressent l'opérateur : impression d'expédition, impressions de règle de table, impression Contrôle des buses et impression Facteur de correction d'avance de support.

Impressions spéciales intéressantes pour l'opérateur

- L'**impression Référence** permet de déterminer si la sortie imprimée est conforme aux normes de qualité. C'est une impression d'expédition imprimée à l'usine avec chaque imprimante. Elle peut servir à titre de comparaison avec celle imprimée sur le site du client.
- Les **règles de table** doivent être imprimées sur la table pour vous aider à placer le support. Ces images sont configurées pour s'imprimer sur les axes horizontal et vertical de la table. Elles sont disponibles en unités du système métrique ou impérial.
- **Contrôle des buses** permet de déterminer s'il existe des buses bouchées susceptibles de compromettre la qualité d'impression (notez que cette même option est également disponible dans la barre d'outils de commande du module Commande des travaux d'impression).
- Impression **Facteur de correction d'avance de support** (pour le rouleau de support seulement). Cette impression est utilisée pour corriger un certain type de bandes liées à l'avancée incorrecte du support - voir Détermination de la correction d'avancée du support.

La liste à droite affiche tous les travaux actifs qui se trouvent actuellement dans la queue d'impression. Ajoutez une impression spéciale de la liste gauche à la liste droite afin de l'activer dans le module Commande des travaux d'impression. Si vous supprimez un travail de cette liste, il est également supprimé de la liste des travaux actifs et n'est pas disponible pour impression. Les instances d'impression spéciale qui sont supprimées de la liste des travaux actifs ne finissent pas dans la liste des travaux inactifs ; elles sont tout simplement supprimées.

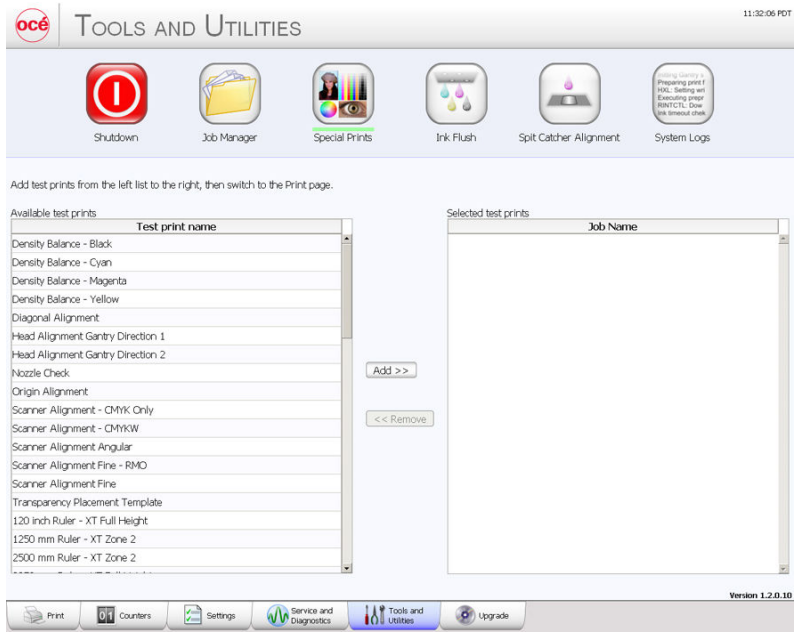

[57] Impressions spéciales

Procédure de chargement d'une impression spéciale

1) Cliquez sur une impression spéciale pour la sélectionner dans la fenêtre gauche.
2) Cliquez sur le bouton Ajouter pour le placer dans la queue d'impression à droite.
Cette impression spéciale est désormais disponible dans la liste des travaux actifs du module Commande des travaux d'impression.

Procédure d'impression d'une impression spéciale

Allez dans le module Commande des travaux d'impression pour imprimer l'impression spéciale. Il apparaît dans la liste des travaux actifs et s'imprime comme tout autre travail d'impression.

Remarque:
Pour des détails sur l'impression, reportez-vous aux sections qui documentent les impressions spéciales. Par exemple, le contrôle des buses et l'impression d'expédition s'imprimeNt sur papier E/S, alors que l'impression des règles se fait directement sur la table. Notez que certaines impressions spéciales sont réservées aux techniciens et ne peuvent pas être utilisées par l'opérateur.

Procédure de rinçage d'encre

La procédure de rinçage d'encre s'utilise lorsque l'imprimante passe d'un type d'encre à un autre. Si vous introduisez une nouvelle poche d'encre d'un type différent du précédent dans la compartiment à encre, l'écran État du système d'encre s'affiche et vous invite à effectuer une procédure de rinçage d'encre. La procédure de rinçage d'encre vous invite à effectuer l'une ou l'autre de ces tâches :
1) Procédure de rinçage court : s'applique lors d'un remplacement par un type d'encre compatible ; ou
2) Procédure de rinçage complète : s'applique lors d'un remplacement par un type d'encre incompatible avec le type précédemment utilisé. Dans ce cas, vous devez recourir à un kit de rinçage d'encre.

Remarque:
Pour plus d'informations à ce sujet, contactez votre agent commercial. Seules les encres certifiées par Océ sont utilisables avec votre imprimante.

Procédure d'alignement de l'attrape-projections

Un attrape-projections est nécessaire pour toutes les imprimantes avec l'option encre blanche installée ou pour toute imprimante qui utilise les encres Océ ICJ256. L'attrape-projections se compose d'un couvercle fendu pour le tiroir du poste de maintenance et un tampon en mousse qui est maintenu en place sous le tiroir. Des projections (ou « crachats ») d'encre blanche et de toutes les encres IJC256 doivent avoir lieu périodiquement pour maintenir propres les buses des têtes d'impression. La procédure d'alignement est nécessaire lorsque l'attrape-projections vient d'être installé ou si, pour une raison quelconque, la position de stationnement du chariot change. L'alignement a pour but de stationner le chariot juste au-dessus des fentes de l'attrape-projections pour que l'encre « crachée » tombe à travers les fentes et soit absorbée par le tampon en mousse en dessous. Si vous constatez une accumulation d'encre sur la surface de l'attrape-projections, c'est peut-être que vous devez effectuer la procédure d'alignement.

Remarque:
Le tampon en mousse devra être remplacé s'il est trop saturé d'encre. Pour acheter un tampon de rechange, contactez votre commercial.

Journaux système

Les Journaux système sont des fichiers de consignation de données brutes pour les diagnostics et le dépannage. Ils sont réservés aux techniciens. Produisez des journaux système

uniquement lorsqu'un technicien Océ vous le demande et suivez les instructions fournies pour la récupération des fichiers.

Remarque:
Quand les journaux système sont produits, tout fichier journal préalablement enregistré est effacé. Par conséquent, ne produisez pas de second lot si vous venez juste de produire des fichiers journaux (sauf si un technicien vous le demande).

Module Installation et mise à niveau

Introduction

Comme nous nous engageons à améliorer et perfectionner la qualité et la fonctionnalité de l'imprimante Océ Arizona 400 GT, nous proposerons des mises à niveau périodiques du progiciel et du logiciel. Les mises à niveau du logiciel sont uniquement mises à la disposition de clients ayant souscrit à un contrat de maintenance. Votre commercial installera la mise à niveau et vous fournira le fichier de mise à jour dans certains cas.

Illustration

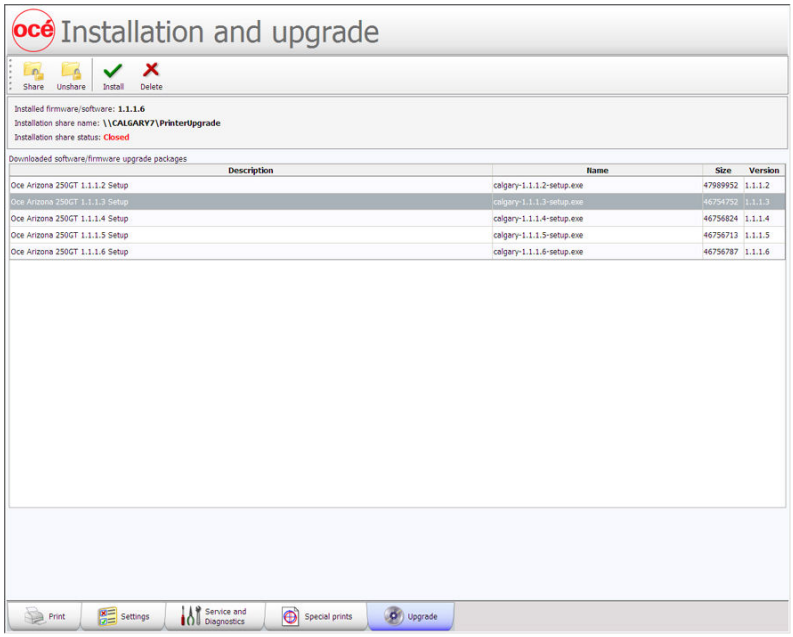

[58] Module Installation et mise à niveau

Procédure de mise à niveau du progiciel et du logiciel

Votre commercial vous conseillera dès qu'une mise à niveau du logiciel de l'imprimante sera nécessaire. S'il vous demande d'installer la mise à niveau, il vous fournira les instructions avec le fichier de mise à niveau.

Chapitre 5
Mode d'emploi de votre imprimante Océ Arizona

Exigences de formation

Introduction

Avant d'utiliser l'imprimante, l'opérateur doit suivre une formation complète couvrant les questions de sécurité, l'utilisation de l'imprimante et le logiciel ONYX Workflow approprié (ProductionHouse® ou THRIVE).

Formation à la sécurité

Avant d'utiliser l'imprimante Océ Arizona 400 GT, assurez-vous d'avoir lu et compris l'ensemble du chapitre 3, « Consignes de sécurité ».

Formation de l'opérateur Océ

Pour une sécurité maximale et une qualité d'impression optimale, tous les opérateurs de l'imprimante doivent suivre une formation dispensée par du personnel technique Océ qualifié. La formation Océ fournit une orientation générale sur la sécurité et les procédures d'utilisation de l'imprimante. Ce manuel d'utilisation ne remplace pas une formation officielle.

Formation à Onyx ProductionHouse

Pour optimiser les performances de l'imprimante, , l'opérateur doit être correctement formé. Océ forme l'opérateur à l'utilisation du matériel et du logiciel de l'imprimante au moment de l'installation. Toutefois, cela ne remplace pas une formation officielle.
Les opérateurs doivent très bien connaître le fonctionnement du logiciel ONYX Workflow. Une formation au logiciel ONYX ProductionHouse® ou THRIVE est obligatoire pour quiconque ne maîtrise pas l'un ou l'autre. Des cours de formation sont disponibles ; contactez votre commercial pour vous inscrire à une formation certifiée ONYX.

Procédure de mise sous/hors tension de l'imprimante

Introduction

Cette section décrit la procédure de mise sous/hors tension de l'imprimante. Lorsque l'imprimante est mise sous tension, le logiciel d'interface s'affiche sur l'écran du pupitre de commande de l'opérateur. À partir de là, l'opérateur peut commander l'imprimante. Nous vous recommandons de laisser l'imprimante sous tension à tout moment. Toutefois, si l'imprimante est mise hors tension pendant longtemps, vous devrez suivre les procédures décrites ici.

Prérequis

Avant de mettre l'imprimante sous tension, assurez-vous qu'aucun objet non fixé (vêtements, outils et produits de nettoyage) n'interfère avec les mécanismes de l'imprimante. Placez le cordon d'alimentation de sorte à ce qu'il ne pose pas de danger lorsque vous vous déplacez ou bougez le support ou d'autres objets à proximité de l'imprimante. L'imprimante a un interrupteur général qui met l'imprimante sous et hors tension. L'interrupteur sert également de dispositif de verrouillage de l'alimentation secteur. Il se trouve à l'extrémité de l'imprimante, comme illustré ci-dessous.

Remarque:
Certains modèles d'imprimante pourront avoir un autre type de fiche d'alimentation secteur que celle sur la photo. Pour une photo des deux types de fiches d'alimentation, consultez le Guide de préparation du site.

Attention:
LA PRISE SECTEUR DOIT SE TROUVER PRÈS DE L'IMPRIMANTE ET ÊTRE FACILEMENT ACCESSIBLE. Veillez à suivre les consignes du Guide de préparation du site avant de brancher la fiche de l'imprimante sur la prise secteur.

Avertissement:
Débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante pour isoler complètement l'électronique de l'imprimante, surtout lorsque vous vous déplacez ou faites une maintenance dessus.

Procédure de mise sous tension

1. Assurez-vous que la fiche d'alimentation secteur est bien enfoncée.

2. Mettez l'interrupteur général sur position marche (I).
3. Si ce n'est pas déjà fait, allumez l'écran plat du pupitre de commande.
4. Durant la procédure d'initialisation, le logiciel de l'imprimante démarre automatiquement. Le logiciel affiche un écran surgissant suivi d'un écran vous demandant de relever, puis d'abaisser la barrière du chariot.
5. Soulevez légèrement la barrière du chariot, puis remettez-la en place. Au pupitre de commande, cliquez sur Continuer pour terminer la procédure de démarrage.

[59] Interrupteur général

6. L'écran surgissant affiche les messages d'initialisation, après quoi l'écran initial du module Commande des travaux d'impression s'affiche. L'initialisation est terminée quand le panneau d'état en haut à gauche de l'écran indique « Prêt ». L'imprimante est prête à l'utilisation.

Avertissement:
Après la mise sous tension de l'imprimante, laissez-la toujours en marche, même si elle est inactive sous peine d'écoulement d'encre à l'extérieur des réservoirs d'encre. Cela peut également endommager les têtes d'impression. Laissez l'imprimante sous tension à tout moment, sauf maintenance sur des composants électriques.

Remarque:
L'imprimante a été conçue pour rester sous tension à tout moment, dans la mesure où l'énergie consommée est minimale lorsque l'imprimante est inactive.

Procédure de mise hors tension

Avertissement:
Pour maintenir une fiabilité opératoire optimale, laissez l'imprimante sous tension à tout moment. Toutefois, il y a des exceptions notamment pour les rinçages d'encre, certaines procédures de maintenance ou si l'imprimante exige une réinitialisation.

Si vous devez arrêter l'imprimante pendant quelques minutes, suivez cette procédure. Toutefois, si vous devez laisser l'imprimante au repos pendant des périodes de 30 minutes à 14 jours, consultez le tableau ci-dessous.

1. Éteignez les lampes UV.
2. Attendez le refroidissement des lampes (les ventilateurs s'arrêtent).
3. Cliquez sur l'icône Arrêt sous l'onglet Outils et utilitaires pour fermer le logiciel de l'imprimante.
4. Mettez l'interrupteur général sur position marche (O).
5. Remettez l'imprimante sous tension une fois la maintenance ou la procédure terminée.

Remarque:
Évitez les mises hors tension prolongées
Si l'alimentation est coupée pendant une courte période seulement (par exemple, lorsque l'imprimante est arrêtée, puis immédiatement redémarrée pour corriger un problème électrique ou un autre problème), aucune intervention particulière n'est requise au démarrage. Toutefois, si vous devez laisser l'imprimante au repos pendant une période prolongée, consultez le tableau ci-dessous. Par ailleurs, effectuez la maintenance des têtes d'impression et nettoyez-les à l'aide d'un coton-tige lorsque vous recommencerez à l'utiliser. Nous vous recommandons de laisser l'imprimante sous tension à tout moment, sauf maintenance ou réparation.

Procédure de préparation de l'imprimante à des périodes de repos :

Avertissement:
Ne mettez pas l'imprimante hors tension durant ces périodes de repos.

15 à 30 minutes	■ Éteignez les lampes.

30 minutes à 24 heures	■ Éteignez les lampes. ■ Éteignez l'élément chauffant de l'encre.
24 à 72 heures	■ Éteignez les lampes. ■ Effectuez la maintenance des têtes d'impression lorsque la température de l'encre atteint 40 °C minimum. ■ Essuyez les têtes d'impression au coton-tige. ■ Éteignez l'élément chauffant de l'encre. ■ Si le préchauffage automatique de l'imprimante a été défini sous Paramètres d'imprimante, désactivez-le.
3 à 14 jours	■ Éteignez les lampes. ■ Effectuez la maintenance des têtes d'impression lorsque la température de l'encre atteint 40 °C minimum. ■ Essuyez les têtes d'impression au coton-tige. ■ Éteignez l'élément chauffant de l'encre. ■ Si le préchauffage automatique de l'imprimante a été défini sous Paramètres d'imprimante, désactivez-le. ■ Enlevez ou rembobinez le support de la RMO.
Plus de 14 jours	■ Pour préparer l'imprimante à un plus long stockage, contactez votre commercial.

Procédure de verrouillage de l'interrupteur général

Avertissement:
Certaines procédures de maintenance exigent le verrouillage de l'interrupteur général pour garantir la sécurité de l'opérateur. Quand l'interrupteur général est verrouillé, il est impossible d'alimenter l'imprimante.

1. Reportez-vous à « Procédure de mise hors tension », au début de cette section.
2. Mettez l'interrupteur général sur position arrêt.
3. Installez un cadenas et une étiquette de verrouillage sur l'interrupteur pendant toute la durée des procédures de maintenance et de réparation.
4. Effectuez la procédure de maintenance (généralement confiée à un agent technique).
5. Une fois la procédure de maintenance ou de réparation terminée, retirez le cadenas et l'étiquette de verrouillage et remettez l'interrupteur général sur position marche (I).

Illustration

[60] Interrupteur général et verrouillage

Procédure d'utilisation du coupe-circuit

Avertissement:
La fiche d'alimentation (~) est le coupe-circuit de l'imprimante. Pour un maximum de sécurité, si vous déplacez l'imprimante, vous devez commencer par débrancher la fiche d'alimentation de l'imprimante.

1. Suivez la procédure de verrouillage ci-dessus.
2. Pour plus de sécurité, débranchez aussi la fiche de la prise secteur.
3. Une fois l'imprimante déplacée ou la réparation effectuée, rebranchez la fiche bleue et déverrouillez l'interrupteur général.

Procédure d'installation du pilote d'imprimante ONYX

Introduction

Cette section décrit les procédures d'installation et de configuration des fichiers d'installation de ONYX ProductionHouse ou PosterShop pour les imprimantes Océ Arizona 400 GT et Océ Arizona 400 XT.

Objectif

Le fichier d'installation de l'imprimante configure le logiciel ONYX de manière à lui permettre de communiquer avec l'imprimante Océ Arizona 400 GT. Ceci prépare l'imprimante à la gestion des travaux d'impression par l'opérateur.

Prérequis

Assurez-vous que le logiciel d'application ONYX est installé avant d'installer le pilote d'imprimante.

Remarque:
Le fichier du pilote d'installation d'imprimante ONYX peut être installé à la dernière étape de l'installation de l'application logicielle ONYX ProductionHouse ou PosterShop ou il peut être téléchargé séparément et installé par la suite. Toutefois, il devra être disponible pour permettre la communication du logiciel avec l'imprimante.

Procédure d'installation

1. Mettez l'imprimante sous tension.
2. Sélectionnez l'onglet Configuration dans le logiciel de l'imprimante pour accéder au nom réseau de l'imprimante.
3. Assurez-vous qu'une connexion réseau Ethernet est établie entre l'ordinateur hôte ONYX et l'imprimante. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, sélectionnez Poste de travail, Favoris réseau et vérifiez que le nom réseau de l'imprimante Océ Arizona 400 GT figure dans la liste.
4. Installez le fichier d'installation de l'imprimante sur l'ordinateur ONYX (si vous ne l'avez pas déjà fait durant l'installation du logiciel). Pour installer le fichier, cliquez sur Démarrer, Tous les programmes, puis sur ProductionHouse ou PosterShop et sélectionnez Ajouter une imprimante.
5. Sélectionnez le support à installer et poursuivez l'installation.

6. Une fois le pilote d'imprimante installé, la fenêtre Configuration du port d'imprimante s'ouvre automatiquement. Sélectionnez **Imprimante TCP/IP**, puis cliquez sur **Configurer**.

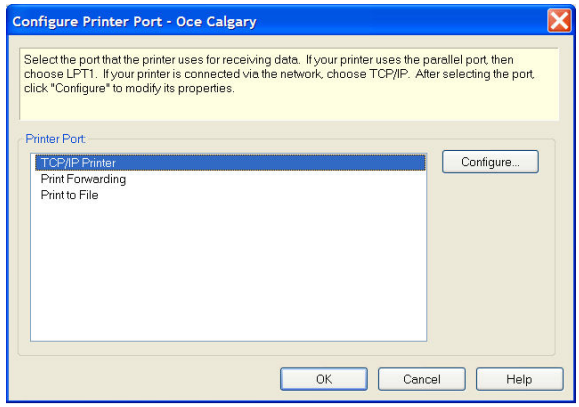
Configure Printer Port - Oce Calgary
Select the port that the printer uses for receiving data. If your printer uses the parallel port, then choose LPT1. If your printer is connected via the network, choose TCP/IP. After selecting the port, click "Configure" to modify its properties.
Printer Port:
TCP/IP Printer
Print Forwarding
Print to File
Configure...
OK
Cancel
Help

[61] Configuration d'un port d'imprimante

7. Entrez le nom réseau de l'imprimante (comme affiché à l'étape 3) et assurez-vous que <Port 9100> est sélectionné pour le port.

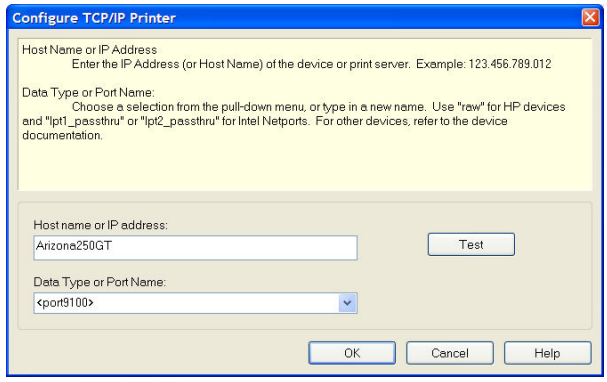
Configure TCP/IP Printer
Host Name or IP Address
Enter the IP Address (or Host Name) of the device or print server. Example: 123.456.789.012
Data Type or Port Name:
Choose a selection from the pull-down menu, or type in a new name. Use "raw" for HP devices and "lpt1_passthru" or "lpt2_passthru" for Intel Netports. For other devices, refer to the device documentation.
Host name or IP address:
Arizona250GT
Test
Data Type or Port Name:
<port9100>
OK
Cancel
Help

[62] Configuration du nom d'hôte de l'imprimante

Remarque:
Si vous possédez plusieurs imprimantes, chacune doit disposer d'un nom réseau unique. Le nom réseau peut être modifié dans le module Paramètres de l'interface utilisateur de l'imprimante.

Vérification de la configuration

1. Cliquez sur Test pour vérifier si l'ordinateur et l'imprimante communiquent.
Si le test aboutit, un message de vérification s'affiche pour indiquer la détection d'une adresse IP valide.

Correction

1. En l'absence d'une adresse IP détectée, assurez-vous que le nom réseau de l'imprimante est correct et que le port 9100 a été sélectionné.
2. Refaites le test.

Résultat

Lorsqu'une adresse IP valide pour l'imprimante est vérifiée, cliquez sur OK pour terminer la configuration de la liaison de communication entre ProductionHouse et l'imprimante Océ Arizona 400 GT.

Procédure de gestion des travaux d'impression

Mise en route et arrêt quotidiens

Introduction

Gardez votre imprimante propre et effectuez toute la maintenance préventive recommandée pour vous assurer que l'imprimante est prête à produire des images de qualité optimale.

Quand?

La procédure de démarrage doit être effectuée tous les matins après une période d'inutilisation de l'imprimante. La procédure d'arrêt indiquée ici concerne la fin d'une journée de travail normale. Si l'imprimante est arrêtée au-delà de quelques jours, d'autres points doivent être pris en considération, comme indiqué à la section précédente, « Procédure de mise hors tension » (voir la remarque Mise hors tension longue durée).

Procédure de mise en route

1. Mettez l'élément chauffant de l'encre sous tension (cliquez sur l'icône de commande de température de l'encre dans la barre d'outils de commande de l'écran du module Commande des travaux d'impression).
2. Nettoyez le dessous du chariot.
3. Effectuez la maintenance des têtes d'impression une fois que la température de l'encre atteint 40 °C minimum.

Remarque:
Pour des détails sur l'exécution de ces procédures, consultez le chapitre Maintenance.

Procédure d'arrêt

1. Éteignez les lampes UV (cliquez sur l'icône Lampes UV dans la barre d'outils de commande de l'écran du module Commande des travaux d'impression).
2. Coupez le vide de la table.
3. Si c'est la fin d'une semaine de travail, essuyez les têtes d'impression avec un coton-tige.

4. Mettez l'élément chauffant de l'encre hors tension (cliquez sur l'icône de commande de température de l'encre dans la barre d'outils de commande de l'écran du module Commande des travaux d'impression).
5. Ne mettez pas l'imprimante hors tension (sauf si elle ne doit pas être utilisée pendant au moins 14 jours - dans ce cas, appelez votre commercial).

Procédure de configuration d'un travail d'impression

Introduction

Cette section explique la procédure de sélection d'une image à imprimer sur votre imprimante. La procédure de base est décrite ici et expliquée ci-dessous. Pour une explication plus détaillée de ces procédures, reportez-vous au chapitre 4, « Procédure de navigation dans l'interface utilisateur ».

- Préparation d'une image numérique à l'aide du logiciel ONYX Workflow (ProductionHouse ou THRIVE)
- Impression du travail sur l'imprimante à partir d'ONYX Workflow
- Maintenance des têtes d'impression (s'il s'agit de la première impression du jour)
- Sélection du travail à imprimer et vérification des paramètres d'impression
- Mesure de l'épaisseur de support
- Sélection de l'icône Imprimer, sélection d'un mode d'impression et confirmation de l'épaisseur du support
- Préparation du support à l'impression
  Mise en place et enregistrement du support sur la table à vide de l'imprimante
  Sélection de zones d'impression actives
  Masquage des zones de vide actives non couvertes par le support
  Activation du vide de la table
  Nettoyage du support (le cas échéant)
- Contrôlez la table pour vous assurer de l'absence d'obstacles risquant d'interférer avec la course du support mobile ou du chariot
  Démarrage de l'impression

Préparation d'une image numérique à l'aide de ProductionHouse ou de PosterShop

L'opérateur doit être formé à l'utilisation de ProductionHouse ou de THRIVE. ONYX assure ce genre de formation.

Impression du travail à partir d'Onyx ProductionHouse

Lorsque le travail est envoyé à partir du logiciel ONYX, la progression de sa transmission est indiquée dans le coin inférieur droit de l'affichage de l'interface utilisateur. Une fois la transmission terminée, elle apparaît dans la liste des travaux d'impression actifs du module Commande des travaux d'impression.

Maintenance des têtes d'impression (s'il s'agit de la première impression du jour)

Pour des détails, reportez-vous au chapitre « Maintenance » dans ce manuel. Cette procédure doit être effectuée au début de la journée de travail ou lorsque la qualité d'image est compromise (apparition de bandes, par ex.).

Mesure de l'épaisseur de support

Utilisez un pied à coulisse numérique ou un micromètre pour mesurer précisément l'épaisseur du support. Une erreur de mesure d'épaisseur du support affectera l'alignement bidirectionnel et peut contribuer à la granulation de l'image imprimée ou causer une collision entre l'ensemble chariot/tête d'impression et le support.

Configuration de l'imprimante en imprimante à plat

Sélectionnez le bouton À plat de la barre d'outils pour préparer l'imprimante. Ceci est uniquement requis au démarrage initial de l'imprimante ou suite à une réinitialisation causée par un état d'erreur.

Sélection du travail à imprimer, vérification des paramètres d'impression et vérification de l'épaisseur du support

Cliquez sur le travail à imprimer sur la liste des travaux actifs pour le sélectionner. Une fois le travail sélectionné, les paramètres dans le panneau des paramètres et des informations sur le travail s'affichent et peuvent être modifiées au besoin. Pour des détails sur ce qui est affiché et la manière de modifier les informations sur le travail, reportez-vous à la section « Interface utilisateur graphique ».

Sélection de l'icône Imprimer, sélection d'un mode d'impression et confirmation de l'épaisseur du support

Lorsque vous sélectionnez l'icône Imprimer dans la barre d'outils, cette icône se grise et l'icône de la main à gauche du travail à imprimer devient verte.
Pour imprimer en mode À plat, sélectionnez l'icône À plat dans la barre d'outils de commande si ce n'est pas déjà fait. De la même manière, pour imprimer en mode Rouleau, sélectionnez l'icône Rouleau dans la barre d'outils de commande si ce n'est pas déjà fait.
L'icône du travail d'impression devrait virer au rouge/orange et l'icône Pause et le bouton Confirmer épaisseur devrait apparaître dans la barre d'outils de commande juste à côté du champ Épaisseur du support.
Entrez la valeur d'épaisseur de support mesurée dans l'unité de mesure indiquée.
Sélectionnez le bouton Confirmer épaisseur.

Préparation du support à l'impression

Mise en place et enregistrement du support sur la table à vide de l'imprimante
Placez le support sur la table dans l'orientation qui correspond au travail à imprimer et alignez le support sur l'origine d'impression. À la section suivante, vous trouverez des détails supplémentaires sur l'exécution des actions suivantes.

Sélection de zones de vide actives
Sélectionnez les zones de vide requises pour maintenir le support sur la table. Les trois poignées de commande de zones de vide déterminent lesquelles des trois zones d'impression sur la table se verront appliquer le vide à la mise en marche de la pompe à vide de la table. Les zones de vide s'ouvrent ou se ferment via une poignée quart de tour. Pour des détails sur les dimensions et la disposition de zones de vide, reportez-vous à la section suivante.

Activation du vide de la table

Cliquez sur le bouton Vide situé dans le coin supérieur droit de l'écran d'affichage du logiciel de l'imprimante pour activer le vide de la table. En outre, une pédale de commande du vide facilite la fixation du support sur la table à vide. Appuyez dessus pour activer/désactiver le vide de la table.

Masquage des zones de vide actives non couvertes par le support
Pour maintenir le support plaqué sur la table, il est important de couvrir complètement les zones de vide actives à l'aide du support à imprimer ou d'un matériau de masquage. Le matériau de masquage ne doit pas être plus épais que le support sur lequel imprimer. Si une image à papier perdu doit être imprimée, le matériau de masquage doit être de la même épaisseur que le support à imprimer pour éviter l'accumulation de surpulvérisation sur les plaques des buses de tête d'impression.

Remarque:
Lorsque le vide est désactivé, attendez quelques secondes avant d'appuyer à nouveau sur la pédale pour réactiver le vide.

Nettoyage du support, s'il y a lieu

Si le support est poussiéreux ou sale, nettoyez-le avec un nettoyant approprié. Si vous utilisez un liquide comme de l'alcool isopropylique, laissez suffisamment de temps pour qu'il sèche avant d'imprimer.

Démarrage de l'impression

Le bouton Imprimer se situe au coin où le support est chargé sur la table. Appuyez sur le bouton Imprimer pour lancer l'impression du travail. Si le travail a été sélectionné,

l'épaisseur du support confirmée et le vide activé, l'impression démarre dès que l'encre et les lampes atteignent la température d'exploitation.

Remarque:
Lorsque l'encre est à basse température ambiante, elle pourra prendre jusqu'à 20 minutes avant d'atteindre la température d'exploitation. L'imprimante n'imprime pas tant que l'encre n'est pas chaude. En outre, lorsque l'imprimante est inactive, elle maintient l'encre à la température d'exploitation pendant deux heures.
Remarque : L'image est imprimée vers l'origine de l'impression et non pas à partir de celle-ci (à savoir, la dernière ligne de données à imprimer est la ligne située à l'origine d'impression). Le choix de cette direction permet au support mobile d'amener l'image dans la direction d'impression de sorte à ne pas la bloquer quand il commence à imprimer. Cette méthode réduit par ailleurs le temps nécessaire au support mobile pour lancer l'impression.

Procédure de gestion du système de vide pour le maintien du support

Système de vide de la table

Introduction

Votre imprimante utilise un système de vide haute pression à flux bas pour fixer le support pour impression sur la table de l'imprimante. Une pompe à vide permet d'évacuer la chambre d'air entre le calque et la table. Les prises d'air situées à la surface de la table sont raccordées à la pompe à vide par le biais d'une série de robinets manuels. Ces robinets permettent d'activer ou d'arrêter les zones de vide. Pour que le système fonctionne efficacement, durant l'impression, tous les orifices sur la surface supérieure du calque connecté à une zone de vide active doivent être recouverts. Ceci permet de créer un système de vide fermé.

La configuration d'usine avec laquelle l'imprimante est livrée comprend six zones de vide. La zone 1 est toujours activée tandis que les zones 2 à 6 peuvent être ouvertes ou fermées, selon la position des poignées de commande associées. Lors de la commande de l'imprimante, vous devez définir la configuration des zones de vide en unités métriques ou impériales. Ces zones sont conçues pour prendre en charge les formats de support courants.

Illustration

[63] Poignées de commande des zones de vide

[64] Fermeture de la zone de vide 4

Poignées de commande des zones de vide

Les poignées de commande déterminent l'état des zones de vide. Lorsqu'une poignée est en position verticale, la zone est ouverte et crée un vide dans la zone associée. Pour fermer une zone, tournez la poignée d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit en position horizontale.

Masquage de la table à vide

Si le support ne couvre pas la totalité d'une zone de vide, vous devez masquer la zone entourant le support afin de créer un système de vide fermé. Pour masquer la table, utilisez des déchets de découpe ou de support d'une taille inférieure ou égale à l'épaisseur du support. Lorsque le vide est comblé, vous vous en rendez compte par le son émis et par l'indicateur de vide, qui doit spécifier 20 "Hg au minimum.

Pédale de la table à vide

La pédale permet d'activer/désactiver le vide de la table. Elle permet à l'opérateur de fixer le support sur la table à vide dans la mesure où elle laisse les mains libres. Le vide doit être activé avant le lancement d'une impression et il ne peut pas être désactivé avant la fin d'une impression.

Vacuomètre

Le vacuomètre se trouve sur la table. Il donne une représentation visuelle de la pression réelle dans le système de table à vide.

Remarque:
Utilisez le vacuomètre pour déterminer si une zone est correctement masquée. Quand la zone active est correctement masquée, le vacuomètre indique 68 kPa minimum. Les petites fuites peuvent réduire cette valeur et par conséquent, l'efficacité du vide. Un support poreux peut également diminuer l'effet de vide.
Si le vacuomètre d'une zone active indique une valeur inférieure à 34 kPa et que vous vous êtes assuré que la zone est correctement masquée par du ruban adhésif, vous avez peut-être une fuite au niveau du système de vide. Appelez un agent technique uniquement après avoir déterminé que la zone est correctement masquée et que le vacuomètre fournit un relevé toujours bas.

Procédure d'entretien de la feuille de superposition

Si de l'encre s'accumule sur Ia feuille de superposition, retirez-la. Sinon, l'espace d'impression risque d'être compromis et ce problème est susceptible d'influer sur l'aptitude de la table à vide à fixer correctement le support. Pour retirer l'encre, nous vous recommandons d'utiliser une raclette à peinture à lame de rasoir (disponible en quicaillerie). Pour des détails, reportez-vous au chapitre Maintenance de l'imprimante.

Utilisation des zones de vide

Introduction

Le calque posé sur la surface de la table d'imprimante crée un champ de vide, qui est divisé en zones par des bandes magnétiques sur le dessous. Lors de l'expédition de l'imprimante, les zones de vide sont configurées de manière à prendre en charge les formats de support métriques courants. Les zones décrites ici sont exprimées à la fois en unités métriques et en unités impériales, suivant les préférences de l'opérateur telles quelles définies au moment de la commande. Les zones de vide ont pour objectif de réduire le temps de configuration préalable à l'impression en évitant au maximum d'avoir à masquer la zone ouverte sur la table de vide au cours de l'impression sur des supports de taille courante. L'imprimante est livrée avec un champ de vide configuré pour prendre en charge à la fois les supports au format exprimé en unités métriques et en unités impériales.

Sur l'Océ Arizona 400 GT, les poignées de commande du vide permettent de gérer ces zones. L'imprimante dispose de cinq robinets de commande qui déterminent les zones actives lorsque la pompe à vide de la table est enclenchée. La zone 1 est toujours active tandis que les zones 2 à 6 sont commandées par les cinq robinets. Les zones de vide sont ouvertes lorsque les poignées des robinets sont en position verticale.

Remarque:
Les zones de vide de l'Océ Arizona 400 XT sont décrites au Chapitre 6.

Objectif

Le système de vide tient le support en place. Les zones décrites dans cette section sont définies de manière à accommoder des supports de dimensions courantes.

Zones de vide, système métrique

Le récapitulatif ci-après présente les emplacements et les dimensions de support correspondant aux zones de vide définies en usine (système métrique). Le nom de la zone indique quelle poignée de vide commande cette zone.

1. Zone de vide 1 = 600 x 800 mm
2. Zone de vide 2 = 700 x 1 000 mm
3. Zone de vide 3 = 800 x 1 200 mm
4. Zone de vide 4 = 1 000 x 1 400 mm
5. Zone de vide 5 = 1 000 x 2 100 mm
6. Zone de vide 6 = 1 250 x 2 500 mm

La configuration métrique est conçue de manière à permettre à un agent technique de redéfinir la zone 6 du format de zone 2,5 m x 1,25 m en format 4 'x 8'.

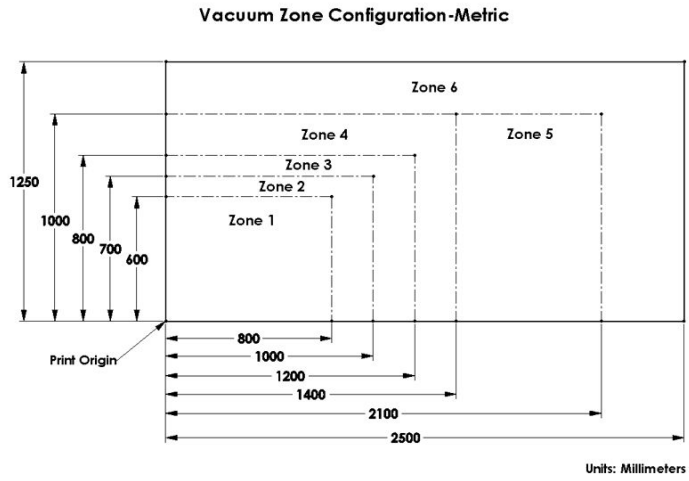

[65] Zones de vide, système métrique

Impression d'un plan des zones métriques

Il est possible d'imprimer un plan de la zone de vide sur la table afin de faciliter le positionnement du support sur les zones. Un plan par défaut est fourni, mais il est tout à fait possible d'en créer un autre.

1. Dans le logiciel de l'imprimante, sélectionnez l'onglet Special Prints (Impressions spéciales).
2. Faites défiler la liste jusqu'à l'entrée Vacuum Zones Metric - GT (Zones de vide, système métrique - GT), puis ajoutez votre plan à la liste des travaux d'impression.

3. Si aucun support n'est présent, imprimez directement le plan d'impression sur la table d'imprimante.

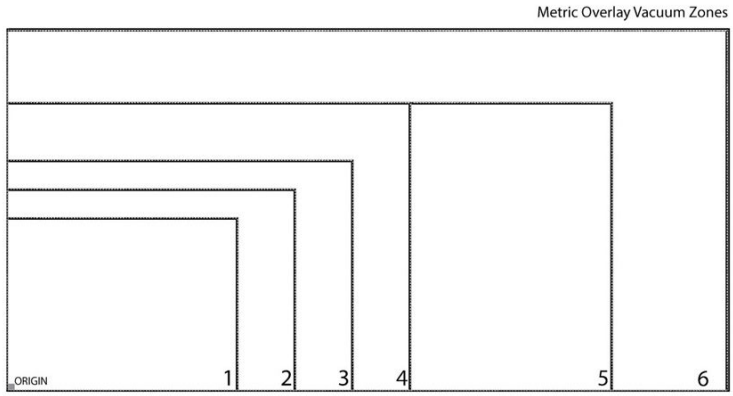

[66] Zones de vide, système métrique - GT

Zones de vide, système impérial

Vous trouverez ci-après les dimensions de support disponibles avec les zones de vide impériales recommandées. Le nom de la zone indique quelle poignée de vide commande cette zone.

1. Zone de vide 1 = 18 x 24 po
2. Zone de vide 2 = 24 x 36 po
3. Zone de vide 3 = 36 po x 48 po
4. Zone de vide 4 = 40 x 60 po
5. Zone de vide 5 = 40 x 96 po
6. Zone de vide 6 = 48 x 96 ou 49,2 x 98,4 po

Le format de support maximum pris en charge pour la version impériale de la table à vide est de 48 x 96 pouces. Cependant, le système impérial peut encore accepter des dimensions limites de 49,2 x 98,4 pouces, le format de support maximum pris en charge par ce produit. Si le produit est livré avec sa configuration d'usine, la zone comprise entre ces deux limites est alors inactive. Cependant, si cela s'avère nécessaire, le format de support

maximum pris en charge peut être augmenté par un agent technique. Le support peut alors atteindre des dimensions limites de 49,2 x 98,4 pouces.

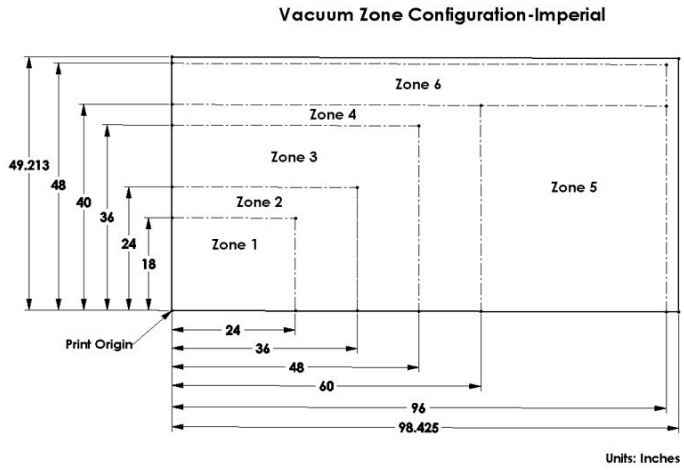

[67] Zones de vide, système impérial

Impression d'un plan des zones impériales

Il est possible d'imprimer un plan de la zone de vide sur la table afin de faciliter le positionnement du support sur les zones. Un plan par défaut est fourni, mais il est tout à fait possible d'en créer un autre.

1. Dans le logiciel de l'imprimante, sélectionnez l'onglet Special Prints (Impressions spéciales).
2. Faites défiler la liste jusqu'à l'entrée Vacuum Zones Imperial - GT (Zones de vide, système impérial - GT), puis ajoutez votre plan à la liste des travaux d'impression.

3. Si aucun support n'est présent, imprimez directement le plan d'impression sur la table d'imprimante.

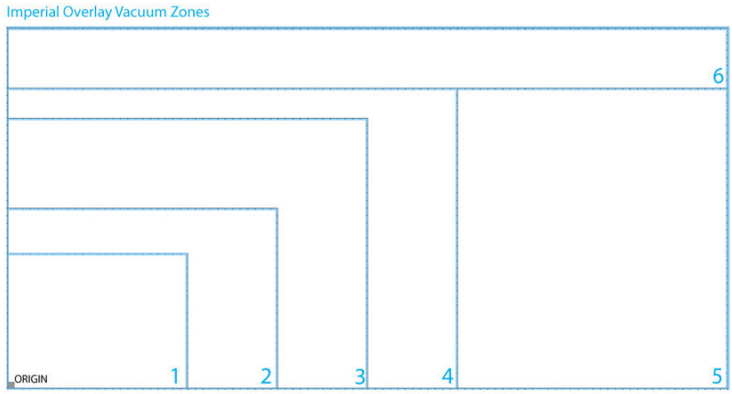

[68] Zones de vide, système impérial - GT

Procédure de gestion des supports

Procédure de manipulation des supports

Introduction

Systèmes de graphiques d'affiche Océ a effectué des essais poussé avec de nombreux supports. Comme l'imprimante Océ Arizona 400 GT est capable d'imprimer sur un large éventail de matériaux, nous vous encourageons d'explorer divers supports pour pouvoir définir vos propres critères d'obtention d'images de haute qualité dans votre environnement de travail.

Utilisez les profils ICC pour réguler la densité d'encre et obtenir des couleurs uniformes. Si un profil ICC n'est pas disponible pour un support particulier et qu'il n'est pas possible ni commode d'en créer un spécialement pour ce support, sélectionnez un profil ICC correspondant à un autre support de composition et de couleurs similaires et les résultats seront très probablement acceptables. Les profils dépendent bien moins des supports pour les imprimantes à encre UV comme l'Océ Arizona 400 GT que pour les imprimantes à base de solvant. Pour accéder aux profils Onyx ProductionHouse, consultez notre site Web : http://dgs.oce.com/

Définition

Le terme « support » couvre un large éventail de matériaux possibles pour l'imprimante Océ Arizona 400 GT. Essentiellement, tout matériau mesurant moins de 45 mm d'épaisseur et inférieur au format maximum (1,25 m x 2,5 m) peut être considéré comme un support viable. Certains matériaux fixeront mieux l'encre que d'autres ; par conséquent, nous vous encourageons à expérimenter avec le support pour déterminer ce qui convient le mieux à votre travail.

Avertissement:
Lorsque vous imprimez sur un support réfléchissant, nous vous conseillons de contrôler les buses et les plaques de buses des têtes d'impression. Effectuez une maintenance supplémentaire des têtes d'impression, au besoin, pour éviter que l'encre ne sèche partiellement/se gélifie sur les plaques de buses des têtes d'impression.

Procédure de manipulation, stockage et nettoyage des supports

Pour les exigences de manipulation et de stockage recommandées, reportez-vous à la documentation spécifique au matériau. Les suggestions générales de stockage et de manipulation sont les suivantes :

- Stockez les supports à un endroit sec en évitant les hautes températures, une forte humidité et une exposition directe à la lumière solaire. Le format du support peut varier avec la fluctuation de température et/ou d'humidité dans l'environnement de travail. L'idéal consiste à stocker le support dans les mêmes conditions ambiantes que les conditions d'utilisation.
- Stockez le support à plat pour réduire la tendance au bombement. N'utilisez pas de matériau plissé, endommagé, déchiré, roulé ou gondolé.
- Ne laissez pas le matériau installé dans l'imprimante pendant longtemps. Il risque de rouler ce qui provoquera un mauvais alignement, des bourrages ou une qualité d'impression diminuée.
- Certains matériaux ont une face imprimable et une face non imprimable. Si vous imprimez sur une face non imprimable, l'adhérence et la couleu pourront être compromises.
- Manipulez les supports avec des gants sans peluches. Les dépôts gras des doigts dégraderont la qualité d'impression. Ne touchez pas la face imprimable du matériau.
- Le support doit être dépourvu de peluches, poussières, huile ou autres débris. Utilisez des techniques et des solutions appropriées au vu des recommandations du fabricant.
- Utilisez un chiffon de dépoussiérage pour nettoyer le support pour réduire l'accumulation d'électricité statique. Appuyez légèrement lorsque vous utilisez un chiffon de dépoussiérage pour éviter les dépôts de résidus sur le support.

Remarque:
Un support sale diminuera la qualité d'image et la fiabilité de l'impression. Si vous essuyez le support avec un chiffon de dépoussiérage avant d'imprimer, vous réduirez l'accumulation d'encre sous le chariot. Le chiffon de dépoussiérage élimine l'électricité statique, mais aussi les particules qui ont tendance à attirer les gouttes d'encre égarées, donnant lieu à une accumulaiton d'encre. Les chiffons de dépoussiérage sont utilisés chez les carrossiers pour nettoyer les voitures avant de les peindre. Océ ne fournit pas de chiffons de dépoussiérage en plus de celui qui figure dans le kit d'accessoires. Si vous n'avez pas reçu de chiffon ou si vous voulez acheter des chiffons de dépoussiérage supplémentaires, ils sont disponibles en quincaillerie ou dans les magasins spécialisés dans l'automobile.

Reprise après collision du chariot

Si quelque chose sur la table est plus haut que le support (ou si le support est plus épais que le réglage défini parmi les paramètres du travail d'impression), une collision du chariot

est possible. Dans ce cas, le chariot s'arrêtera et affichera un message sur l'écran d'interface utilisateur. Après avoir retiré l'obstacle de la table et avant de lancer l'impression suivante, l'opérateur devra effectuer la maintenance des têtes d'impression (voir le chapitre Maintenance de l'imprimante).

Procédure de manipulation d'un support avec de l'encre mouillée

Si l'encre UV n'a pas bien séché, portez de gants en nitrile pour manipuler les impressions. Pour garantir séchage complet de l'encre, réglez la lampe UV à la puissance maximale possible pour le support en question. Ceci minimisera le risque d'irritation et de sensibilisation de la peau par une exposition à de l'encre mouillée.

Adhérence du support

Certains supports adhèrent mieux que d'autres. Des facteurs, tels que la quantité d'encre utilisée et la quantité d'énergie de séchage des lampes UV, peuvent compromettre l'adhérence.
Pour plus d'informations sur l'adhérence du support, reportez-vous au Bulletin d'application 6 sur le site Web d'assistance clientèle.

Bulletins d'application liés aux supports

Pour des informations supplémentaires sur divers aspects de la manipulation et de la gestion des supports, reportez-vous au site Web d'assistance clientèle. Pour la liste des bulletins disponibles, reportez-vous à l'annexe A de ce document ou allez sur le site Web pour télécharger les bulletins :
http://dgs.oce.com/

Expansion thermique du support

Lorsque vous imprimez sur un support expansible lorsqu'il est soumis à la chaleur (styrène ou Plexiglas, etc.), ne le coincez pas en calant contre un autre matériau, sous peine de gondoler le support. En outre, si plusieurs exemplaires de support sont utilisés, laissez assez d'espace entre les exemplaires en prévision de l'expansion thermique. L'application de ruban adhésif sur la table avant d'y poser le support empêchera les salissures d'encre sur la table. Enfin, si vous surimprimez sur un support qui subit une expansion thermique, nous vous recommandons de regrouper l'image souhaitée avec une image précédente, de sorte que l'imprimante soit à une température uniforme lors du démarrage de l'image souhaitée.

Déformation thermique du support

Certains supports sensibles à la chaleur risquent de se déformer lorsqu'ils sont exposés à de fortes températures. Dans ce cas, réduisez l'intensité lumineuse des lampes à partir de la valeur 7 par défaut pour trouver un compromis qui permette à l'encre de sécher, mais sans gondoler le support. Vous pouvez également essayer d'imprimer en mode unidirectionnel en utilisant uniquement la lampe arrière (pour cela, réglez l'intensité de la lampe avant à 0).

Repérage du support

Les supports peuvent être repérés sur la table à l'aide des **règles de la table**. Ces règles horizontale et verticale sont imprimées sur la table et partent du point d'origine d'impression 0,0 de la table. Les règles permettent également de prévoir des distances de décalage si vous avez besoin de lancer une impression loin du point d'origine.

Ou bien, les **cartes de repérage de support** peuvent servir à repérer le support s'il doit être systématiquement placé à l'écart des règles de la table. Ces cartes en PVC adhésives au dos peuvent être placées en tout point de la table pour définir de nouvelles coordonnées à partir de l'origine d'impression pour permettre le repérage uniforme du support à cet endroit. Assurez-vous de définir les décalages de sorte à les faire correspondre à la position des cartes. Remarque : Ces cartes peuvent être empilées, mais si plus de deux sont empilées, le chariot entrera en collision avec elles si vous imprimez à hauteur de support 0. Vérifiez toujours la hauteur si vous utilisez plusieurs cartes empilées de sorte qu'elle corresponde à la hauteur de votre support, puis réglez la hauteur du chariot en conséquence.

Chapitre 6
Procédure d'utilisation de l'Océ Arizona 400 XT

*Fonctions de l'Océ Arizona 400 XT

Introduction

L'Océ Arizona 400 XT est identique à l'Océ Arizona 400 GT en ce qui concerne : support mobile, chariot, RMO et option encre blanche.

L'imprimante Océ Arizona 400 XT a une plus grande table et deux pompes à vide. Ces pompes alimentent en vide les trois zones de vide. Toutes les fonctions uniques de l'Océ Arizona 400 XT sont documentées dans ce chapitre. Toutes les autres fonctions et caractéristiques techniques (en dehors des formats d'impression) sont les mêmes que celles de l'Océ Arizona 400 GT.

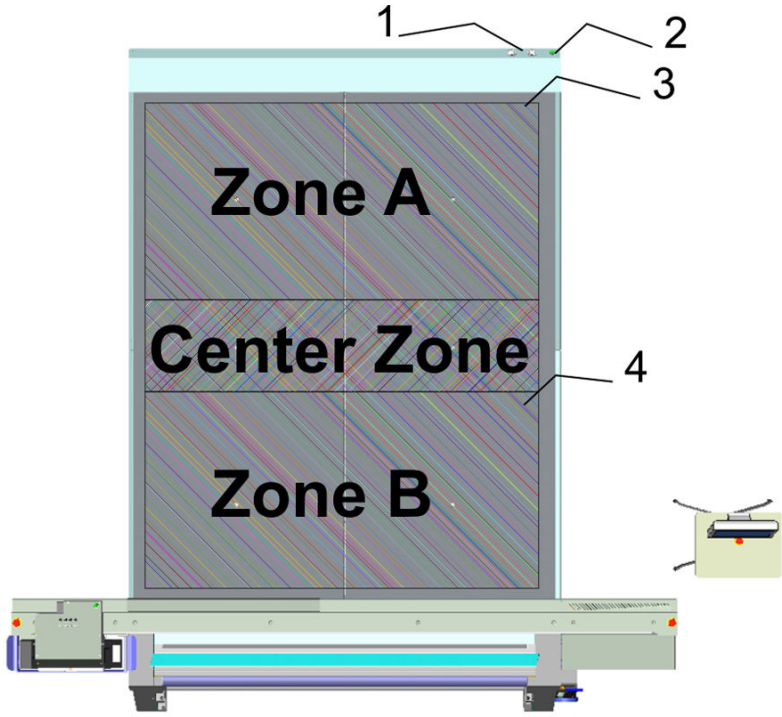

[69] Matériel de l'imprimante XT

Légendes des composants matériels de la gamme XT

Légende	Description du matériel
1	Vacuomètres des zones A et B
2	Bouton Démarrer l'impression
3	Origine de l'impression pour les zones A

Légende	Description du matériel
4	Origine de l'impression pour les zones B

Remarque:
La zone centrale est également appelée « Zone 3 ».

Définition

L'Océ Arizona 400 XT est une imprimante à jet d'encre à plat capable de produire des images grand format sur divers supports rigides et flexibles. L'imprimante comprend une table à vide à plat et un support mobile. Elle peut également s'utiliser avec un rouleau de support en option.

Supports acceptés

L'imprimante Océ Arizona 400 XT accepte des supports de 2,50 m x 3,05 m maximum, avec un fond perdu de 5 mm sur tous les bords. Elle peut aussi imprimer sur un support à 2 feuilles en alternance de 1,25 m x 2,5 m chacune.

Procédure d'utilisation du système de vide de l'Océ Arizona 400 XT

Introduction

L'Océ Arizona 400 XT utilise un système de vide élevé pour fixer le support rigide pour impression sur la table de l'imprimante. Deux pompes à vide indépendantes fournissent l'aspiration à la table, qui est divisée en plusieurs zones de vide. La pompe 1 alimente en vide les zones A et la zone centrale. L'opérateur peut réguler le débit de vide de commande à la zone centrale à l'aide du robinet de marche/arrêt manuel. La pompe 2 alimente en vide les zones B. Toutes les imprimantes de la gamme XT sont livrées avec des zones de vide exprimées en unités métriques. Il est possible de changer sur site la configuration du système métrique en système impérial. Cette opération doit être effectuée par un technicien de service qualifié (le cas échéant, l'installateur de l'imprimante peut se charger de cette tâche).

La commande indépendante des zones permet à l'opérateur d'imprimer dans un mode Double origine avec un temps d'immobilisation minimum.

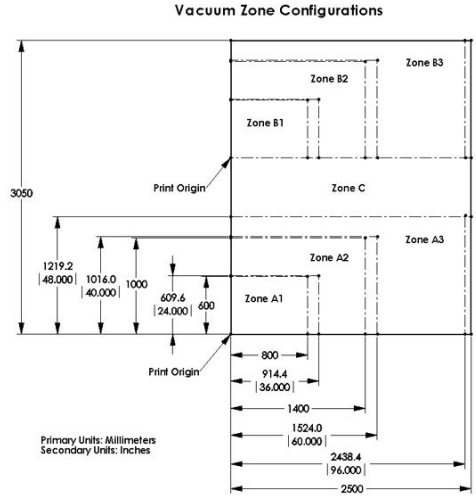

[70] Zones de vide de la gamme XT

Comme indiqué sur l'illustration, cette gamme comprend trois zones A et trois zones B. Ces zones sont commandées au moyen de cinq poignées. Les zones B1 et A1 sont toujours actives lorsque la fonction de vide est enclenchée. Les zones A2, A3 et B2, B3 sont commandées par la position des deux poignées de vide de gauche et des deux poignées de droite. La zone centrale est commandée au moyen de la poignée du milieu. Elle détermine si la zone C est active ou inactive lorsque la fonction de vide est enclenchée.

Objectif

Le système de vide tient le support en place sur la table de l'imprimante. Les zones sont disposées pour accommoder les dimensions de support courantes. Si une zone est activée, vous devez masquer toute partie qui n'est pas couverte par le support.

Remarque:
Une zone active hermétiquement fermée indique une pression de 508 mmHg minimum sur le vacuomètre. Si le vacuomètre d'une zone active indique une valeur inférieure à 34 kPa et que vous vous êtes assuré que la zone est correctement masquée par du ruban adhésif, vous avez peut-être une fuite au niveau du système de vide. Toutefois, n'oubliez pas que l'on observe des niveaux de vide bas avec des supports poreux. Appelez un agent technique uniquement après avoir déterminé que la zone est correctement masquée et que le vacuomètre fournit un relevé toujours bas.

Mode d'emploi des zones

1. Placez le support sur la table.

Remarque:
Pour placer le support à l'origine d'impression de la zone B, il faut compter un décalage à 1 830 mm (à définir dans le logiciel ONYX ou via l'écran Travail d'impression en millimètres, même si l'interface est réglée sur les unités impériales).

2. Masquez toutes les sections de la ou des zones de vide actives qui ne seront pas occupées par le support.

Remarque:
Le support peut occuper plus d'une zone, mais si une zone est active, toute la surface non couverte par le support devra être masquée de sorte que tous les trous soient bouchés. Si la zone centrale n'est pas occupée par le support, elle peut être désactivée à l'aide du robinet manuel situé côté Zone 1 de l'imprimante.

3. Activez les zones que vous voulez utiliser, soit via l'icône de la barre de commande du module Commande des travaux d'impression soit via la pédale correspondante (A ou B).
4. Lancez le travail d'impression via l'icône Démarrer de la barre de commande ou via le bouton Démarrer l'impression situé près des vacuomètres.
5. Désactivez les zones via l'icône ou la pédale une fois l'image imprimée.
6. Retirez le support.

Procédure d'impression à partir de deux endroits d'origine

Introduction

Étant donné la table de plus grande taille et la disposition des zones de vide de l'imprimante Océ Arizona 400 XT, il est possible d'imprimer en alternant entre deux feuilles de 1,25 m x 2,5 m.

Objectif

La double origine permet d'imprimer plus d'un exemplaire d'un travail d'impression spécifique sur un support de 1,25 m x 2,5 m maximum. Ceci permet une plus grande productivité lors de l'impression de plusieurs panneaux.

Illustration

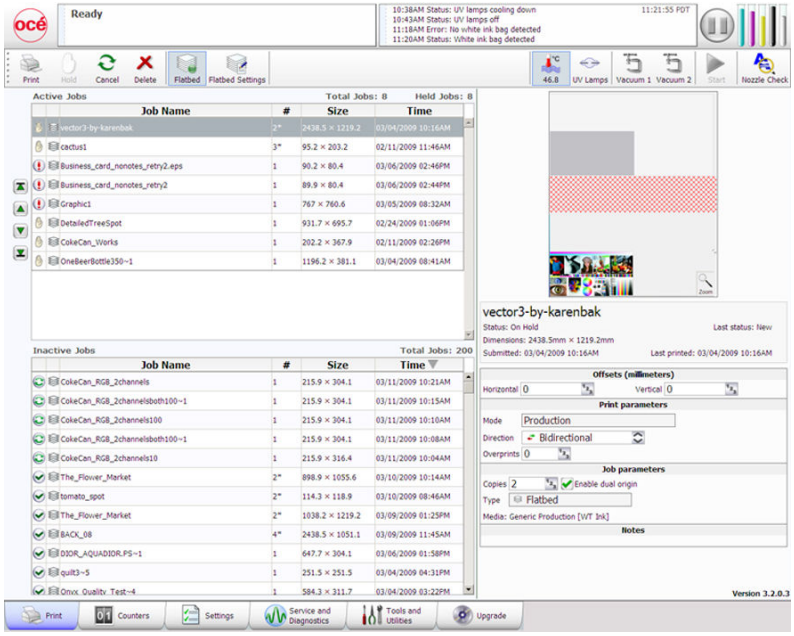

[71] Impression à double origine

Impression de travaux à double origine

Si les dimensions de votre image ne sont pas supérieures à 1,25 x 2,5 m, l'option Double origine apparaîtra dans le menu Paramètres d'impression.

1. Ajoutez votre image à la queue des travaux d'impression active, puis sélectionnez-la.

2. Entrez 2 exemplaires ou plus dans le champ Copies sous Paramètres du travail.
3. Lorsqu'elle s'affiche, cochez la case Activer double origine pour l'activer.

Remarque:
Lorsque l'impression à double origine est activée, une vue de l'image mise à l'échelle s'affiche à l'écran dans la zone A tandis qu'un cadre gris représentant l'image apparaît dans la zone B. Les deux images s'affichent à leur point d'origine respectif. Si vous déplacez l'image principale dans la zone A jusqu'à une nouvelle origine (ou si vous précisez de nouveaux décalages), les deux images s'imprimeront à partir de ce nouveau point d'origine relatif modifié.

4. Placez le support dans la zone A, masquez toutes les zones inutilisées, puis activez le vide.
5. Appuyez sur le bouton de marche de l'imprimante pour lancer l'impression dans la zone A.
6. Placez le support dans la zone B, masquez toutes les zones inutilisées, puis activez le vide. L'imprimante marque une pause sur la zone centrale après la fin d'impression de la zone A, puis commence à imprimer dans la zone B.

Remarque:
L'imprimante n'imprimera pas dans la zone B si le vide n'est pas activé. Elle affiche « Attente de vide de table » et attend l'activation du vide dans la zone centrale, et exige ensuite une pression sur le bouton Marche. Le vide doit être désactivé puis réactivé en alternant les zones avant le commencement de l'impression suivante pendant que Double origine est activée.

7. Si des exemplaires supplémentaires de l'impression ont été exigés à l'étape 2, reprenez les étapes 5 à 7 (dans des zones alternatives) pour le nombre total d'impressions requis.

Chapitre 7
Procédure d'utilisation de l'option Support de rouleau

Matériel de l'option Rouleau de support

Introduction

L'option Rouleau de support (RMO) permet l'impression sur un support se présentant sur un rouleau.

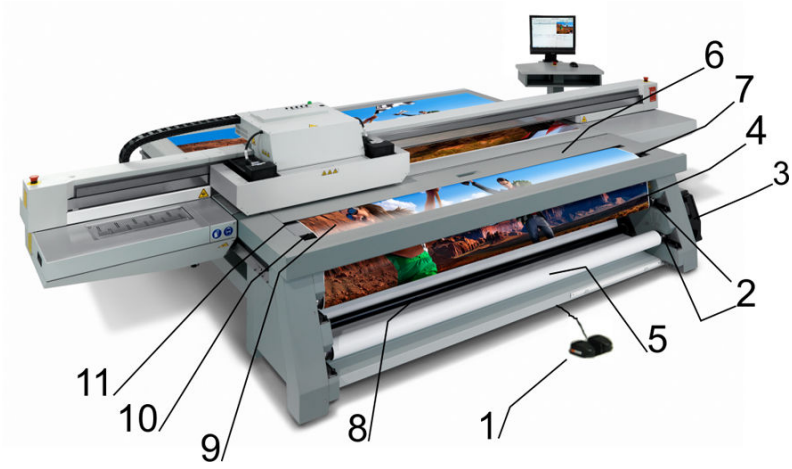

[72] Composants de l'option Rouleau de support

Emplacement des composants

Matériel du rouleau de support

Composant	Fonction
1) Double pédale	6) Porte d'accès au support
2) Accouplements d'entraînement du support	7) Guide de coupe du support
3) Compartiment à accessoires	8) Barre de tension du support
4) Arbre de tension du support	9) Plaque à vide
5) Arbre d'alimentation en support	10) Cardan
	11) Galet dérouleur

Tableau des fonctions matérielles

L'option Rouleau de support comprend un entraînement d'alimentation en support, une barre de tension du support, un galet dérouleur, une plaque de vide, un cardan et un entraînement de tension du support. Ce système avance précisément le rouleau de support

en cours d'impression. Le rouleau de support est positionné avec un codeur de support à haute résolution. Ceci garantit des impression précises et de haute qualité sur divers supports sur rouleau.

Matériel du rouleau de support

Composant	Fonction
1) Double pédale	Elle permet de commander l'alimentation en support vers l'avant et vers l'arrière. La fonction varie selon que le support est chargé ou non.
2) Accouplements d'entraînement du support	Les accouplements maintiennent les arbres de support en place et enclenchés au moteur d'entraînement. En position ouverte (horizontale), ils permettent la dépose des arbres de support.
3) Compartiment à accessoires	Lieu de stockage commode de ruban adhésif, lame de coupe et clé à six pans de 5 mm.
4) Arbre de tension du support	Soutient le rouleau tendeur du support.
5) Arbre d'alimentation en support	Soutient le rouleau d'alimentation en support.
6) Porte d'accès au support	Donne accès au support en stock pour le chargement du support.
7) Guide de coupe du support	Facilite la coupe du support.
8) Barre de tension du support	Procure une tension pour garantir le mouvement stable du support.
9) Plaque à vide	Maintient le rouleau de support en place durant l'impression d'une image.
10) Cardan	Maintient l'alignement du support sur l'arbre de tension.
11) Galet dérouleur	Détermine l'emplacement du support pour impression et procure le mouvement régulier du support. *Remarque:* Le galet dérouleur doit toujours être propre et lisse. Nettoyez toutes les particules susceptibles de s'y accumuler, surtout les encres UV. (Voir les instructions de nettoyage à la section Maintenance RMO.)

Caractéristiques techniques de l'option Rouleau de support

Introduction

L'option Rouleau de support (RMO) disponible pour les imprimantes Océ Arizona 400 GT et Océ Arizona 400 XT permet l'utilisation de divers supports flexibles fournis sur un rouleau. Les spécifications associées à l'utilisation d'un support sur rouleau sont indiquées dans cette section.

Remarque:
L'Océ Arizona 400 GT et l'option Rouleau de support doivent être utilisées conformément aux conditions ambiantes spécifiées dans le Guide de préparation du site à l'installation de l'Océ Arizona 400 GT et à toutes les consignes de sécurité indiquées dans ce document.

Format de support pris en charge

Largeur (max.) : 2,2 m (86,6 po)
Largeur (min.) : 0,9 m (36 po)
Diamètre du rouleau (max.) : 240 mm (9,45 po)
Diamètre interne du mandrin : 76,2 mm (3 po)
Poids : 50 kg maximum

Format d'impression pris en charge

2,190 m (86,2 pi)

Ceci donne une marge minimum de 5 mm. Une telle marge est nécessaire pour s'assurer que la plaque ne sera pas contaminée par l'encre en raison d'erreurs de suivi de support possibles. L'encre sèche et fraîche sur la plaque aura un effet nuisible sur la performance de l'imprimante. Toute quantité d'encre déversée devra être immédiatement retirée. (Voir la section Maintenance RMO.) Si une image dépasse l'exigence de marge de 5 mm, l'impression ne pourra pas avoir lieu.

Épaisseur de support maximum

Cette valeur n'est pas officiellement spécifiée. Il est théoriquement possible que le système RMO accepte des supports de 3 mm d'épaisseur. Toutefois, la plupart des supports à cette épaisseur ou quasiment auront des problèmes au niveau du mécanisme de transport du RMO.

Gâche à l'avant et en fin de rouleau

Gâche à l'avant : 560 mm (22 pouces)

La gâche à l'avant est la quantité de support non imprimable entre la plaque du rouleau de support et le rouleau tendeur du support. Cette gâche se produit à chaque fois que le support est mis en place, fixé par un adhésif au mandrin de tension et initialisé en vu de la première impression. La gâche en fin de rouleau est la quantité de support non impri-

mable en bout de rouleau de support. Cette gâche varie légèrement selon la méthode de fixation du rouleau de support sur le mandrin.

Gâche en fin de rouleau (minimum possible) : 920 mm (36 pouces)

La gâche en fin de rouleau est la quantité de support non imprimable en bout de rouleau de support. Cette gâche varie légèrement selon la méthode de fixation du rouleau de support sur le mandrin.

Fonctions de la double pédale

Introduction

Les pédales permettent de commander le mouvement avant et arrière des arbres de support.

Résumé des fonctions de la double pédale

Le tableau suivant indique les fonctions des pédales pour divers états de la RMO.

Actions pour les pédales dans divers états

	Marche arrière support		Marche avant support	
État de la RMO	**Pression soutenue sur pédale gauche**	**Brève pression sur pédale gauche**	**Pression soutenue sur pédale droite**	**Brève pression sur pédale droite**
Charger support	Rembobine le support sur l'arbre d'alimentation	Déverrouille l'arbre d'alimentation en support	Avance le support à partir de l'arbre d'alimentation	Débloque l'arbre de tension
Initialisé	Rembobine le support	Sans objet	Avance le support	Sans objet
Décharger (avant la coupe du support)	**Important :** Ne touchez pas les pédales. Le support est positionné pour la coupe lorsque vous cliquez sur l'icône Décharger. Coupez le support, puis passez au déchargement.			
Décharger (après la coupe du support)	Déroule le support à partir du rouleau de tension	Rembobine le support et déverrouille l'arbre d'alimentation	Rembobine le support sur l'arbre de tension	Rembobine le support et déverrouille l'arbre de tension

Gestionnaire de rouleau de support

Introduction

Le Gestionnaire de rouleau de support est la zone du logiciel de l'imprimante où vous préparez l'impression sur rouleau de support. Avec ce menu, vous pouvez charger et décharger le support, changer de type et modifier les paramètres de support, et initialiser l'imprimante pour la préparer à l'impression sur rouleau. Cette section présente les icônes du Gestionnaire de rouleau de support qui sont nécessaires pour charger et initialiser un travail d'impression sur rouleau de support. La procédure de définition des paramètres de support et d'impression du travail est expliquée à la section « Procédure d'impression sur rouleau de support ».

Procédure d'accès au Gestionnaire de rouleau de support

Cliquez sur l'icône Gestionnaire de rouleau dans la barre d'outils de commande du module Commande des travaux d'impression.

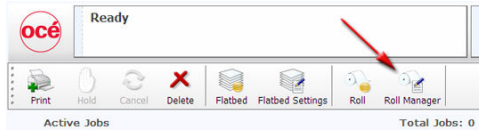

[73] Icône Gestionnaire de rouleau

Le Gestionnaire de rouleau de support s'affiche au centre de l'écran.

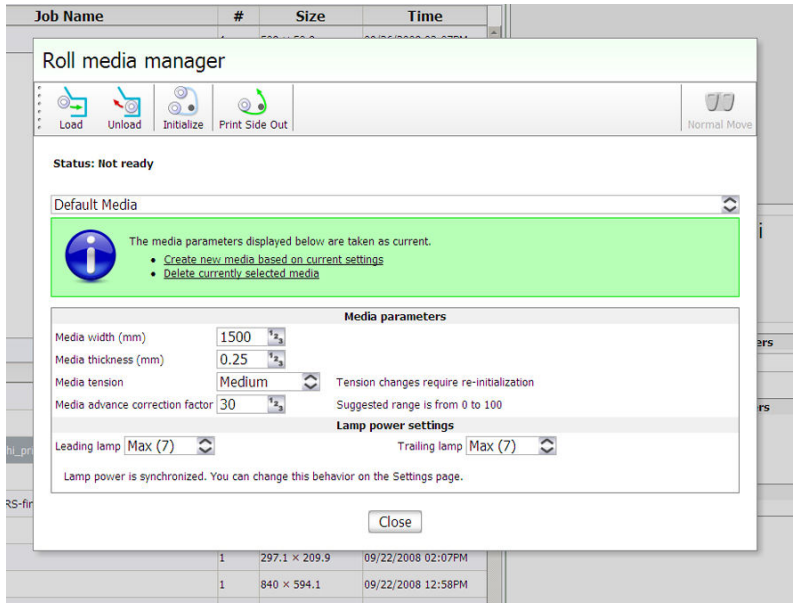

[74] Gestionnaire de rouleau de support

Menu du Gestionnaire de rouleau de support

Icônes du Gestionnaire de rouleau de support

Icône	Fonction
Charger	Permet à l'opérateur de charger un nouveau support. Placez les pédales à l'état Charger.
Décharger	Prépare la RMO pour permettre à l'opérateur de couper le support existant, de le retirer et de le remplacer par un nouveau rouleau.
Initialiser	Règle la tension sur le support chargé et prépare la RMO à l'impression sur ce support.
Côté impression	L'opérateur peut sélectionner Imprimer face interne ou Imprimer face externe. « Imprimer face interne » vous permet d'imprimer au verso du support. Le paramètre par défaut est Imprimer face externe.
Déplacement normal / Déplacement lent	« Déplacement normal » est l'état par défaut. Quand vous cliquez sur cette icône en haut à droite, elle passe à « Déplacement lent ». Utilisez « Déplacement lent » quand vous voulez avancer ou rembobiner le support et l'arrêter à une position plus précise. Elle permet aux pédales de déplacer le support plus lentement.

Procédure d'utilisation du Gestionnaire de rouleau de support

Les procédures d'utilisation de ces icônes pour charger et décharger le support sont expliquées aux deux sections suivantes. La procédure de vérification et de modification des paramètres de support et d'impression sur rouleau est expliquée à la section « Procédure d'impression sur rouleau de support ».

Procédure de chargement du support

Introduction

Cette section explique la procédure de chargement d'un nouveau rouleau de support. Elle décrit les actions suivantes qui sont associées au chargement du support :

- A) Chargement du rouleau de support sur l'arbre de support
- B) Chargement du mandrin vide de tension sur l'arbre de support
- C) Chargement du support - Méthode standard
- C) Chargement du support - Autre méthode

Direction d'alimentation des supports

Déterminez si vous devez imprimer sur la face intérieure ou extérieure. « Imprimer face externe » signifie que le support se déroule par le bas de l'arbre d'alimentation. « Imprimer face interne » signifie que le support se déroule par le haut de l'arbre (voir le diagramme ci-dessous). Ceci vous permet d'imprimer au verso du support.

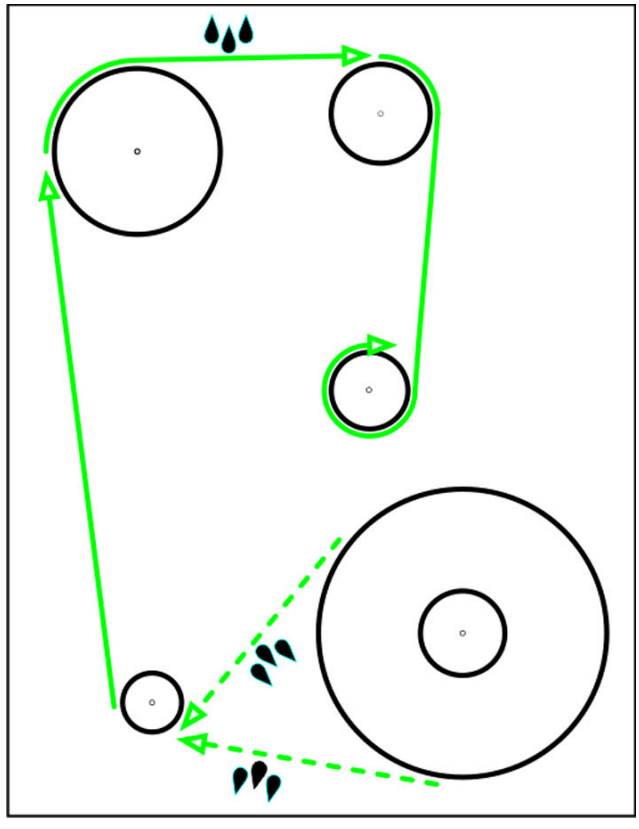

[75] Direction d'alimentation des supports

Quand?

Cette section explique comment charger un nouveau support quand aucun n'est actuellement chargé. Si le support est déjà chargé, commencez par lire la section « Procédure de coupe et de déchargement du support ».

Prérequis

Il est très important que le support s'enroule correctement sur le mandrin quand il arrive de chez le fabricant. Il doit s'enrouler droit, tendu et uniforme d'un bout à l'autre. Si vous avez un rouleau non uniforme, avant de le charger, tenez-le à la verticale et faites tomber avec précaution et uniformément une extrémité par terre, puis tapotez légèrement plusieurs fois. Si des bords sont écrasés, déroulez et jetez la zone écrasée ou coupez l'extrémité écrasée du rouleau. S'il n'est pas possible de corriger la situation, n'utilisez pas le rouleau.

Remarque:
Si le support a été stocké sur son flanc et a un côté plat prononcé, ne l'utilisez pas car il n'avancera pas uniformément.

Outil requis

- Clé Allen de 5 mm

A : Chargement du rouleau de support sur l'arbre de support

1. Placez un arbre de support vide sur une zone de travail adaptée plate, positionné comme suit, pour que la clé à six pans de 5 mm soit insérée à droite de l'arbre pour serrer et desserrer les verrous de mandrin.

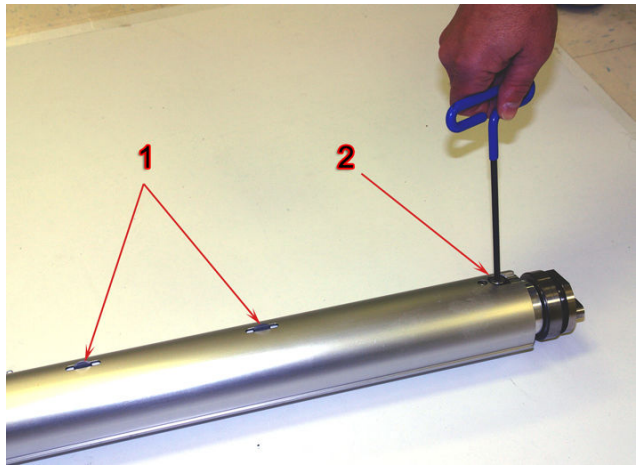

[76] Desserrage des verrous du mandrin d'arbre de support

2. Pour desserrer les verrous du mandrin d'arbre de support (1) tournez dans le sens antihoraire avec la clé à six pans de 5 mm (2) fournie.
3. Glissez un rouleau neuf de support sur l'arbre d'alimentation.
4. Centrez approximativement le rouleau sur l'arbre, puis insérez l'arbre en position d'alimentation (en bas) sur l'imprimante. Insérez une extrémité de l'arbre à la fois.

Remarque:
Chargez l'arbre le verrou de mandrin et l'extrémité accouplement sur la droite de l'imprimante.

5. Centrez précisément le support à l'aide de la règle fournie. Le support doit être centré à ± 1 mm de la règle graduée.

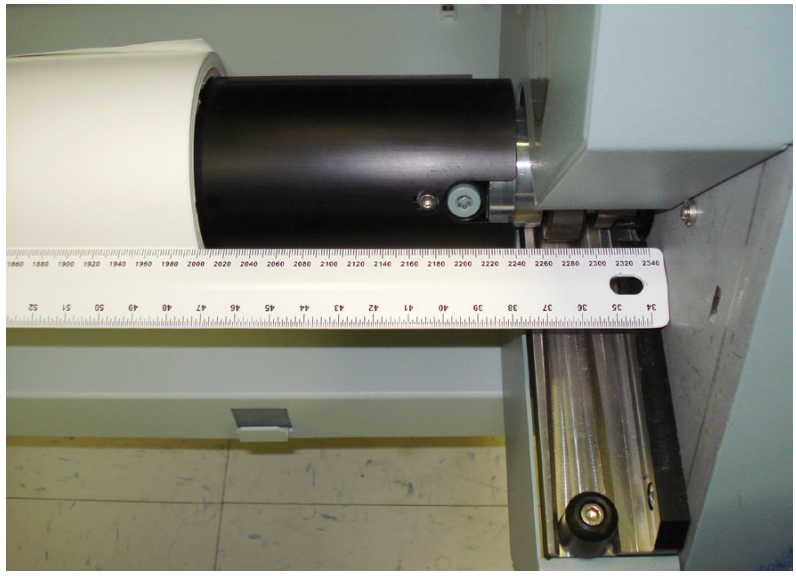

[77] Règle pour centrer le support

Remarque:
La règle fournie porte des graduations métriques (millimètres) et impériales (pouces). Quand un rouleau de support est centré sur l'arbre et que la règle est placée comme indiquée sur la photo, la valeur sur l'échelle de la règle correspond à la largeur du rouleau. Par exemple, sur la photo, un rouleau de 2 m (2 000 mm) est centré sur l'arbre du support.

6. Serrez les verrous du mandrin de l'arbre d'alimentation en support en tournant la clé à six pans de 5 mm dans le sens horaire.
7. Revérifiez le centrage du support car le verrouillage du mandrin risque de causer le décalage du rouleau (généralement, ce décalage est de 1 à 2 mm vers la droite).

B : Chargement d'un mandrin vide et installation en position de tension

1. Placez l'arbre de tension de support vide sur une surface de travail adaptée et desserrez les verrous de l'arbre du support à l'aide de la clé à six pans de 5 mm.
2. Glissez un mandrin de support vide qui soit au moins aussi long que la largeur du support sur l'arbre de tension.
3. Centrez approximativement le mandrin, puis insérez l'arbre en position de tension (en haut) sur l'unité RMO.

Remarque:
Assurez-vous que le verrou du mandrin et l'extrémité accouplement de l'arbre se situent côté droit de l'imprimante.

4. Serrez les verrous du mandrin de l'arbre de tension du support à l'aide de la clé à six pans de 5 mm.

C : Chargement du support - Méthode standard

La manière standard de charger le support est rapide et efficace et garantit un gaspillage minimum. Toutefois, pour certains travaux d'impression plus longs ou si vous utilisez un support plus flexible et par conséquent plus difficile à aligner correctement, il existe une autre méthode qui sera décrite à la section D. Le chargement droit du support sur rouleau est très important pour éviter les froissures et les bandes sur l'impression, surtout sur les travaux d'impression plus longs. Si vous voulez vous assurer qu'un support est chargé droit ou si vous voyez des bandes claires/foncées inversées à travers le support, nous vous recommandons l'autre méthode.

1. Sélectionnez l'icône Charger dans le Gestionnaire de rouleau de support.
2. Si vous allez imprimer avec « Imprimer face interne », cliquez sur l'icône dans le Gestionnaire de rouleau de support (comme « Imprimer face externe » est l'option par défaut, inutile de la sélectionner, sauf si vous avez déjà utilisé « Imprimer face interne »). Notez que l'icône bascule d'une option à l'autre lorsque vous cliquez dessus.

Remarque:
Pour « Imprimer face externe », le support se déroule par le bas de l'arbre d'alimentation.
Pour « Imprimer face interne », le support se déroule par le haut de l'arbre d'alimentation.

3. Attendez que le support mobile se déplace partiellement sur la table.

4. Enfilez le support sous la barre de tension. (Notez que le support est enfilé pour une impression sur la face externe sur la photo ci-dessous). Avancez le support à l'aide de la pédale au besoin.

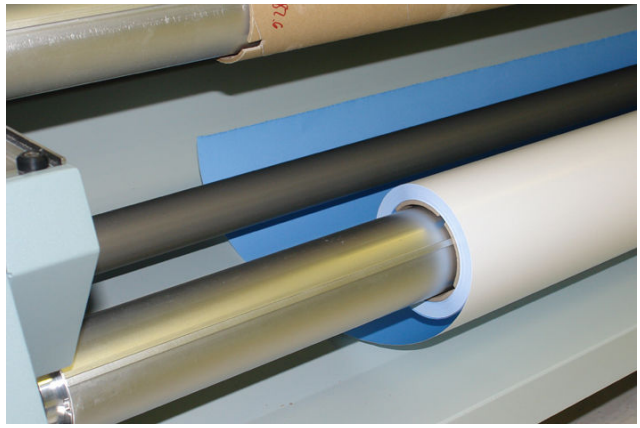

[78] Enfilez le support sous la barre de tension (Imprimer face externe)

5. Ouvrez la porte d'accès au support en haut de l'unité RMO, puis tendre le bras à travers la porte ouverte pour saisir le support et le remonter pardessus jusqu'à ce qu'il atteigne le rouleau de tension.

[79] Acheminement du support par la porte d'accès

6. Vérifiez l'alignement du support en le descendant jusqu'au rouleau d'alimentation et assurez-vous que son bord s'aligne sur celui du rouleau d'alimentation.

[80] Alignement du support

7. Rembobinez le support en appuyant en continu sur la pédale gauche jusqu'à ce qu'il soit positionné de sorte à permettre sa fixation sur le mandrin de tension.

8. Fixez le support sur le mandrin à l'aide de ruban adhésif. Le support doit avoir un bord droit net avant fixation. Commencez par fixer le centre du support au mandrin, puis ses deux extrémités.

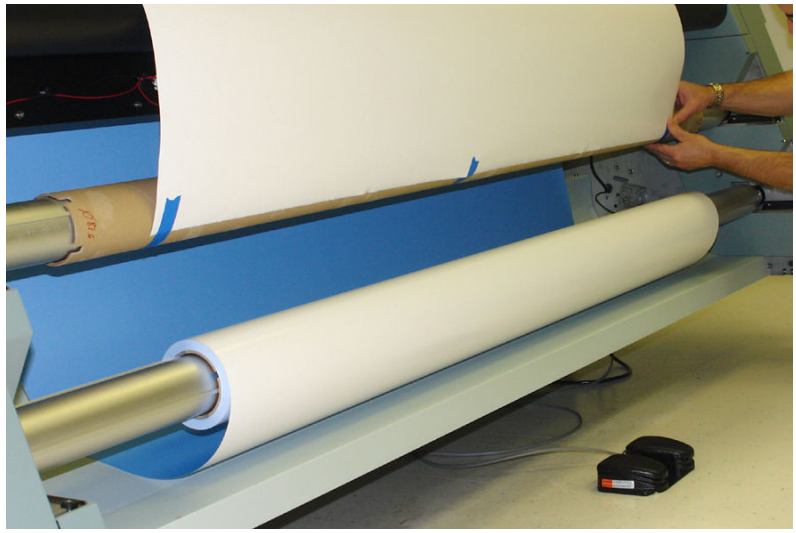

[81] Fixation du support au mandrin du rouleau de tension

Remarque:
Important : Utilisez la règle graduée fournie pour vous assurer que le bord du rouleau de tension est aligné à ±1 mm du rouleau d'alimentation.

9. Sélectionnez l'icône Initialiser dans le Gestionnaire de rouleau de support pour préparer la RMO à l'impression.

D : Chargement du support - Autre méthode

Cette autre méthode de chargement du support prend un peu plus de temps et d'effort, mais elle donne généralement un meilleur alignement et pose donc moins de risque de bandes sur l'image. Quand le rouleau de support n'est pas bien aligné, le résultat est une avancée excessive d'un côté et une avancée insuffisante de l'autre ce qui donne une bande foncée sur l'image imprimée d'un côté et claire de l'autre. L'autre méthode est recommandé pour les longs travaux d'impression où le désalignement du support peut s'aggraver progressivement ou lors de l'utilisation d'un support plutôt flexible et par conséquent plus difficile à aligner par la méthode standard.

1. Chargez le rouleau sur l'arbre du support et commencez la procédure de chargement décrite aux étapes 1 à 5 dans la méthode standard, jusqu'au point où vous avez avancé le support

sur la plaque jusqu'à ce qu'il repose pardessus le rouleau d'alimentation en support inférieur.

2. Alignez les bords du support qui pend aux bords du rouleau d'alimentation.
3. Une fois les bords du support alignés sur le rouleau d'alimentation, sans plus avancer le support, fixez-le sur la plaque par un ruban adhésif.

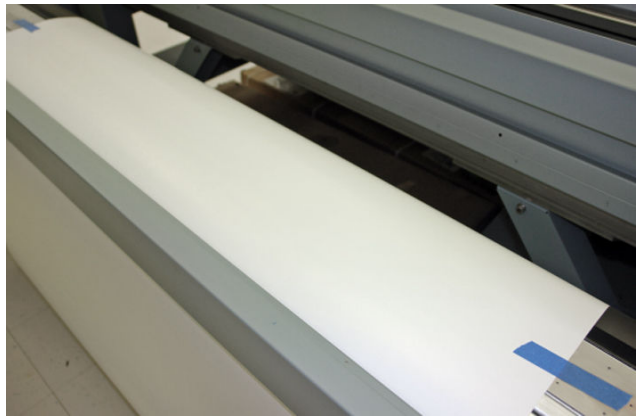

[82] Fixation des bords du support à la plaque

4. Tendez bien le bord de support qui pend et coupez-le à chaque bord en biais pour donner une pointe juste en dessous du mandrin de tension, comme illustré ici.

[83] Coupe du support en biais

5. Fixez l'extrémité pointue du support sur le mandrin de tension, comme illustré ci-dessous.

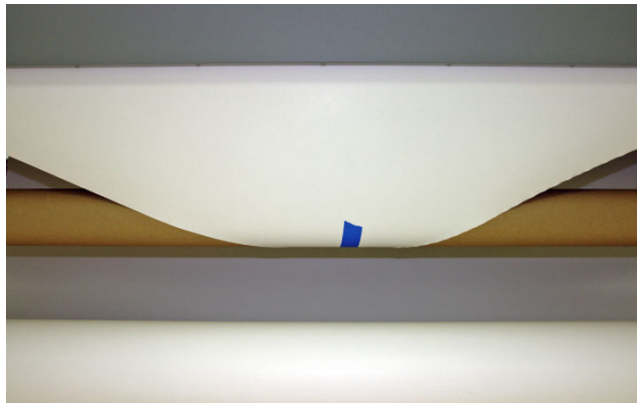

[84] Fixation du support au mandrin

6. Enlevez le ruban adhésif que vous avez utilisé pour fixer le support à la plaque.
7. Sélectionnez l'icône Initialiser dans le Gestionnaire de rouleau de support pour préparer la RMO à l'impression.
8. Une fois l'initialisation terminée, avancez le support jusqu'à ce que la zone de coupe soit enroulée sur le mandrin sur toute la largeur du rouleau, puis confirmez avec la règle que les bords d'alimentation et de tension sont au même endroit.

Remarque:
Important : Utilisez la règle graduée fournie pour vous assurer que le bord du rouleau de tension est aligné à ±1 mm du rouleau d'alimentation.

9. Commencez un travail d'impression RMO, vérifiez la qualité d'image et assurez-vous qu'il n'y a pas de froissures ou de bandes.

Procédure de coupe et de déchargement du support

Introduction

Cette section explique toutes les actions associées à la manière de couper et de décharger le support quand il reste encore du support sur le rouleau d'alimentation.

Résumé de déchargement du support

Les actions suivantes sont associées au déchargement du support :

- A) Lancement du déchargement
- B) Coupe du support
- C) Retrait du support de l'arbre de tension ou dépose de l'arbre de tension
- D) Dépose de l'arbre d'alimentation de l'imprimante
- E) Retrait du rouleau de support ou du mandrin vide de l'arbre de support

Prérequis

Remarque:
Quand vous sélectionnez l'icône Décharger, le support avance automatiquement d'une distance prédéfinie. Cette distance est déterminée par la valeur « Déplacement du support lors du déchargement » sous l'onglet Paramètres du module Rouleau. La valeur par défaut avance le support au-delà du guide de coupe du support pour que l'image imprimée ne soit pas coupée. Pour augmenter manuellement cette distance, vous pouvez utiliser la pédale pour avancer le support, mais seulement avant de sélectionner Décharger. Une fois l'option Décharger sélectionnée, les pédales ne fonctionneront pas avant le lancement d'un nouveau travail d'impression RMO.

Outil requis

- Clé Allen de 5 mm

A : Lancement du déchargement

1. Cliquez sur l'icône Gestionnaire de rouleau de support pour ouvrir le Gestionnaire de rouleau de support.
2. Sélectionnez l'icône Décharger dans le Gestionnaire de rouleau de support pour détendre le support.

B : Coupe du support

1. Coupez le support à l'aide du guide de coupe.
2. Cliquez sur OK pour continuer.

C : Retrait du support de l'arbre de tension ou dépose de l'arbre de tension

1. Si vous voulez retirer les images imprimées sans retirer le rouleau de tension de l'imprimante, vous pouvez appuyer sur la pédale gauche pour faire tourner l'arbre de tension du support dans le sens inverse. Vous pouvez ensuite rouler le support à la main à sa sortie du rouleau de tension.
2. Pour déposer le rouleau de tension sans rouler manuellement le support, tapotez momentanément sur la pédale droite pour donner un tour à l'arbre de tension vers l'avant, jusqu'à la position déverrouillée.

D : Dépose de l'arbre d'alimentation de l'imprimante

1. Si vous voulez changer d'arbre d'alimentation, appuyez momentanément sur la pédale gauche pour tourner l'arbre en position déverrouillée.
2. Enlevez l'arbre d'alimentation de l'imprimante en le tirant vers vous. Sortez une extrémité de l'arbre à la fois en tirant.

E : Retrait du rouleau de support ou du mandrin vide de l'arbre de support

1. Placez l'arbre de support sur une surface de travail adapté.
2. Desserrez les verrous du mandrin de l'arbre de support à l'aide de la clé à six pans de 5 mm.
3. Glissez le mandrin de support pour le retirer de l'arbre.

Procédure de configuration d'un travail sur rouleau de support dans ProductionHouse

Introduction

Les travaux d'impression peuvent être spécifiés comme travail sur rouleau ou à plat dans ProductionHouse. Le type de travail peut être modifié une fois le travail d'impression transféré à l'imprimante.

Objectif

L'opérateur peut choisir le type de travail d'impression souhaité et le mettre en attente pour qu'il ne s'imprime pas automatiquement.

Configuration de l'option Rouleau de support dans ProductionHouse

1. Lorsque vous définissez le format de page pour votre travail d'impression, cliquez sur Type : Rouleau pour en faire un travail d'impression sur rouleau.

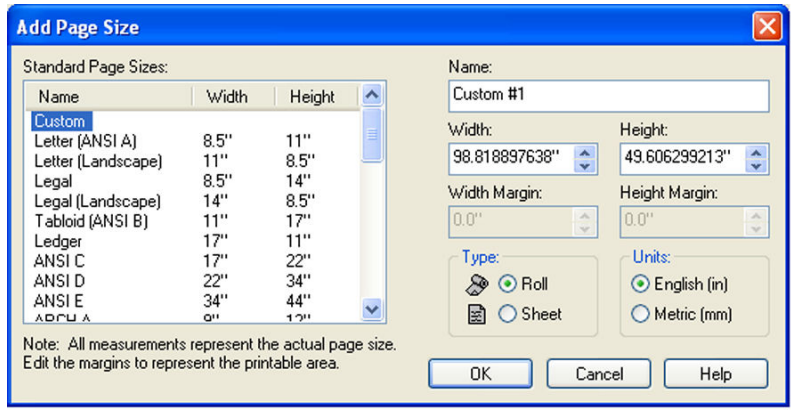

[85] Format de page Onyx - Option Rouleau

Mise en attente d'un travail d'impression sur rouleau

1. Pour garantir la mise en attente d'impression sur rouleau afin d'empêcher son impression automatique, cochez la case « Hold for printer operator » (Attendre opérateur) lorsque vous définissez les options d'impression lors de la croÚation d'un support RMO dans ProductionHouse.

Remarque:
Si vous ne définissez pas une mise en attente dans ProductionHouse, vous pouvez aussi désactiver la queue d'impression sur rouleau au niveau de l'imprimante. Pour cela, cliquez sur l'icône Rouleau dans la barre d'outils de commande du module Commande des travaux d'impression pour la griser. Vous empêcherez ainsi l'impression automatique sur rouleau.

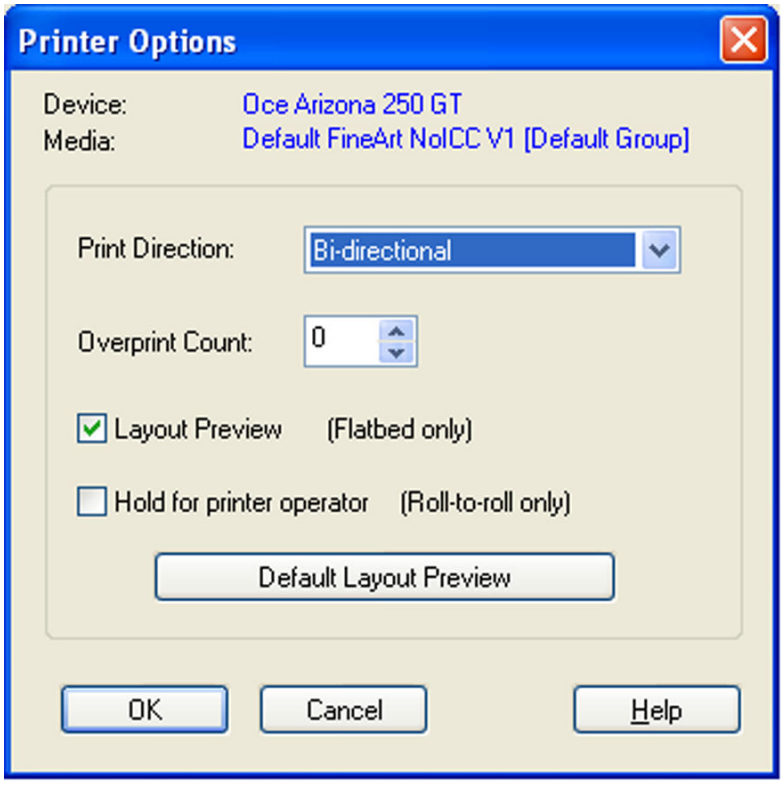

[86] Mise en attente d'impression sur rouleau Onyx

Remarque:
La mise en attente n'est pas sélectionnée sur cette illustration dans la mesure où la case n'est pas cochée. Si vous voulez mettre en attente, cochez la case.

Procédure d'impression sur rouleau de support

Introduction

Pour imprimer une image RMO, le support doit être chargé et le RMO initialisé. Utilisez le module Commande des travaux d'impression et le Gestionnaire de rouleau de support pour préparer et lancer le travail d'impression.

Procédure d'impression sur support rétro-éclairé

Si votre rouleau de support est transparent ou opaque et que vous allez rétroéclairer l'image et voulez augmenter la densité, choisissez le mode Qualité dans ProductionHouse. Ensuite, cliquez sur le paramètre Qualité dans le menu Travail d'impression et sélectionnez Qualité-densité avant d'initialiser le travail. Ce mode augmente la densité d'encre pour cette image durant son impression et, par conséquence, améliore l'apparence des images rétroéclairées.

Avertissement:
Les boutons d'arrêt d'urgence rouges n'arrêtent PAS le transport du support quand vous imprimez sur un rouleau de support. (Ils arrêtent simplement le mouvement du support mobile et du chariot). Si vous vous trouvez dans une situation où le rouleau de support tourne en continu sans l'intervention de l'opérateur, votre seul recours consiste à arrêter l'interrupteur général de l'imprimante.

Préparation d'un travail d'impression sur rouleau

1. Cliquez sur l'icône Rouleau dans la barre de menus du module Commande des travaux d'impression pour désactiver la queue d'impression RMO (ceci vous permet de contrôler les paramètres de support avant l'impression du travail si le travail n'a pas été mis en attente lors de sa production dans Onyx ProductionHouse).

[87] Icône Rouleau

2. Dans le module Commande des travaux d'impression, transférez un travail d'impression à partir d'ONYX Workflow.

3. Cliquez sur l'icône Gestionnaire de rouleau de support pour ouvrir le Gestionnaire de rouleau de support.

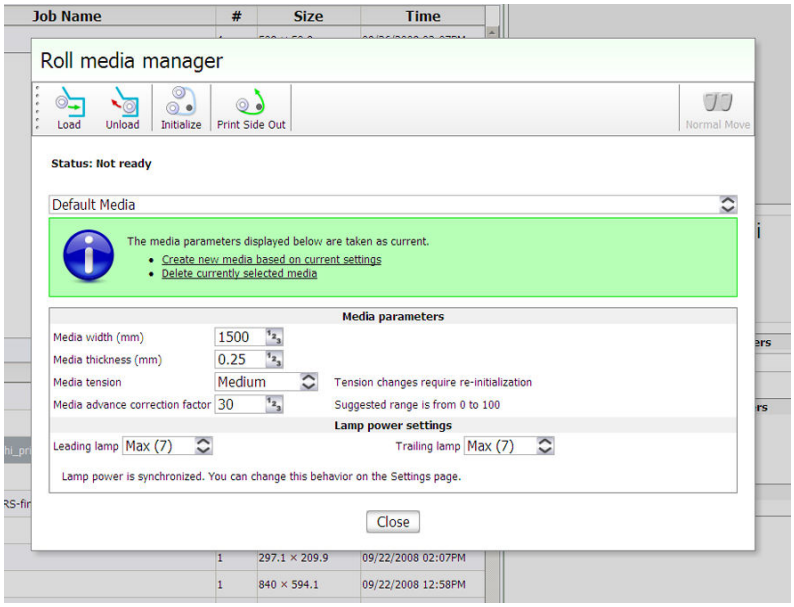

[88] Gestionnaire de rouleau de support

4. Entrez la largeur de support correspondant au rouleau chargé.

Remarque:
Si la largeur du support indiquée est inférieure à 1 067 mm (3,5 pieds), le contrôle des buses standard ne tiendra pas dessus. Dans ce cas, si l'icône Contrôle des buses est sélectionnée à partir de la barre d'outils Commande des travaux d'impression, la version étroite (Contrôle des buses étroit) est automatiquement ajoutée à la queue d'impression.
Impression de contrôle des buses : 1 067 x 107,5 (3,.5 x 0,35 pieds)
Contrôle des buses étroit : 886,5 x 214,7 (2,9 x 0,70 pieds)

5. Assurez-vous que les autres paramètres de support affichés correspondent au support spécifique chargé.
6. Vous pouvez créer un nouveau support ou modifier un support existant en changeant les valeurs des paramètres avant de les enregistrer sous un nouveau nom de support. Lorsque vous créez un nouveau support, les valeurs actives sont utilisées par défaut et un nom de support unique est automatiquement créé sur la base du nom existant.

Remarque:
Tout paramètre modifié dans la boîte de dialogue sera appliqué au travail d'impression suivant sur rouleau, même si la modification n'a pas été enregistrée. Ceci permet d'appliquer les modifications temporaires des paramètres sans devoir enregistrer ce support.

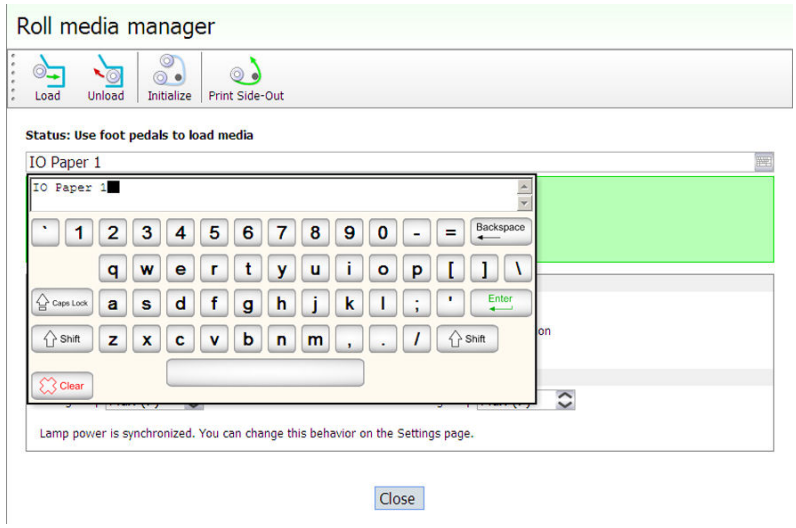

[89] Clavier du Gestionnaire de rouleau de support

Remarque:
Il existe toujours au moins un support dans la liste appelé « Support par défaut ». Il ne peut pas être supprimé, mais vous pouvez modifier ses paramètres si vous voulez l'utiliser. Si vous choisissez de le supprimer, les valeurs initiales des paramètres sont rétablies, mais le support demeure dans la liste.

7. Sélection de la tension du support
8. Sélection du facteur de correction d'avance de support

Remarque:
Laissez-le à 50, sauf si vous voyez des lignes claires ou foncées sur l'image imprimée (pour des détails, voir la section suivante « Détermination de la correction d'avancée du support »).

9. Lorsque les valeurs de support affichées correspondent effectivement au support chargé, cliquez sur Fermer pour quitter le Gestionnaire de rouleau de support.
10. Cliquez sur l'icône Rouleau dans la barre de menus du module Commande des travaux d'impression pour activer la queue d'impression RMO (l'icône passe du jaune au vert).

Résultat

Tous les travaux d'impression qui sont dans la queue d'impression, pas en attente, et marqués comme travaux sur rouleau s'impriment. Aucune confirmation explicite n'est requise pour lancer un travail d'impresison sur rouleau. Tout travail d'impression sur rouleau dans la queue d'impression commence à s'imprimer immédiatement.

Détermination du facteur de correction d'avancée du support

Introduction

Lorsque vous imprimez sur un rouleau de support, il pourra y avoir des différences dans la distance d'avancée du support à chaque balayage d'impression. On parle souvent d'avancée par pas du support. Ceci peut causer la formation de bandes, sous la forme de traits sombres ou d'espaces blancs. La figure ci-dessous illustre ce phénomène de bandes.

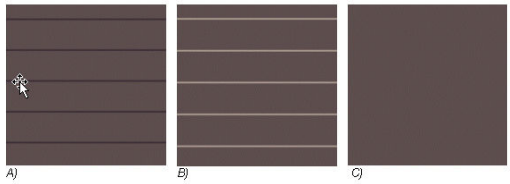

[90] Bandes durant l'avancée du support

- A) Une sous-avancée peut provoquer des traits foncés, le support n'ayant pas assez avancé et le balayage chevauchant le balayage précédent. Vous devez utiliser un facteur de correction supérieur.
- B) Une suravancée peut se traduire par des espaces blancs, le balayage étant éloigné d'une distance significative du balayage précédent. Vous devez utiliser un facteur de correction inférieur.
- C) Une avancée parfaite, où le support avance correctement. Aucun changement nécessaire.

Objectif

Le facteur de correction d'avancée du support (MACF) permet à l'opérateur de préciser l'avancée pas à pas du support et d'optimiser la qualité d'impression.

Quand?

Le MACF est uniquement requis quand cet effet de bandes particulier se produit. Si vous ne voyez pas de bandes dans vos images, il est inutile de modifier la valeur et vous pouvez garder la valeur par défaut (50).

Prérequis

Il est critique de charger le support de manière à ce que son bord sur les rouleaux d'alimentation ou de tension soit aligné à ±1 mm.

Détermination du MACF

Dans le menu Gestionnaire de rouleau de support, vous pouvez sélectionner le Facteur de correction d'avance de support (MACF) et entrez une valeur de 0 à 100. La valeur par défaut est 50. Vous pouvez entrer une valeur inférieure pour corriger les espaces blancs ou supérieure pour corriger les traits foncés.

.

Procédure de détermination du MACF

1. Mettez plusieurs instances de l'impression MACF dans la queue d'impression.
2. Imprimez avec le MACF par défaut de 50 (ajusté dans le Gestionnaire de rouleau de support).
3. Si des traits blancs apparaissent, le support avance trop à chaque pas. Diminuez progressivement le MACF jusqu'à ce que les traits blancs commencent à disparaître. Notez la valeur de MACF. Continuez à diminuer le MACF jusqu'à ce que des traits noirs commencent juste à apparaître et notez la valeur. Généralement, la moyenne des deux est la valeur de MACF idéale pour ce support.
4. Inversement, si des traits noirs apparaissent, le support n'avance pas assez à chaque pas. Augmentez progressivement le MACF jusqu'à ce que les traits noirs commencent à disparaître. Notez la valeur de MACF. Continuez à augmenter le MACF jusqu'à ce que des traits blancs commencent juste à apparaître et notez la valeur. Généralement, la moyenne des deux est la valeur de MACF idéale pour ce support.

Procédure d'utilisation des protections de bord de support

Introduction

Certains supports ont tendance à attirer la poussière et les fibres, qui viennent se coller sur le bord du rouleau. Lorsqu'elles sont libérées près de la plaque de l'unité RMO (option Rouleau de support), ces particules risquent de s'introduire dans les buses des têtes d'impression et de causer des gouttes qui réduisent la qualité de l'image et produisent des bandes.

Quand?

Lorsque vous utilisez un rouleau de support qui a des fibres sur le bord du rouleau, utilisez des protections de bord de support pour empêcher leur entrée dans la zone d'impression active sur laquelle le chariot se déplace à travers la plaque. Les protections de bord sont jetables et ont pour objet d'augmenter l'intervalle entre deux nettoyages de têtes d'impression quand des supports fibreux sont utilisés.

Remarque:
Si vous utilisez un support connu pour avoir des bords « velus », vous pouvez parfois minimiser le problème en coupant ou en brûlant les particules.

Outil requis

- Un paquet de détecteurs de bord sont incluses dans le kit d'accessoires expédié avec l'unité RMO. Si vous vous trouvez à court, vous pourrez en commander (consultez votre commercial).

Procédure d'application des protections de bord de support

Remarque:
Il y a des protections de bord droit et gauche, qui sont toutes deux étiquetées (une protection gauche a l'ajusteur de hauteur, l'arc et le renfoncement à droite, et inversement pour la protection droite).

1. Courbez le bord inférieur de la protection le long du premier pli (situé au-dessus de l'étiquette portant le numéro de référence) à 90 degrés environ.

2. Courbez légèrement les deux autres plis de sorte à leur donner une forme en V, comme illustré sur la figure de vue de côté ci-dessous.

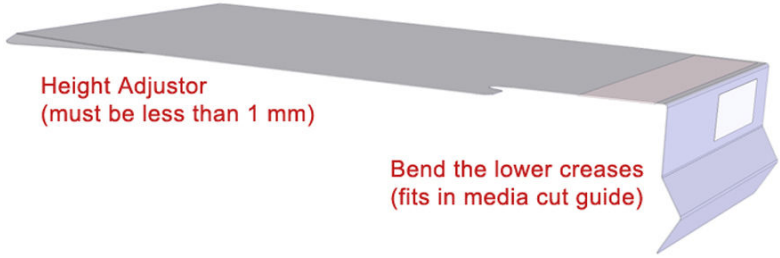

[91] Vue de côté de la protection du support

3. Courbez légèrement l'ajusteur de hauteur (petit triangle dans l'angle supérieur de la protection de bord), puis redressez. Ceci donne une légère courbe (pas plus d'une épaisseur de support), ce qui permet au bord du support de se déplacer librement sous la protection.

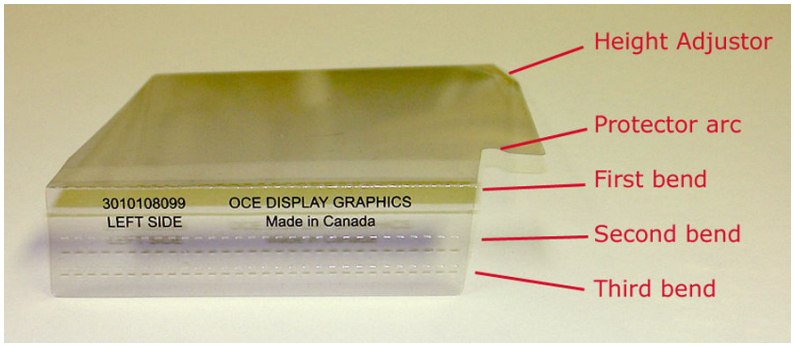

[92] Ajusteur de hauteur du détecteur du bord de support

Avertissement:
Si la zone de l'ajusteur de hauteur se trouve à plus de 1 mm de la plaque, il est possible que le chariot vienne frapper le bord de la protection et endommage les buses des têtes d'impression.

4. Décollez le support arrière du ruban adhésif double face au dos de la protection.
5. Placez le bord courbé de la protection dans le guide de coupe du support, mais n'appuyez pas encore sur le ruban.
6. Glissez la protection vers le bord du support jusqu'à ce que le bord intérieur de l'ajusteur de hauteur soit positionné au-dessus du bord du support (voir la figure ci-dessous).

Remarque:
Ne laissez pas le bord en plastique près de l'arc buter contre le bord du support, car le dispositif risque de ne pas laisser passer le support en le laissant lisse.
Le vide dans la plaque maintiendra la partie principale de la protection en place durant l'impression de l'image.

7. Appuyez sur le ruban pour fixer la protection dans cette position.

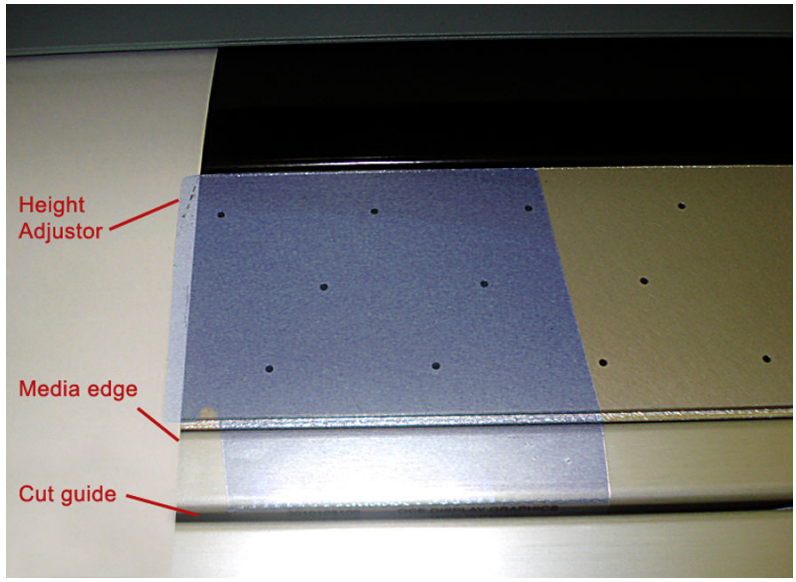

[93] Protection du bord en position

Remarque:
L'adhésif sur la protection du bord peut être réutilisé dix fois environ. Si vous constatez qu'il ne maintient pas la protection en place, utilisez-en un autre.

Résultat

Les protections des bords de support réduiront la quantité de fibres et autres particules. Toutefois, il est important de garder les zones de la plaque et du guide de coupe propres, comme indiqué à la section « Maintenance de l'option Rouleau de support ».

Support large

Si vous utilisez un support de la largeur maximum pour RMO (2,2 m) qui exige une protection des bords, vous pouvez couper les protections de moitié pour qu'elles tiennent.

Chapitre 8
Procédure d'utilisation du kit de mise à niveau de suppression de l'électricité statique

Réduction de l'électricité statique avec un kit de suppression d'électricité statique

Introduction

Le kit de mise à niveau Suppression d'électricité statique Océ est un produit commercial que vous pouvez commander en utilisant le numéro de réf. 3010106603. Si vous avez des problèmes d'impression liés à ce kit de mise à niveau en option contient une barre ionisante qui permet de réduire l'électricité statique. Il est possible que certains supports statiques aient une charge statique superficielle élevée. Si la charge est assez élevée, l'encre risque d'être repoussée du support. Ce brouillard d'encre pourra se manifester sous la forme de sections blanche sur l'image. L'électricité statique cause non seulement ces problèmes d'impression, mais peut également produire une accumulation d'encre excessive en bas du chariot.

Remarque:
Vous devez avoir au moins la version 1.7 ou supérieure du logiciel d'imprimante installée pour prendre en charge la barre ionisante antistatique.

Objectif

L'ionisation est une solution au problème d'électricité statique. Une méthode courante de suppression de l'électricité statique dans l'industrie de l'imprimerie consiste à utiliser l'ionisation. Pour que la barre antistatique Océ soit efficace, elle doit être près du support. La barre utilise le courant alternatif pour créer des ions positifs et négatifs, qui sont attirés jusqu'à la surface déséquilibrée du support. Ceci permet de neutraliser le support, qui accepte plus facilement l'encre. Il est important de noter que l'électricité statique ne peut pas être entièrement éliminée, mais seulement réduite. Pour éliminer l'électricité statique, quelque chose de physique doit être fait au niveau de la conductivité du support.

L'humidité est également un facteur important pour lutter contre l'électricité statique. Les problèmes d'impression liés à l'électricité statique peuvent être sensiblement réduits en augmentant l'humidité ambiante. Même si la plupart des supports s'impriment sans difficulté à une humidité entre 30 et 50 %, les thermoplastiques s'impriment mieux quand l'humidité est supérieure à 40 %. Certains endroits, comme les zones désertiques présentent souvent une très faible humidité, tandis que d'autres régions connaissent ce phénomène à certaines moments de l'année seulement. Si une imprimante est installée à un endroit à faible humidité ambiante et/ou qu'un grand volume de travail doit être imprimé sur un support sujet à l'électricité statique, nous vous recommandons d'installer un système de régulation d'humidité.

Quand?

Pourquoi l'électricité statique pose-t-elle un problème ?
De nombreux supports d'impression standard tels que le PVC et l'acrylique sont des isolants électriques et la charge statique produite et conservée par ces matières peut poser des problèmes d'impression. Les matières thermoplastiques sont le support d'impression le plus chargé en électricité statique. Les matières sujettes à l'électricité statique ont tendance à attirer la poussière et les cheveux et à libérer des charges perceptibles et observables.

Procédure d'activation de la barre ionisante de suppression de l'électricité statique

1. Appuyez sur l'onglet Paramètres dans l'écran d'interface de l'imprimante.
2. Cliquez sur l'icône Imprimante.
3. Si l'option Ionizer Bar (Barre ionisante) est désactivée, activez-la (cette option ne s'affiche pas si la barre ionisante n'est pas installée).

Remarque:
Une fois l'option activée, elle s'activera toujours automatiquement au début d'un travail d'impression à plat. Sauf si vous utilisez un support dont vous êtes sûr qu'il n'exige pas de réduction d'électricité statique, il est inutile de désactiver la barre ionisante dans la mesure où elle est uniquement active lorsque l'imprimante imprime.

Procédure de modification de la hauteur de la barre

La barre ionisante est montée par défaut pour accepter les supports de 13 mm maximum de hauteur. Pour un support d'une épaisseur supérieure à 13 mm, vous devrez retourner les supports de fixation. Lorsque les supports sont retournés, l'épaisseur maximum du support utilisable avec la barre ionisante est de 38 mm.

1. Mettez l'imprimante hors tension au niveau de l'interrupteur général.

2. Appuyez sur une extrémité de la barre ionisante tout d'abord, puis sur l'autre, pour dégager la barre des quatre supports.

[94] Retrait de la barre antistatique

3. Desserrez la vis du support, puis remontez le support dans le trou de serrure pour l'en retirer.

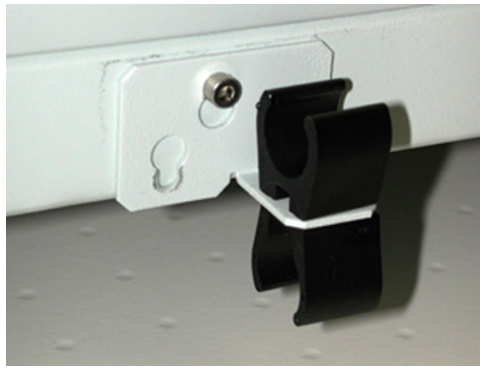

[95] Support monté bas

4. Tournez le support de 180 degrés, puis enfilez la vis du support sur l'autre trou de serrure.

5. Glissez le support jusqu'à ce que la vis se trouve dans l'extrémité étroite du trou de serrure.

[96] Support monté haut

6. Assurez-vous que le support est à niveau, puis serrez sa vis de fixation.
7. Reprenez les étapes 2 à 5 jusqu'à ce que les quatre supports soient retournés.

Résultat

L'imprimante peut maintenant utiliser un support de 38 mm d'épaisseur maximum.

Chapitre 9
Procédure d'utilisation avec de l'encre blanche et du vernis

Consignes relatives à l'encre blanche et au vernis

Introduction

Ce chapitre s'adresse uniquement aux utilisateurs d'imprimantes dotées de l'option d'encre blanche ou de vernis. Il s'agit notamment des modèles Océ Arizona 460 GT/XT et Océ Arizona 480 GT/XT (l'imprimante 440 GT/XT ne prend en charge ni le vernis ni l'encre blanche).

Océ Arizona 440 GT/XT	4 couleurs	CMJN
Océ Arizona 460 GT/XT	6 couleurs	CMJNBB CMJNBV
Océ Arizona 480 GT/XT	8 couleurs	CCMMJNBB CCMMJNBV

Gestion de l'encre blanche et du vernis

Le vernis ne nécessite aucun traitement particulier et la maintenance régulière des têtes d'impression est suffisante. L'encre blanche est remise en circulation dans le système pour limiter la sédimentation de l'encre. Pour cela, **l'imprimante doit rester sous tension à tout moment**. Il est indispensable d'assurer une maintenance régulière pour garantir le bon fonctionnement des têtes d'impression blanches.
Sachez que l'encre blanche peut exiger des purges supplémentaires.

Prérequis

Si l'imprimante comprend l'option d'encre blanche ou de vernis, veillez à ce que toutes les poches d'encre soient présentes et contiennent de l'encre pour que l'imprimante fonctionne correctement.

Avertissement:
Une maintenance quotidienne est importante, même si l'encre blanche ou le vernis ne sont pas utilisés de manière intensive. L'absence de maintenance quotidienne risque d'entraîner des pertes d'encre au niveau des buses, voire d'endommager les têtes d'impression. Les opérations de maintenance consistent à nettoyer les buses des têtes d'impression et ainsi à garantir une meilleure qualité de l'image en évitant l'apparition de bandes et d'autres problèmes de qualité d'impression.
Une maintenance supplémentaire est requise dans des environnements poussiéreux, lorsque des fibres dépassent du support ou lors d'une impression sur un support réfléchissant comme le verre ou le métal (plus grande quantité de lumière UV frappant les têtes d'impression). Un environnement sale ou poussiéreux nuit au fonctionnement des têtes d'impression, car les particules peuvent obstruer les buses et ainsi dégrader la qualité de l'image. Évitez de placer l'imprimante à proximité d'une fraiseuse ou d'autre source de poussière et de particules. Éloignez-la également d'imprimantes à solvants, car les vapeurs peuvent avoir des effets négatifs sur les têtes d'impression.

Importance cruciale de la maintenance

1. Agitez doucement la poche d'encre blanche, comme indiqué sur l'étiquette de la poche au moins une fois par semaine.
2. Procédez à la maintenance des têtes d'impression au moins une fois par jour de travail et plus souvent si nécessaire. Effectuez cette tâche même les jours où l'imprimante n'est pas en service.

Remarque:
Pour une description détaillée de la procédure de maintenance quotidienne, reportez-vous à la section « Maintenance des têtes d'impression » du chapitre « Maintenance ». En outre, la procédure complète de maintenance des têtes d'impression est documentée dans une vidéo qui illustre l'ensemble des étapes impliquées et décrit l'importance de cette opération régulière. La vidéo est disponible à la visualisation via la page de support clients ainsi qu'au téléchargement à l'adresse : http://dgs.oce.com/. Même si la vidéo évoque spécifiquement le modèle Océ Arizona 550, la procédure s'applique également aux imprimantes de la gamme Océ Arizona 400.

Présentation du cycle de traitement à l'encre blanche

Introduction

Les imprimantes Océ Arizona avec l'option Encre blanche offrent une sous-impression aux supports ou objets non blancs, une surimpression aux applications rétroéclairées sur support transparent et/ou une impression en blanc comme couleur ponctuelle.
Cette section décrit comment l'imprimante offre la prise en charge de l'option Encre blanche, fournit un résumé de la préparation des données de cycle de traitement et elle montre aussi les manières dont l'encre blanche peut être utilisée dans les applications d'impression.

Définition

Lorsque vous travaillez avec de l'encre blanche, vous disposez de trois couches de données vous permettant de déterminer la zone qu'elle couvrira et son niveau de visibilité (ou de non-visibilité) par rapport aux autres couleurs, suivant la couche sur laquelle elle est placée. Vous pouvez déterminer la densité de l'encre blanche en modifiant la taille des gouttes et en l'augmentant à l'aide de deux couches de blanc. La configuration des couches est définie dans le modèle de support, mais elle est modifiable sous forme de paramètre d'imprimante à partir du logiciel ONYX. Une fois les informations sur l'encre blanche correctement préparées selon les méthodes décrites dans ce chapitre et le travail d'impression envoyé depuis le logiciel ONYX (ProductionHouse ou THRIVE) à l'imprimante, vous pouvez vérifier si les couches sont correctement intégrées au travail.
Avec le travail d'impression à l'encre blanche sélectionné dans le module Commande des travaux d'impression du logiciel de l'imprimante, cliquez sur le bouton Couches pour activer une représentation graphique des couches d'impression qui vous permet de vérifier l'ordre des couches.

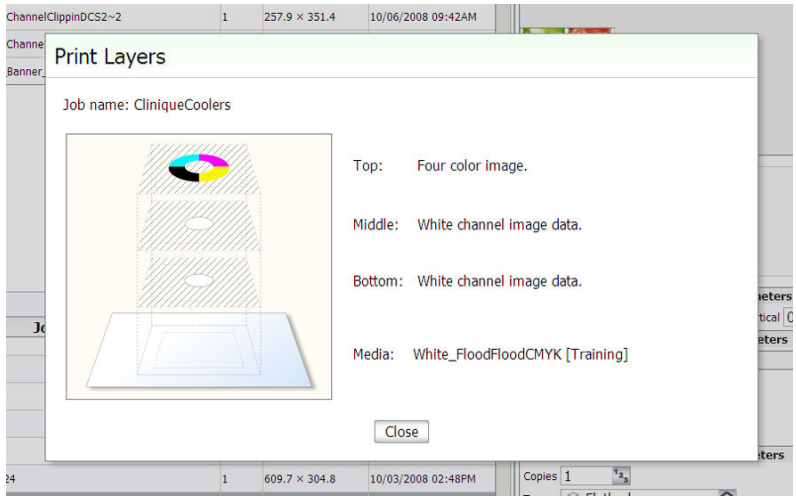

[97] Prévisualisation des couches dans l'interface utilisateur de l'imprimante

Comparatif entre les données de remplissage pleine page de l'imprimante et les données du travail

L'encre blanche peut être imprimée à l'aide de données de remplissage pleine page générées par l'imprimante ou les données du travail. Un remplissage pleine page de l'imprimante couvre la totalité de la zone d'image tandis que les données de ton direct sont attribuées à des zones précises. Les données du travail sont séparées par le logiciel ONYX en six plans de données : C, M, J, N, Ton direct 1 et Ton direct 2. La couche de l'encre blanche est généralement configuré pour imprimer à l'aide du plan de données Ton Direct 1 ou Ton direct 2, mais il peut également employer le plan de données C, M, J ou N.

Préparation des données du cycle de traitement à l'encre blanche

La sortie imprimée à l'encre blanche peut être accomplie de plusieurs manières, selon les résultats souhaités et le processus de travail préféré. Il existe trois méthodes principales, utilisables indépendamment ou conjointement. Les différentes options de cycle de traitement sont les suivantes :
Printer Flood Fill Layer Configuration (Configuration de couche de remplissage pleine page de l'imprimante),
Spot Layer Tool (Outil de couche en ton direct) du logiciel ONYX et
White Spot Data Image Preparation (Préparation d'image à données de ton direct blanches).
L'option **Printer Flood Fill Layer Configuration (Configuration de couche de remplissage pleine page de l'imprimante)** utilisée dans un modèle de support Onyx n'exige pas de préparation de fichier pré-RIP et constitue la méthode la plus simple pour imprimer

de l'encre blanche. Il suffit de définir la configuration des couches en y incluant une couche de remplissage pleine page d'imprimante. Cette couche englobe le cadre de délimitation (la bordure extérieure de l'image) du fichier en cours de traitement. Une option de niveau de goutte réglable est également prévue pour contrôler la quantité de remplissage pleine page. Plus la valeur de cette option est élevée, plus la quantité d'encre blanche utilisée est importante.
L'outil de couche en ton direct **Spot Layer Tool du logiciel ONYX** offre de nombreuses options de traitement d'une image et permet donc de choisir entre différentes possibilités de configuration. Vous pouvez enregistrer ces configurations en tant que filtres et les placer dans un jeu rapide, ce qui permet de recréer les paramètres fréquemment utilisés avec un minimum d'efforts. Pour garantir le résultat des travaux réalisés à l'aide de l'outil Spot Layer Tool, veillez à utiliser un support avec deux couches de ton direct activées dans les options de couche.
L'option **White Spot Data Image Preparation** (Préparation d'image à données de ton direct blanches) exige la préparation des données du blanc dans des programmes de retouche d'image, tels qu'Adobe Illustrator®, InDesign ou PhotoShop®. Vous devez utiliser des conventions de dénomination et des protocoles d'utilisation d'image précis pour que le logiciel Onyx RIP-Queue traite les données comme souhaité. Cette méthode pourra être le meilleur choix si les données de ton direct d'encre blanche souhaitées comprennent des sélections compliquées ou si les données sont créées pour utilisation externe. Un niveau raisonnable de maîtrise de ces programmes est recommandé pour cette technique.

Toutes ces méthodes peuvent être utilisées seules ou ensemble pour créer les résultats de sortie souhaités. Par exemple, vous pouvez produire les informations de couches de ton direct pour des parties d'une image dans PhotoShop, puis spécifier une Flood Layer Configuration (Configuration de couche de remplissage pleine page) dans ProductionHouse. Ceci peut produire une Flood Layer (Couche de remplissage pleine page) et une Spot Layer (Couche en ton direct) suivie d'une CMYK Layer (Couche CMJN). Les données de ton direct et le remplissage pleine page occuperont deux couches de données d'image d'aplat blanc et CMJN peuvent occuper la troisième couche. Vous pouvez déterminer l'ordre d'impression de ces couches dans ProductionHouse ou dans THRIVE.

Les couches peuvent être définies à l'un des emplacements suivants :

- Définies dans le support lors de la création du support - Mode Options (Options de mode)
- Sélectionnées dans un Quick Set (Jeu rapide) - Media Options (Options de mode)
- Modifiez les paramètres d'imprimante d'un travail traité dans RIP Queue - cliquez à droite sur le travail, modifiez les paramètres d'imprimante.

Applications Encre blanche

Voici quelques exemples spécifiques des manières dont le cycle de traitement à l'encre blanche peut être appliqué.

- **Application rétroéclairé**
  L'application rétroéclairée implique une impression sur un support transparent ou translucide et le montage de la pièce finie sur un caisson lumineux ou un lieu où il est possible de l'éclairer par derrière. Dans l'application rétroéclairée, l'encre blanche est prévue pour fournir un couche de diffusion de la lumière. Cette application est possible à l'aide de 2 ou 3 couches.
- **Application jour-nuit**
  Similaire au rétroéclairage, l'application jour-nuit implique une impression sur un support transparent ou translucide. Une impression jour-nuit peut être vue éclairée par l'avant ou par l'arrière. Ceci s'effectue en imprimant des données de couleurs sur deux couches séparées avec une couche de diffusion blanche au centre.
- **Application opaque**
  L'application opaque implique une impression CMJN sur un support non blanc. Pour cette application, de l'encre blanche est requise pour permettre à l'imprimante de produire des images où le blanc fait partie du contenu de l'image, de même que comme base pour le jeu de couleurs CMJN.

Options de couches d'encre blanche

Application	Inférieure	Centrale	Supérieure	Notes
Première surface rétroéclairée (impression sur l'avant du support)	Blanc	CMJN	CMJN	Les couches CMJN contiennent les mêmes données.
Seconde surface rétroéclairée (impression sur l'arrière du support transparent)	CMJN imprimé par transparence	CMJN imprimé par transparence	Blanc	
Jour-nuit (première ou seconde surface)	CMJN	Blanc	CMJN	Impression inversée ou lecture vers la droite des données CMJN
Opaque	Blanc	Blanc	CMJN	3 couches
Opaque	<vide>	Blanc	CMJN	2 couches

Présentation du cycle de traitement au vernis

Introduction

Les imprimantes Océ Arizona dotées de l'option de vernis peuvent utiliser du vernis comme couche de remplissage ou créer des fonctions de ton direct qui placent le vernis dans des zones précises du travail d'impression. Le vernis s'applique uniquement à l'impression à plat et n'est pas disponible pour les supports RMO.
Cette section décrit la procédure d'approvisionnement en vernis de l'imprimante et récapitule la préparation des données du cycle de traitement.

Définition

Le vernis est imprimé en tant que second procédé, réalisé après l'impression de l'image CJMNB. Immédiatement après l'impression d'une image CJMNB, le support mobile se place au début de la position de l'image et imprime une couche en ton direct de vernis ou des données de remplissage générées par l'imprimante. Sachez que l'impression d'un remplissage de vernis sur une image de grandes dimensions prend un temps considérable.

Comparatif entre l'impression en ton direct et le remplissage pleine page de l'imprimante

Il est possible d'ajouter les données de vernis à un travail d'impression de deux manières : avec les données de remplissage pleine page de l'imprimante ou les données de ton direct

- Un remplissage pleine page d'imprimante est un remplissage automatique effectué par l'imprimante, où les données du vernis occupent la totalité du cadre de délimitation (la zone rectangulaire définissant le périmètre total) de l'image. Si une imprimante comprend deux canaux de vernis pour appliquer une densité double, il est possible d'imprimer deux fois plus de vernis sur une seule couche d'image.
- Les données de ton direct de vernis peuvent être définies dans les applications de retouche d'image telles qu'Adobe Illustrator® ou l'outil Spot Layer disponible dans le cycle de traitement ONYX.

Remarque:
L'option de vernis n'est pas disponible pour les travaux d'impression utilisant le mode Haute définition. Elle est compatible avec tous les autres modes d'impression.

Préparation des données du cycle de traitement au vernis

La sortie imprimée au vernis peut être réalisée de plusieurs manières, selon les résultats souhaités et le procédé de travail préféré. Il existe trois méthodes principales, utilisables

indépendamment ou conjointement. Les différentes options de cycle de traitement sont les suivantes :

- Printer Flood Fill Configuration (Configuration de couche de remplissage de l'imprimante,
- Spot Layer Tool (Outil de couche en ton direct) du logiciel ONYX et
- White Spot Data Image Preparation (Préparation d'image à données de ton direct blanches).

L'option **Printer Flood Fill Layer Configuration (Configuration de couche de remplissage pleine page de l'imprimante)** utilisée dans un modèle de support Onyx n'exige pas de préparation de fichier pré-RIP et constitue la méthode la plus simple pour imprimer du vernis. Il suffit de définir le remplissage au vernis pour le mode d'impression. Le remplissage pleine page de l'imprimante englobe le cadre de délimitation (la bordure extérieure de l'image) du fichier en cours de traitement.
L'outil de couche en ton direct **Spot Layer Tool du logiciel ONYX** offre de nombreuses options de traitement d'une image et permet donc de choisir entre différentes possibilités de configuration. Vous pouvez enregistrer ces configurations en tant que filtres et les placer dans un jeu rapide, ce qui permet de recréer les paramètres fréquemment utilisés avec un minimum d'efforts. Pour garantir le résultat des travaux réalisés à l'aide de l'outil Spot Layer Tool, veillez à utiliser un support avec deux couches de ton direct activées dans les options de couche.
L'option **White Spot Data Image Preparation** (Préparation d'image à données de ton direct blanches) exige la préparation des données du vernis dans des programmes de retouche d'image, tels qu'Adobe Illustrator®, InDesign ou PhotoShop®. Vous devez utiliser des conventions de dénomination et des protocoles d'utilisation d'image précis pour que le logiciel ONYX RIP-Queue traite les données comme souhaité. Cette méthode pourra être le meilleur choix si les données de ton direct de vernis souhaitées comprennent des sélections complexes ou si les données sont créées à des fins d'utilisation externe. Un niveau raisonnable de maîtrise de ces programmes est recommandé pour cette technique.

Préparation à l'application de vernis

L'application de vernis sur une impression produit des effets spectaculaires et, dans certains cas, des résultats surprenants suivant la combinaison dessin/support choisie. Pour produire un effet brillant lisse, vous devez appliquer le vernis en couches épaisses. Afin d'obtenir des résultats satisfaisants, réfléchissez aux facteurs d'influence et aux articles suivants.

- **Contaminants environnementaux**
  Dans l'environnement d'exploitation de l'imprimante, la quantité de particules en suspension dans l'air peut avoir un impact sur la finition du vernis final. Étant donné que les systèmes qui conditionnent et font circuler l'air peuvent également véhiculer de la poussière et des particules, il est important de maintenir l'imprimante dans un

état de propreté suffisant pour produire un vernis brillant de bonne qualité, la finition pouvant nécessiter un nettoyage supplémentaire. Si vous utilisez fréquemment l'option de vernis, il est recommandé de prendre des mesures visant à réduire au minimum les contaminants présents sur les lieux en isolant l'imprimante des sources polluantes.

- **Préparation de la surface**
  La surface du support doit être exempte de toute trace de poussière ou autres particules. Une fois le support chargé sur le table, il est recommandé d'essuyer la surface doucement et entièrement à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou d'un tampon gras.
- **Articles de nettoyage**
  Les tampons gras sont particulièrement efficaces pour piéger et enlever la poussière et les particules présentes sur la plupart des surfaces. Ils sont en vente dans la plupart des magasins de peinture et bricolage. Il est conseillé de fixer un tampon gras à un objet plat et de le laisser poser sur le support à essuyer.
  Il est possible de fixer un tampon gras sur un dispositif de nettoyage électrostatique afin d'essuyer la surface et de réduire les charges statiques qui attirent la poussière. Le manche long du dispositif permet d'accéder au support sur toute la surface de la table d'imprimante. Il est également possible d'utiliser des chiffons non pelucheux.

Récapitulatif
Pour obtenir des résultats satisfaisants avec l'option de vernis, respectez les recommandations suivantes :

- Nettoyez la surface du support avant chaque impression. Si vous enduisez d'un revêtement brillant un support de texture grossière, il peut s'avérer difficile de « remplir la surface » et d'obtenir une finition brillante lisse.
- Nettoyez le dessous du chariot afin d'éviter les dépôts de poussière sur l'impression.
- Maintenez les filtres des lampes UV propres.
- Pour un résultat brillant lisse, utilisez un support à revêtement lisse, qui permettra au vernis de s'étaler correctement.

Remarque:
Si vous enduisez d'un revêtement brillant un support de texture grossière, il peut s'avérer difficile de « remplir la surface » et d'obtenir une finition brillante lisse.

Procédure de configuration du logiciel ONYX pour l'encre blanche et le vernis

Introduction

Cette section décrit comment configurer le logiciel ONYX (ProductionHouse ou THRIVE) pour reconnaître les éléments du cycle de traitement à l'encre blanche ou au vernis et vous permettre ainsi d'adopter l'approche qui convient le mieux à votre travail d'impression. Pour que le logiciel ONYX gère correctement les données de cycle de traitement à l'encre blanche ou au vernis, il est nécessaire de configurer certaines options dans le logiciel.

Remarque:
Les étapes 1 et 2 ci-dessous sont uniquement requises dans ProductionHouse. L'étape 3 est indispensable à la fois dans ProductionHouse et dans THRIVE.

Procédure de configuration du logiciel ONYX

1. Dans Rip-Queue, accédez à la palette Configure Rip Options (Configurer les options RIP).

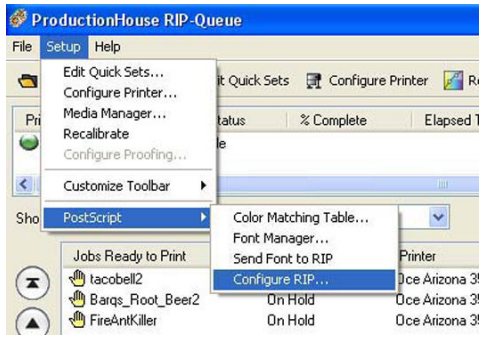

[98] Configuration d'Onyx RIP

2. Une fois là, assurez-vous que la surimpression est activée (cochée).

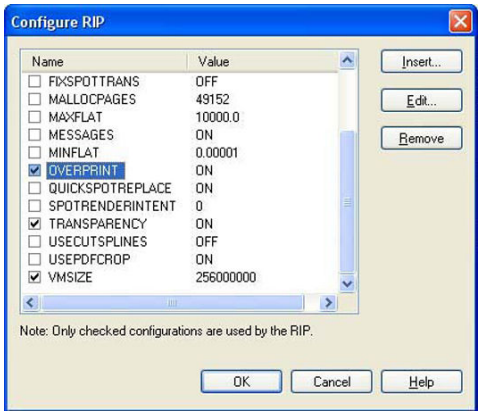

3. Dans votre Quick Set (Jeu rapide), ou dans Preflight/Job Properties/Postscript (Preflight/Propriétés travail/Postscript), désactivez le traitement en deux étapes (assurez-vous que la case n'est pas cochée).

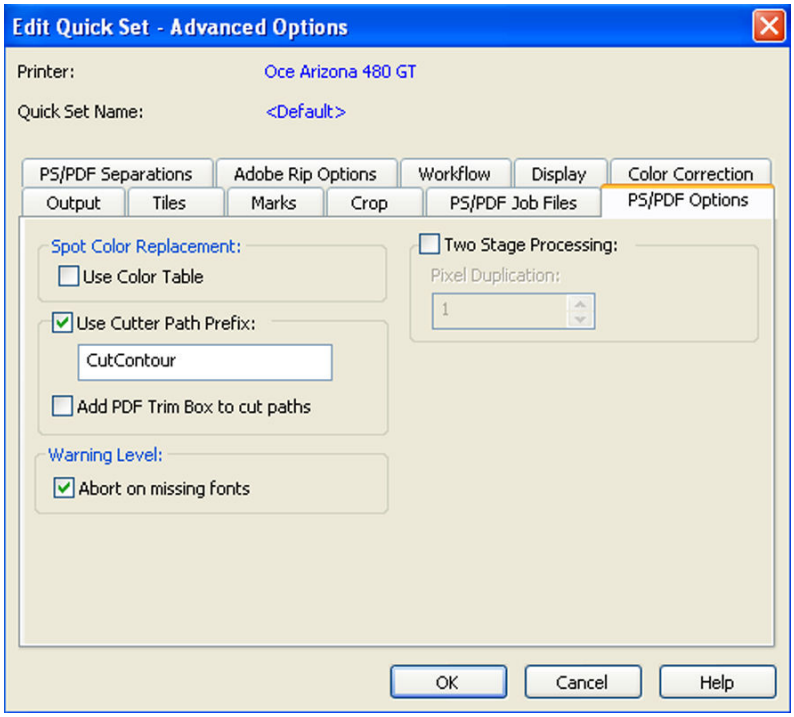

[100] Désactivation du traitement en deux étapes

Résultat

Le logiciel ONYX est désormais prêt à accepter des travaux d'impression comportant des données d'encre blanche ou de vernis.

Procédure de démarrage rapide avec l'encre blanche

Introduction

Cette section vous montre comment imprimer un travail simple avec un remplissage pleine page blanc.

Objectif

Cet exercice vous permettra de vous familiariser avec certains concepts de base pour imprimer des images à l'encre blanche.

Prérequis

Obtenez et importez un modèle de support réglé pour un mode d'impression Qualité-couches.

Remarque:
Des modèles de support type pour encre blanche sont disponibles pour téléchargement à partir du site Web DGS : http://dgs.oce.com/. Ces supports sont documentés plus loin dans ce chapitre (voir Procédure d'utilisation de modèles de support à imprimer à l'encre blanche).

Procédure d'impression d'un travail simple avec de l'encre blanche

1. Ouvrez l'image de votre choix à l'aide du modèle de support défini en mode d'impression Qualité-couches.
2. Mettez l'imprimante hors ligne dans ONYX RIP-Queue pour que le travail ne soit pas automatiquement envoyé à l'imprimante.
3. Traitez/Rip le travail.
4. Définissez une des couches de données sous la forme d'une couche de remplissage pleine page blanche.
   Pour définir une couche de remplissage pleine page blanche, modifiez les paramètres d'imprimante d'un travail traité dans RIP Queue - cliquez à droite sur le travail, modifiez

les paramètres d'imprimante, sélectionnez Qualité-couches pour le mode Printer Print (Impression imprimante), puis sélectionnez Define Layers (Définir couches).

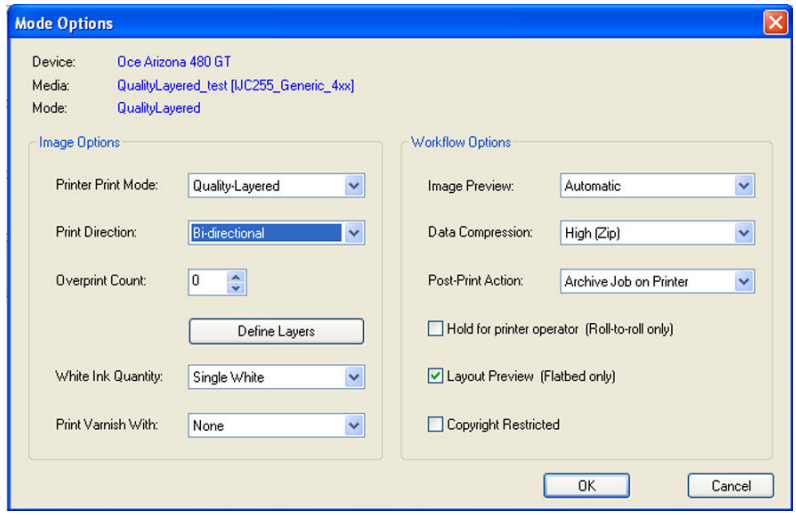

[101] Qualité-couches

Si vous voulez imprimer la première surface (support opaque, par ex.), les couches inférieure et centrale peuvent être configurées comme des couches de remplissage pleine page blanche et la couche supérieure comme une couche de données CMJN. Si vous voulez imprimer la seconde surface (support transparent vu par le côté qui ne porte pas d'encre), la couche inférieure doit être une couche de données CMJN et les couches centrale et supérieure des couches de remplissage pleine page blanche.

5. Sélectionnez White Flood Fill (Printer) [Remplissage blanc (imprimante)].

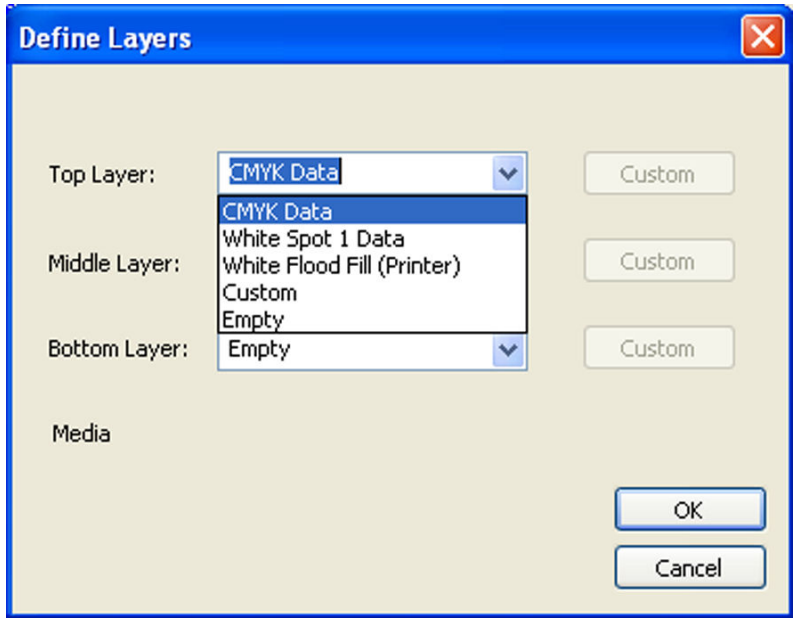

[102] Définition de la couche

6. Remettez l'imprimante en ligne dans ONYX RIP-Queue et envoyez le travail à l'imprimante.

Remarque:
Pour voir un aperçu de l'ordre des couches sur l'image, cliquez sur Couches dans le logiciel de l'imprimante.

7. Imprimez le travail.

Procédure de démarrage rapide avec le vernis

Introduction

Cette section illustre l'impression d'un travail simple avec un remplissage pleine page d'imprimante au vernis.

Objectif

Cet exercice vous permettra de vous familiariser avec certains concepts de base inhérents à l'impression d'images au vernis.

Prérequis

Obtenez et importez un modèle de support réglé pour un mode d'impression Qualité-couches.

Remarque:
Des modèles de support types pour vernis sont disponibles au téléchargement sur le site Web de DGS, à la section du support clients : http://dgs.oce.com/. Ces modèles de support sont documentés plus loin dans ce chapitre (voir « Procédure d'utilisation de modèles de support à imprimer à l'encre blanche ou au vernis »).

Procédure d'impression d'un travail simple avec du vernis

1. Ouvrez l'image de votre choix à l'aide d'un modèle de support défini en mode d'impression Qualité-couches.
2. Mettez l'imprimante hors ligne dans ONYX RIP-Queue pour que le travail ne soit pas automatiquement envoyé à l'imprimante.
3. Traitez/Rip le travail.
4. Définissez une couche de remplissage d'imprimante.
   Pour définir une couche de remplissage pleine page au vernis, modifiez les paramètres d'imprimante d'un travail traité dans RIP Queue : cliquez sur le travail avec le bouton droit de la souris, modifiez les paramètres d'imprimante, sélectionnez Qualité-couches pour le mode Printer Print (Impression imprimante), puis sélectionnez Print Varnish

With : Flood Coat (Printer) [(Imprimer le vernis avec : Couche de remplissage (imprimante)].

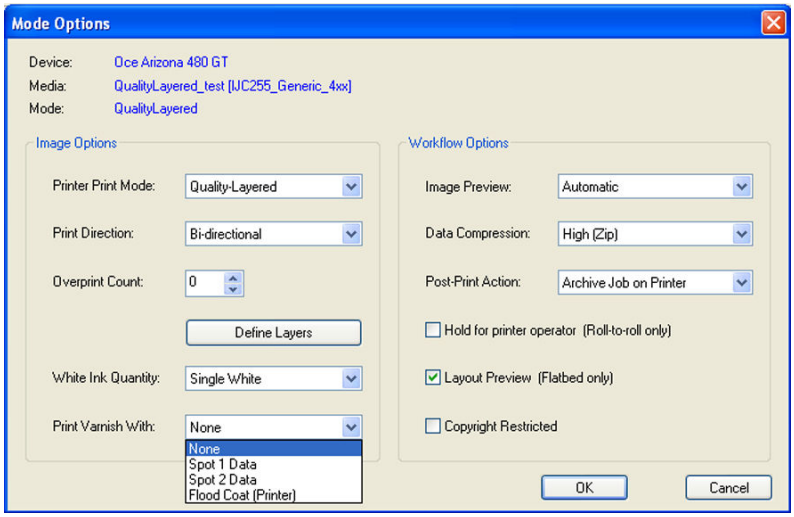

[103] Sélection du vernis

5. Remettez l'imprimante en ligne dans ONYX RIP-Queue et envoyez le travail à l'imprimante.

Remarque:
Comme le vernis ne s'imprime pas dans une couche, il est toujours appliqué en dernier, afin de se trouver au-dessus de toutes les autres données de l'image.

6. Imprimez le travail.

Travaux d'impression à l'encre blanche et au vernis

Procédure de sélection d'un remplissage pleine page d'imprimante

Introduction

Lorsque vous travaillez avec de l'encre blanche au du vernis, vous pouvez choisir le cycle de traitement le mieux adapté à vos besoins. Il existe trois approches principales du cycle de traitement à l'encre blanche ou au vernis avec votre imprimante :

- **Printer Flood Fill Mode (Mode de remplissage pleine page de l'imprimante)** : utilise la configuration de remplissage pleine page de l'imprimante.
- **ONYX Spot Layer Tool (Outil de couche en ton direct ONYX)** - génère les données de ton direct blanches dans ProductionHouse.
- **Spot Data (Données de ton direct) (prédéfinies)** - les données sont créées dans une application de retouche d'image telle qu'Adobe Illustrator, InDesign ou PhotoShop.

Cette section documente l'approche de remplissage pleine page de l'imprimante. Les deux sections suivantes documentent les deux autres approches de ton direct.

Remarque:
Dans l'approche de remplissage pleine page de l'imprimante, l'encre blanche est configurée comme une couche incorporée dans le travail d'impression tandis que le vernis est simplement sélectionné et imprimé en tant que revêtement supérieur recouvrant l'image imprimée.

Objectif

Le mode Printer Flood Fill (Remplissage pleine page de l'imprimante) vous permet d'imprimer une image dotée d'une couche supérieure de vernis ou d'un remplissage à l'encre blanche comme sous-couche ou calque supérieur. Le cadre de l'image (le périmètre externe de l'image) détermine l'étendue de la zone de remplissage pleine page.

Quand?

Cette approche est préconisée pour les images rectangulaires nécessitant un remplissage pleine page à l'encre blanche ou au vernis. Comme l'imprimante elle-même procède au

remplissage pleine page au lieu de l'outil ONYX Spot Layer Tool ou d'une application de retouche d'image, aucune préparation des données supplémentaire n'est requise.

Remarque:
Si les travaux sont imbriqués dans le logiciel ONYX, l'encre blanche ou le vernis est imprimé(e) entre les travaux lorsque vous utilisez cette technique, car l'étendue externe de l'ensemble du travail imbriqué permet de définir la zone de remplissage pleine page.

Préparation d'une couche de remplissage pleine page d'imprimante pour l'encre blanche

1. Ouvrez le travail d'impression dans le logiciel ONYX et utilisez un support comprenant le mode d'impression Qualité-couches.

Remarque:
Le fichier doit être mis aux dimensions de la sortie finale requise pour la zone de remplissage pleine page.

2. Définissez une des couches de données sous la forme d'une couche de remplissage pleine page blanche.
   Pour définir une couche comme une couche de remplissage pleine page blanche, commencez par sélectionner Qualité-couches comme mode d'impression, puis sélectionnez Define Layers (Définir couches) et définissez une couche de remplissage pleine page blanche.
   Les couches peuvent être définies dans l'un des lieux suivants lors du traitement d'un travail :
   - Définies dans le support lors de la création du support - Mode Options (Options de mode)
   - Sélectionnées dans un Quick Set (Jeu rapide) - Media Options (Options de mode)
   - Modifiez les paramètres d'imprimante d'un travail traité dans RIP Queue - cliquez à droite sur le travail, modifiez les paramètres d'imprimante.

Remarque:
Si vous voulez imprimer la première surface (support opaque, par ex.), les couches inférieure et centrale peuvent être configurées comme des couches de remplissage pleine page blanches et la couche supérieure comme une couche de données CMJN. Si vous voulez imprimer la seconde surface (support transparent vu par le côté qui ne porte pas d'encre), la couche inférieure doit être une couche de données CMJN et les couches centrale et supérieure des couches de remplissage pleine page blanches.

3. Envoyez le travail à l'imprimante, cliquez sur Couches dans le logiciel de l'imprimante pour vérifier l'ordre des couches, puis imprimez le travail.

Préparation du remplissage pleine page d'imprimante pour le vernis

1. Ouvrez le travail d'impression dans le logiciel ONYX.

Remarque:
Le fichier doit être mis aux dimensions de la sortie finale requise pour la zone de remplissage pleine page.

2. Sélectionnez Print Varnish With: Flood Coat (Printer) [(Imprimer le vernis avec : Couche de remplissage (imprimante)].
   L'option de vernis peut être configuré via l'un des emplacements suivants lors du traitement d'un travail :
   - Configuration dans le support lors de la création du support - Mode Options (Options de mode)
   - Sélection sous Quick Set (Jeu rapide) - Media Options (Options de mode)
   - Modifiez les paramètres d'imprimante d'un travail traité dans RIP Queue - cliquez à droite sur le travail, modifiez les paramètres d'imprimante.
3. Envoyez le travail à l'imprimante.

Procédure de création de données de ton direct avec le Spot Layer Tool (Outil de couche en ton direct)

Introduction

L'outil Spot Layer Tool permet de configurer deux plans de donnés de ton direct qui définissent les zones où les données de ton direct 1 et de ton direct 2 sont ajoutées à un travail d'impression. Cet outil s'utilise de pair avec les imprimantes Océ Arizona 460 et 480, car elles disposent toutes deux de deux canaux supplémentaires prévus pour l'approvisionnement en vernis ou en encre blanche de même qu'en couleurs CMJN.

Dans cette section, vous allez apprendre à accéder et à configurer le Spot Layer Tool (Outil de couche en ton direct). L'outil propose des options diverses pour la production de couches de ton direct et il est possible que vous vouliez les explorer avec un fichier type qui vous appartient pour vous familiariser avec la fonctionnalité. Rappelez-vous que toute action que vous définissez pour cet outil sera uniquement efficace s'il est utilisé avec des couches correctement construites. L'outil se situe dans Preflight sous l'onglet Color Correction (Correction des couleurs).

Le Spot Layer Tool (Outil de couche en ton direct) propose des options de production de couches de ton direct pour votre image dans ProductionHouse plutôt que dans des programmes de retouche d'image tels qu'Illustrator ou Photoshop. L'outil a de nombreuses options avancées et cette section les expliquera pour vous permettre de les configurer pour atteindre au mieux les résultats souhaités. Les options et paramètres de l'outil pour la création de données de ton direct sont présentés dans cette section et suivis des instructions d'accès à l'outil.

L'outil Spot Layer Tool (Outil de couche en ton direct) offre les options suivantes :

Options de production - Définition d'un support

La définition de la couleur du support est facultative et a deux fonctions :

- Si vous voulez voir un aperçu de la couleur du support dans Preflight, vous pouvez définir la couleur du support à partir de l'image ou de la boîte de dialogue des couleurs.
- Si des zones de votre image utilisent la couleur du support et que vous voulez traiter cette couleur avec précaution. Par exemple, si vous voulez que la couleur du support issue de l'image apparaisse à travers le dessin, vous devez commencer par définir vos options de remplissage, puis définir la couleur du support et les Media Color Handling Options (Options de traitement de couleur du support) sur Spot Knockout (Défoncement de ton direct) ou Full Knockout (Défoncement complet).

Remarque:
Les options de production sont utilisées en combinaison avec les options de remplissage, sauf lorsque le traitement de couleur du support est No Knockout (Pas de défoncement). Si vous voulez utiliser le Spot Layer Tool (Outil de couche en ton direct) pour créer des remplissage pleine page, des remplissages sous-jacents ou des remplissage de masque, il n'est pas toujours nécessaire de définir un masque ou une couleur de support pour obtenir les résultats souhaités.

Pour définir la couleur du support : Cliquez dans la case de l'échantillon pour activer le sélecteur de couleur ou utilisez la flèche vers le bas pour accéder au menu de la boîte de dialogue des couleur.

Options de production - Définition d'un masque

Le masque vous permet de déterminer la zone à imprimer à l'aide des données de ton direct. La définition de la couleur du masque est facultative. Si l'image que vous imprimez contient des données de blanc ou de vernis dans plus d'une zone du masque, vous devrez définir une autre couleur d'arrière-plan inutilisée à un autre endroit du fichier pour l'utiliser pour votre masque. Cette opération doit se faire dans un programme de retouche d'image avant d'amener l'image dans le Spot Layer Tool (Outil de couche en ton direct). Pour définir la couleur du masque : Cliquez dans la case de l'échantillon pour activer le sélecteur de couleur ou utilisez la flèche vers le bas pour sélectionner la couleur dans l'aperçu.

Options de production - Traitement de la couleur du support

Si vous avez défini une couleur de support, vous avez trois options de traitement de la couleur du support. Le terme « défoncement » signifie retirer de la sélection. Si vous avez défini une couleur pour le support, il est probable que vous voudrez retirer la couleur du support d'une partie du dessin. Vous disposez des options suivantes :

- ■ No Knockout (Pas de défoncement) - Si vous avez défini une couleur de support pour mieux visualiser votre sortie, choisissez cette option. L'image et les données de ton direct s'imprimeront sans masquage.
- ■ Spot Knockout (Défoncement de ton direct) - Si vous choisissez cette option, RIP-Queue supprime les données de ton direct partout où les données d'image correspondent à la couleur de support que vous définissez. Utilisez cette option quand vous voulez masquer les données de ton direct, mais toujours imprimer les données d'image qui correspondent à la couleur du support.
- ■ Full Knockout (Défoncement complet) - Si vous choisissez cette option, RIP-Queue supprime les données de ton direct et les données d'image partout où les données d'image correspondent à la couleur de support que vous définissez. Utilisez cette option quand vous voulez masquer les données de ton direct et les données d'image, en laissant complètement transparaître le support.

Spot Channel (Couche en ton direct)

Les imprimantes Océ Arizona 460 et 480 disposent de deux couches de ton direct. Les noms figurant dans cette section doivent correspondre à ceux que vous avez utilisés pour créer le support dans le Gestionnaire de supports. Les noms de couches de ton direct recommandés sont les suivants : « Ton direct 1 » et « Ton direct 2 ».

Flood Fill (Remplissage pleine page)

Cette option produit un remplissage pleine page pour l'ensemble de l'image en combinant le remplissage sous-jacent et le remplissage de masque. Quand vous cochez cette option, les curseurs de remplissage sous-jacent et de masque se verrouillent ensemble à 100 %. Vous pouvez modifier l'opacité du remplissage pleine page en déplaçant l'un ou l'autre curseur.

Underlay Fill Opacity (Opacité de remplissage sous-jacente)

Cette option produit un remplissage dans la couche en ton direct sélectionnée où existent les données d'image. Le remplissage sera produit en tout point où les données d'image ne correspondent pas au masque.

Mask Fill Opacity (Opacité de remplissage de masque)

Cette option produit un remplissage dans la couche en ton direct sélectionnée où existent les données de masque. Le remplissage sera produit en tout point où les données d'image ne correspondent pas à la couleur du masque.

Étrangleur et étaleur

L'étrangleur réduit le bord extérieur de la hausse. Utilisez l'étrangleur lorsque vous voulez empêcher le blanc de percer au bord de votre image. L'étaleur augmente le bord extérieur du remplissage de la hausse. Utilisez l'étaleur lorsque vous voulez créer un halo délibéré au bord de votre image. L'étrangleur et l'étaleur fonctionnent en tandem. Chaque marque sur le curseur représente 1 largeur de pixel d'étrangleur ou d'étaleur jusqu'à 10 pixels (+-). L'aperçu dans Preflight est une exagération de ce qui sera imprimé. Cette vue exagérée vous permet de voir plus facilement le résultat d'un déplacement du curseur. Quand vous utilisez le Spot Layer Tool (Outil de couche en ton direct) pour les masques, nous vous recommandons une valeur d'étrangleur de 3 graduations.

Diffuse Edge (Diffuser bord)

Utilisez cette option quand vous voulez opérer une transition progressive de la hausse au masque pour créer un bord plus discret pour le remplissage. Nous ne recommandons pas l'utilisation de cette option.

Filtre

Une fois que vous aurez défini vos paramètres, enregistrez-les en exportant un filtre sur des travaux similaires. Les filtres sont une correction globale des couleurs qui peut être appliquée aux jeux rapides pour automatiser le processus d'impression pour plusieurs travaux qui utilisent les mêmes paramètres.(*'Procédure de création et d'utilisation de jeux rapides'* à la page 210)

Remarque:
De nombreux paramètres Jeu rapide et Filtre pour un travail peuvent être annulés dans RIP-Queue ou Preflight, au besoin.

Procédure d'utilisation du Spot Layer Tool (Outil de couche en ton direct)

Ce manuel suppose que vous avez une certaine expérience des applications graphiques et du logiciel ONYX. Si vous préférez utiliser un didacticiel pratique à suivre à votre rythme, reportez-vous au bulletin d'application client n°22, « How to Use the Spot Layer Tool for White Ink Workflow », qui propose une méthode d'impression simplifiée avec l'encre blanche (il ne mentionne pas le vernis, mais les mêmes principes sont applicables). Ce didacticiel vous expliquera simplement comment préparer une image pour une impression de production facile et rapide avec des données de ton direct. Vous apprendrez à isoler la zone blanche de votre image dans Illustrator de sorte à la rendre reconnaissable par le Spot Layer Tool et imprimable en blanc par l'imprimante.
Téléchargez le bulletin d'application 22 sur le site Web d'assistance clientèle : http://dgs.oce.com/.

Procédure d'accès au Spot Layer Tool (Outil de couche alpha)

1. Ouvrez un travail d'impression dans Preflight.
2. Sélectionnez l'onglet Color Corrections (Correction des couleurs).
3. Cliquez sur Outils, puis sélectionnez Spot Layer Tool (Outil de couche alpha). Le jeu de fonctions s'ouvre.

Remarque:
Si la case Activer ne peut pas être cochée, le support que vous avez utilisé pour ouvrir le travail n'a pas été configuré avec le mode d'impression Qualité-couches. Créez ou modifiez votre support pour prendre en charge l'encre alpha dans le Gestionnaire de rouleau de support avant d'ouvrir le travail dans Preflight (ou téléchargez un modèle de support encre blanche sur le site Web).

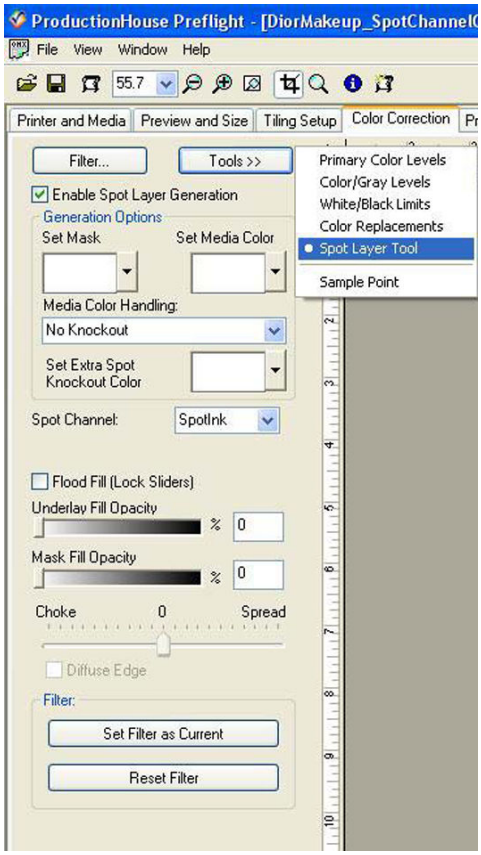

[104] Spot Layer Tool (Outil de couche alpha)

4. Cochez Enable Spot Layer Generation (Activer production de couche alpha) pour activer l'outil.
5. Utilisez les explications des options du Spot Layer Tool (Outil de couche alpha) au début de cette section pour vous aider à utiliser l'outil.

Procédure de création de données alpha blanches dans Photoshop

Introduction

Cette section explique comment préparer des images qui incluent des données alpha blanches avec des applications de retouche d'images tramées telles que Adobe Photoshop®. Pour imprimer à l'encre blanche, vous devez avoir un support correctement configuré pour l'utilisation de données alpha blanches (voir la section Procédure de création d'un support pour les travaux d'impression à l'encre blanche). Ce modèle de support inclura au moins une couche configurée comme une couleur alpha blanche.
Pour ajouter des données de couleur alpha à votre image dans PhotoShop, vous devez créer une couche dans l'image comme nouvelle couche alpha. Il est possible d'avoir plus d'un élément alpha dans une image, mais chaque élément doit être sur la même couche alpha et, par conséquent, avoir le même niveau d'opacité, faute de quoi ProductionHouse traitera le document enregistré comme un fichier de séparation. CMJN est le mode d'image préféré dans la mesure où les actions requises pour la création de données alpha sont plus simples que celles pour RVB.

Remarque:
Vous pouvez utiliser d'autres applications de retouche d'images tramées Photoshop tant que ces applications sont capables de créer des couches alpha.

Objectif

Quand vous avez une image tramée et devez faire apparaître des zones spécifiques de cette image sous forme de blanc quand le support est non blanc ou transparent ou translucide, vous pouvez préparer une couche alpha pour les données de blanc dans Photoshop.

Quand?

La première étape du cycle de traitement à l'encre blanche consiste à préparer votre image source pour utiliser la couche d'encre blanche. Pour être reconnues par Onyx RIP, les données d'encre blanche doivent être entièrement conçues sur une couche séparée (soit comme une couche alpha, soit une couleur alpha personnalisée). Le nom que vous affectez à cette couche de alpha ou couleur alpha personnalisée doit être « Alpha 1 » et c'est la partie la plus importante de préparation du fichier. Cette couche nommée permet à RIP-Queue de déterminer que les données de l'image source doivent être sortie sur la couche alpha blanche. Lors de la préparation de votre fichier, vous seul pouvez définir ce que vous voulez imprimer à « l'encre blanche » dans le cadre de votre concept et assigner la couleur comme indiqué dans ce document. À l'aide de votre programme d'application

graphiques, les données d'encre blanche peuvent être simples ou complexes, et peuvent aller de formes vectorielles et de texte à des images bitmap en demi-teinte.

Procédure de préparation d'une image dans Photoshop

Utilisez la procédure suivante pour créer une nouvelle couche alpha :

1. Ouvrez le fichier souhaité dans PhotoShop (si le fichier est en mode RVB, convertissez-le au mode CMJN).
2. Utilisez l'outil de sélection souhaité (par ex., la baguette magique) pour sélectionner la zone de l'image que vous voulez imprimer à l'encre blanche.

Remarque:
Le fichier d'image utilisé dans cet exemple est uniquement fourni à titre d'illustration. Pour les meilleurs résultats avec du texte, nous vous recommandons d'utiliser un programme vectoriel, tel que Adobe Illustrator.

3. Dans PhotoShop, assurez-vous que l'onglet Canaux est visible (dans le menu Fenêtre, cliquez sur Couches pour afficher le panneau).
4. Cliquez sur la flèche de l'onglet Couches pour afficher le menu Couches.
5. Sélectionnez Nouvelle couche... dans le menu Couches pour ouvrir la boîte d'ajout de couche alpha.

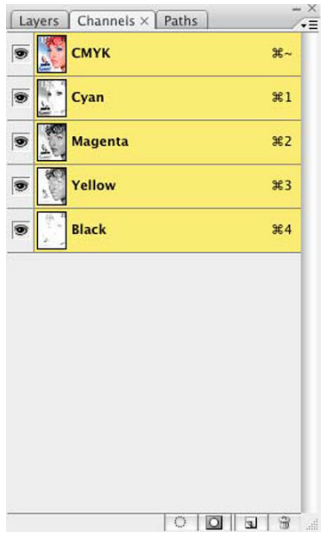

[105] Ajout de couche alpha

6. Dans la boîte de dialogue d'ajout de couche alpha, entrez les informations suivantes :

- **Nom** – Entrez le nom « Alpha 1 ». Ce nom est spécialement réservé dans RIP-Queue pour ce type de cycle de traitement. L'utilisation d'un autre nom exige plus d'étapes pour que les informations alpha soient addressables par le logiciel Rip.
  Remarque : Pour le mode d'emploi d'une autre convention de noms que Alpha 1, reportez-vous à la sous-section à la fin de cette section, intitulée « Attribution d'un nom à vos données alpha ».
- **Opacité** – Réglez l'opacité à 10 %.
- Modifiez la couche **COULEUR** en cliquant deux fois sur l'échantillon. Réglez la couleur alpha dans PhotoShop sur une couleur similaire à l'encre alpha dans votre imprimante. Comme il peut être difficile de distinguer le blanc, cette COULEUR pourra être n'importe quelle valeur qui vous permettra de mieux voir le dessin.

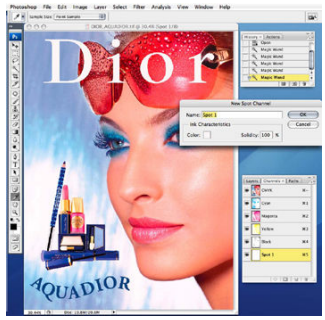

[107] Sélection d'une couleur Alpha

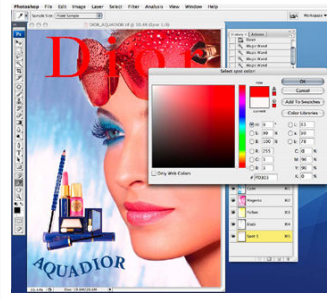

[108] Changement de couleur Alpha

7. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications et fermer la boîte de dialogue d'ajout d'une couche Alpha.
8. Vous pouvez créer une couche de remplissage pleine page de la même manière en sélectionnant tout l'espace de travail (Sélectionner tout), avant d'ajouter la couche Alpha comme indiqué plus haut. L'exemple ci-dessous montre à quoi peut ressembler votre espace de travail avec un remplissage pleine page à 50 % et à 100 %. Si vous voulez voir votre image pour la retoucher, désactivez simplement la visibilité de la couche Alpha.

Remarque:
Lorsque vous traitez ce fichier dans ProductionHouse, les couches de support doivent être installées à l'aide d'une couche alpha pour représenter ces données, dans la mesure où le programme l'identifie comme une couche alpha, plutôt que comme un remplissage pleine page.

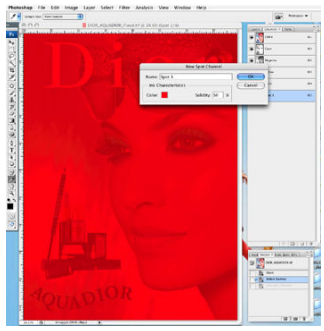

[109] Remplissage pleine page 50 PSD

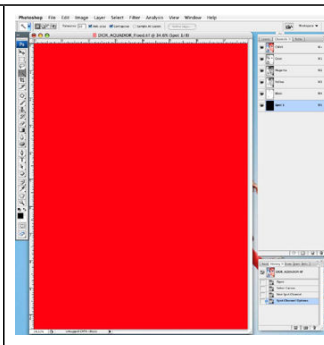

[110] Remplissage pleine page 100 PSD

9. Dans certains cas, il pourra être plus simple de sélectionner la zone dans laquelle vous ne voulez pas de données d'encre blanche, puis sélectionner l'inverse.

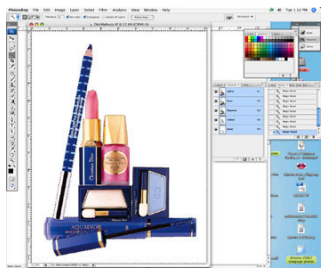

[111] Sélectionner

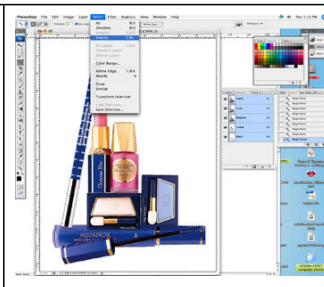

[112] Sélectionner inverse

10. Il est également possible de modifier la couche alpha à la manière de toute autre donnée d'un document PhotoShop, en utilisant des outils tels que la gomme.
11. Enregistrez votre au format de fichier TIFF ou PSD (voir les points ci-dessous pour déterminer le meilleur format).

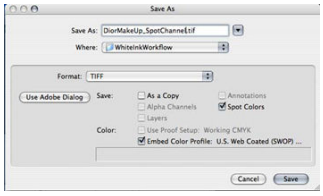

[113] Option d'enregistrement avec alpha

- Si vous voulez utiliser ce fichier dans un programme vectoriel tel qu'Illustrator, enregistrez-le avec l'extension .PSD pour que toutes les informations de couche puissent être transférées. La couleur alpha blanche est imprimée dans son ordre d'apparition sur la palette Couches, avec l'impression de la couche Alpha sous les données CMJN. Toutefois, lors d'une exportation sous .PSD vers Illustrator, ces données apparaîtront au-dessus des données d'image. C'est le protocole de format correct pour Illustrator.
- Enregistrez sous TIFF et assurez-vous que l'option des couleurs alpha est activée si vous envisagez d'importer cette image directement dans ProductionHouse.
- Il est également possible et parfois préférable d'imprimer directement de PhotoShop vers Rip-Queue. Pour les instructions sur cette procédure, reportez-vous au document fourni sur le site Web Onyx « Impression à partir d'un Mac », qui contient aussi des informations sur l'impression à partir de systèmes basés sur Windows.

Procédure de création de données alpha blanches dans Illustrator

Introduction

Cette section explique comment préparer des images qui incluent des données alpha blanches avec des applications de retouche d'images vectorielles telles que Adobe Illustrator®. Pour imprimer à l'encre blanche, vous devez tout d'abord avoir un support correctement configuré pour l'utilisation de données alpha blanches (''à la page ?). Ce modèle de support inclura au moins une couche configurée comme une couleur alpha blanche. Pour ajouter des données de couleur alpha à votre image dans Illustrator, vous devez créer une couche dans l'image comme nouvelle couche alpha. Il est possible d'avoir plus d'un élément alpha dans une image, mais chaque élément doit être sur la même couche alpha et, par conséquent, avoir le même niveau d'opacité, faute de quoi ProductionHouse traitera le document enregistré comme un fichier de séparation. CMJN est le mode préféré dans la mesure où les actions requises pour la création de données alpha sont plus simples que celles pour RVB.

Remarque:
Vous pouvez utiliser d'autres applications de retouche d'images vectorielles Illustrator dès l'instant où elles ont la fonction Surimpression et sont capables de créer une couleur alpha.

Quand?

La première étape du cycle de traitement à l'encre blanche consiste à préparer votre image source pour utiliser la couche d'encre blanche. Pour être reconnues par Onyx RIP, les données d'encre blanche doivent être entièrement conçues sur une couche séparée (soit comme une couche alpha, soit comme couleur alpha personnalisée). Le nom que vous affectez à cette couche alpha ou couleur alpha personnalisée doit être « Alpha 1 » et c'est la partie la plus importante de préparation du fichier. Cette couche nommée permet à RIP-Queue de déterminer que les données de l'image source doivent être sorties sur la couche alpha, en l'occurrence la couche d'encre blanche.
Lors de la préparation de votre fichier, vous seul pouvez définir ce que vous voulez imprimer à « l'encre blanche » dans le cadre de votre concept et assigner la couleur comme indiqué dans ce document. Dans Illustrator, les données d'encre blanche peuvent être simples ou complexes, et peuvent aller de formes vectorielles et de texte à des images bitmap placées.

Mode de préparation d'une image dans Adobe Illustrator

Procédez comme suit pour configure un fichier Adobe Illustrator à utiliser avec l'encre blanche :

1. Dans Illustrator, assurez-vous que l'onglet Swatches (Échantillons) est visible (dans le menu Fenêtre, cliquez sur Swatches pour l'afficher).
2. Cliquez sur la flèche de l'onglet Swatches (Échantillons) pour afficher le menu correspondant.
3. Sélectionnez New Swatch (Nouvel échantillon) dans le menu Swatches (Échantillons) pour ouvrir la boîte d'ajout d'échantillon.
4. Dans la boîte de dialogue d'ajout d'échantillon, entrez les informations suivantes :

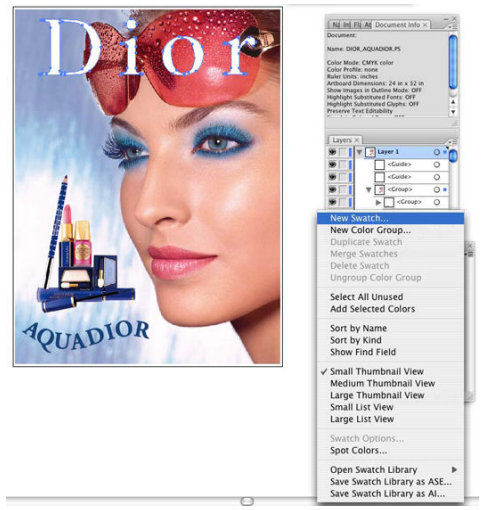

[114] Nouvel échantillon

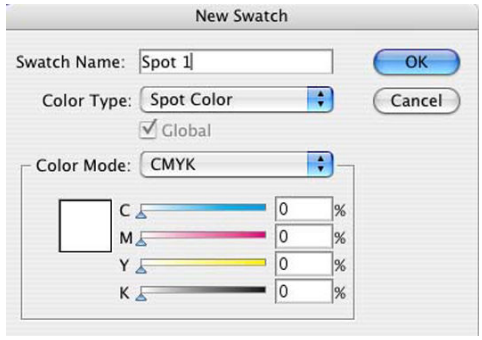

[115] Nouveau nom d'échantillon

- **Nom** – Entrez le nom « Alpha 1 ».
  Remarque : Pour le mode d'emploi d'une autre convention de noms que Alpha 1, reportez-vous à la sous-section à la fin de cette section, intitulée « Attribution d'un nom à vos données alpha ».
- **Type de couleur** – Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la couleur alpha.
- **Couleur d'échantillon** – Utilisez les curseurs pour ajuster la couleur de l'échantillon. Il est préférable de choisir une couleur similaire à l'encre alpha dans votre imprimante. Comme il peut être difficile de distinguer le blanc, vous pouvez attribuer à cette couleur n'importe quelle valeur qui vous permettra de mieux voir le dessin.

5. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications et fermer la boîte de dialogue d'ajout d'un échantillon. Vous devez maintenant avoir une nouvelle couleur alpha dans votre palette d'échantillons, ce qui est indiqué par un petit point sur en bas à droite de l'échantillon.

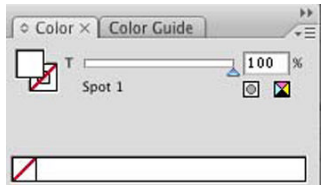

[116] Échantillon de couleur

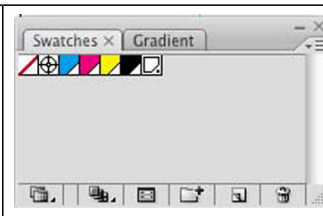

[117] Échantillon alpha

6. Utilisez le nouvel échantillon pour tout objet ou remplissage qui doit être imprimé à l'encre blanche. Un clic sur le nouvel échantillon de couleur alpha fera de cette couleur la couleur de remplissage par défaut pour ce document. Sélectionnez l'élément que vous voulez traiter avec des informations alpha et choisissez l'échantillon de remplissage. Reportez-vous à l'exemple ci-dessous.

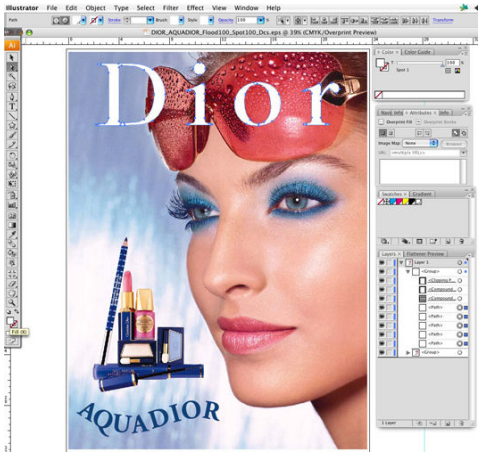

[118] Sélection d'un remplissage alpha

7. Une fois votre image source configurée avec l'encre blanche comme nouvelle couleur alpha, enregistrez votre travail.

Procédure de surimpression de données de alpha dans Illustrator

Par défaut, lorsque vous imprimez des couleurs opaques qui se chevauchent, la couleur du dessus défonce (crée) un trou dans la zone de l'image de couleur sous-jacente. La surimpression empêche le défoncement et permet aux données d'image de couleur de s'imprimer pardessus l'autre couleur utilisée, dans ce cas le blanc. Vous voudrez surimprimer lorsque le graphisme doit être imprimé sur du blanc, généralement si le substrat n'est pas blanc et, par conséquent, le blanc est requis pour un rendu précis des données d'image.

1. Sélectionnez le ou le objets à l'encre blanche sur lesquels vous voulez imprimer et placez-les sur la couche de données d'image que vous aimeriez imprimer. Ou bien, si vous voulez les placer sur la même couche, les objets à l'encre blanche doivent être sur l'avant des données d'image.

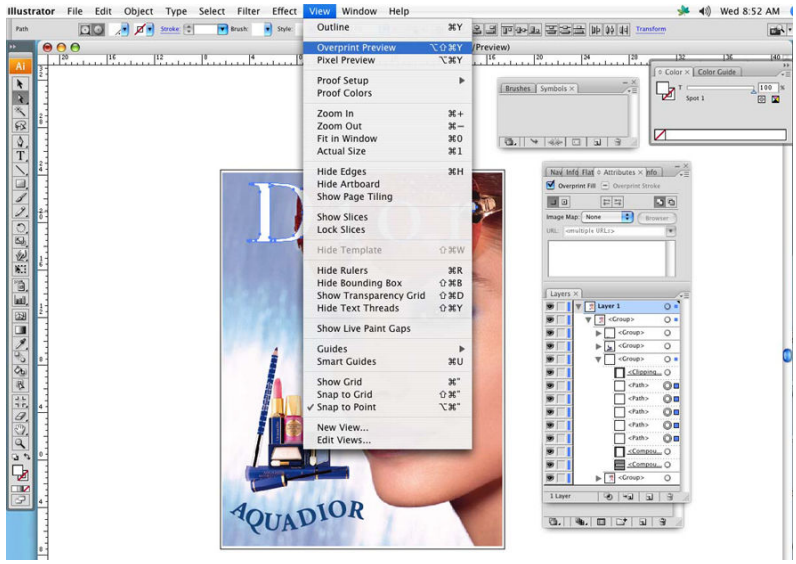

[119] Aperçu de surimpression

Remarque:
Une fois les options de surimpression définies, utilisez le mode Aperçu de surimpression (Affichage > Aperçu de surimpression) pour voir une approximation de la manière dont les couleurs de surimpression s'imprimeront en fournissant un « aperçu d'encre » qui donne une idée de la transparence et de la surimpression.

2. Dans le volet Attributs, sélectionnez Overprint Fill (Remplissage surimpression), Overprint Stroke (Pinceau surimpression), ou les deux.

Remarque:
Même s'il est possible de définir l'opacité de surimpression à moins de 100 %, le logiciel ProductionHouse traite uniquement les données d'opacité complètes. L'opacité des données blanches de défoncement régulières peut être réglée comme souhaité.

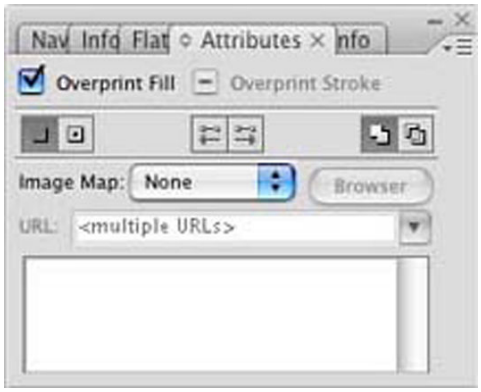

[120] Attributs de surimpression

Les images ci-dessous montrent les données alpha blanches avec défoncement et surimpression. Dans ce cas, les données alpha ont pour objet de se défoncer pour apparaître aussi blanches dans le document final.

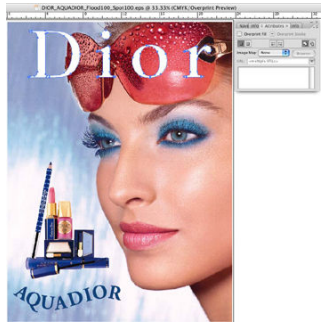

[121] Défoncement

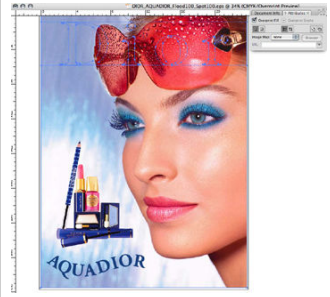

[122] Surimpression de texte

Couches de remplissage pleine page blanches
Si une couche de remplissage pleine page blanche était requise dans ce fichier, il faudrait placer des données de remplissage pleine page au-dessus de la couche de données d'image pour que le RIP traite correctement les données alpha. Dans ce cas, vous devez sélectionner Surimpression pour que les données d'image ne soient pas annihilées par le remplissage pleine page blanc. Pour afficher correctement l'image, assurez-vous que Overprint Preview

(Aperçu surimpression) est sélectionné. Pour une représentation de son aspect, reportez-vous aux images ci-dessous.

Remarque:
Lorsque vous traitez ce fichier dans ProductionHouse, les couches de support doivent être installées à l'aide d'une couche alpha pour représenter ces données, dans la mesure où Illustrator identifie ceci comme une couche alpha, plutôt qu'une couche de remplissage pleine page.

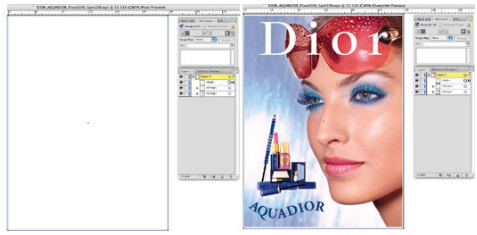

[123] Pixel Preview Flood (Aperçu remplissage pleine page pixel)

Procédure de placement d'images tramées dans Illustrator

1. Commencez par placer le fichier souhaitée. Nous vous recommandons d'utiliser des fichiers .PSD.

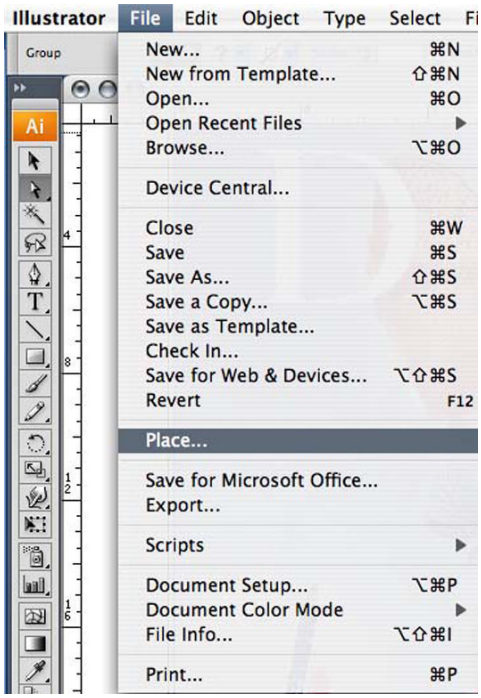

[124] Placement du fichier

2. Une fois le fichier importé dans le programme, cliquez sur le bouton Embed (Intégrer) pour le placer dans le document Illustrator. Cette étape est nécessaire pour permettre l'utilisation de toutes les données de couche contenues dans le fichier.

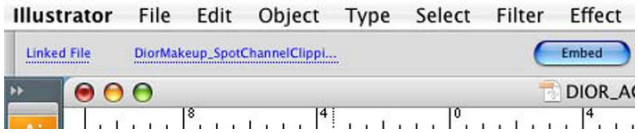

[125] Intégration du fichier

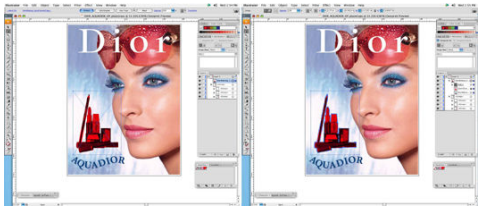

[126] Intégration placée

3. Notez les informations contenues dans la palette de couches pour le fichier avant et après l'intégration. Les données de couches alpha résident maintenant dans la couche au-dessus des données d'image, ce qui est le protocole nécessaire dans Illustrator.

Procédure de création d'un chemin de couche alpha dans Illustrator

Inversement, vous pouvez placer un fichier tramé dans votre document Illustrator et créer des données alpha dans Illustrator à l'aide des outils de création de chemin. Créez votre chemin en utilisant les données comme guide et une fois le chemin terminé, remplissez-le avec votre couleur Alpha 1. Ce chemin rempli doit être placé au-dessus de l'image dans la palette de couches. Dans ce cas particulier, la complexité du chemin de sélection pourra dicter sa création dans PhotoShop, et Illustrator pourra donner de meilleurs résultats pour les objets plus simples.

1. Tout d'abors, sélectionnez votre chemin de détourage et faites-en une copie.

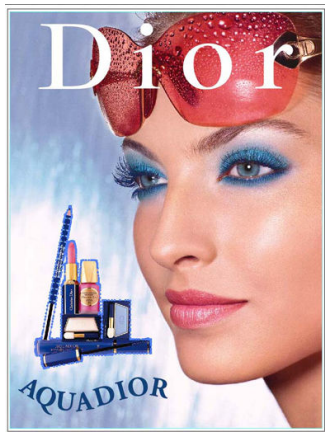

[127] Sélection du détourage

[128] Chemin copié

2. Ensuite, déplacez la nouvelle couche en dehors de son groupe d'appartenance pour la délier du chemin détourage.

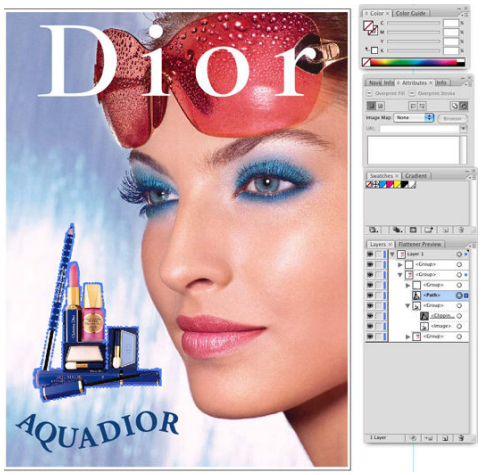

[129] Couche déplacée

3. Une fois qu'elle est en dehors de son groupe, assurez-vous que le chemin est sélectionné et remplissez-le avec votre couleur Alpha 1.
4. Une fois cette opération terminée, remettez le chemin dans le groupe au-dessus des couches d'image et de détourage. Assurez-vous que la surimpression est activée.

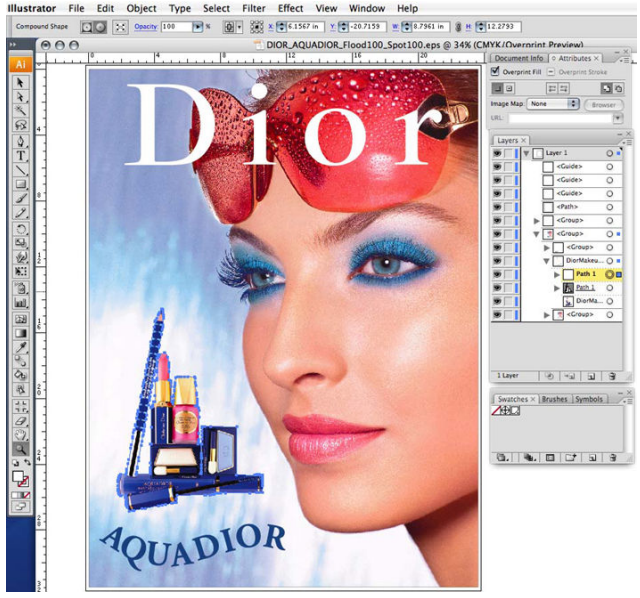

[130] Remise du chemin dans le groupe

5. Enregistrez le fichier.

Remarque:
Lors d'essais, nous avons constaté que le format de fichier .eps est préférable. Toutefois, les fichiers Postscript et PDF fonctionneront aussi bien, mais ils pourront exiger une configuration supplémentaire. Assurez-vous que lors de l'enregistrement du fichier « Preserve Overprints » est activé.

Il est également possible et parfois préférable d'imprimer directement d'Illustrator vers Rip-Queue. Pour les instructions sur cette procédure, reportez-vous au document fourni sur le site Web Onyx « Impression à partir d'un Mac », qui contient aussi des informations générales sur l'impression à partir de systèmes basés sur Windows.

6. Ouvrez le fichier dans ProductionHouse.

Procédure de configuration d'un fichier pour le Spot Layer Tool (Outil de couche alpha) de Preflight

Le Spot Layer Tool (Outil de couche alpha) dans Preflight peut également créer des masques pour les données et, dans certains cas, il peut s'agit de la méthode préférée de création de couches alpha. Pour garantir que la sélection du masque est effectuée dans Preflight sans la sélection des parties de votre image qui sont de la même couleur, il faut créer une couche dans Illustrator qui servira de masque.

1. Créez un cadre autour de votre image à l'aide de l'outil Rectangle ou d'un autre outil d'encadré de la forme appropriée.
2. Assurez-vous que ce nouveau cadre est sélectionné et sélectionnez Fill swatch (Échantillon remplissage) en bas de la barre d'outils Illustrator. La case se remplit de couleur. En cliquant deux fois sur cet échantillon, une boîte de dialogue s'ouvre pour permettre les changements de couleur. Assurez-vous que la couleur choisi n'apparaît nulle part ailleurs sur votre image. Pour cet exemple, nous avons utilisé du rouge (composé de 100 % Cyan et de 100 % Jaune).
3. Placez ce rectangle derrière vos données d'image, soit sous, soit dans une nouvelle couche sous-jacente. Il est inutile de choisir des attributs Surimpression pour cette couche.

Résultat

Le fichier préparé devra avoir l'air similaire à l'exemple ci-dessous.

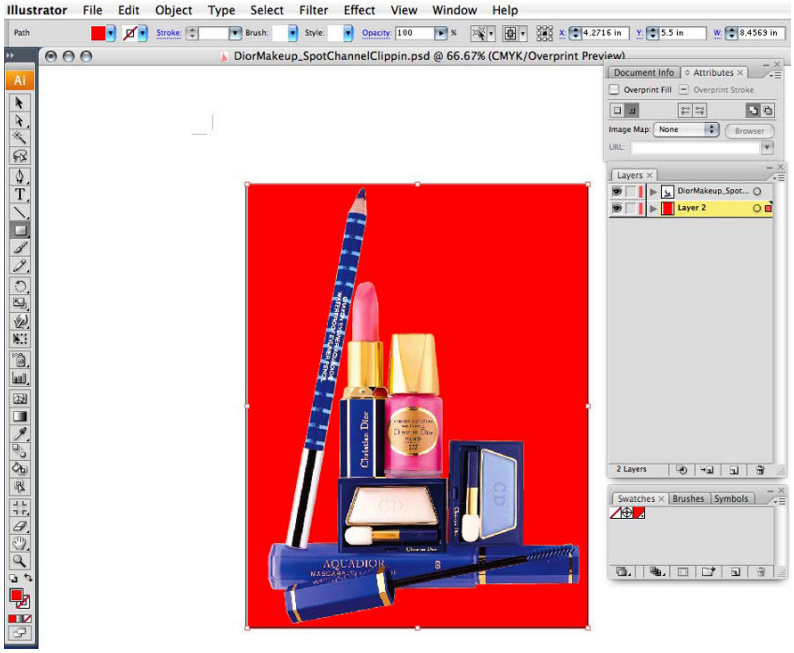

[131] Masque rouge

Procédure d'attribution d'un nom à vos données alpha

Pour que ProductionHouse puisse faire correctement la distinction entre les données alpha, les conventions d'attribution de noms pour ces données doivent être respectées à la fois durant l'étape de retouche de l'image et durant le RIP. Même si l'utilisation du nom par défaut « Alpha 1 » est la solution la plus simple exigeant le nombre minimum d'étapes, il peut y avoir des cas où l'utilisation de quelque chose d'autre est souhaitable. Par exemple, lorsque des données sont créées par quelqu'un et imprimées par une autre personne, l'attribution d'un nom aux données alpha pourra clarifier les résultats escomptés. Par ailleurs, si l'anglais n'est pas votre langue natale, utilisez un nom qui a plus de sens dans votre langue. N'utilisez pas le nom « Blanc » dans la mesure où cette couleur indique à ProductionHouse un traitement particulier déconseillé pour ce cycle de traitement.

1. Lorsque vous créez un Spot Swatch (Échantillon alpha) dans Illustrator, modifiez le nom et remplacez-le par votre nom préféré.

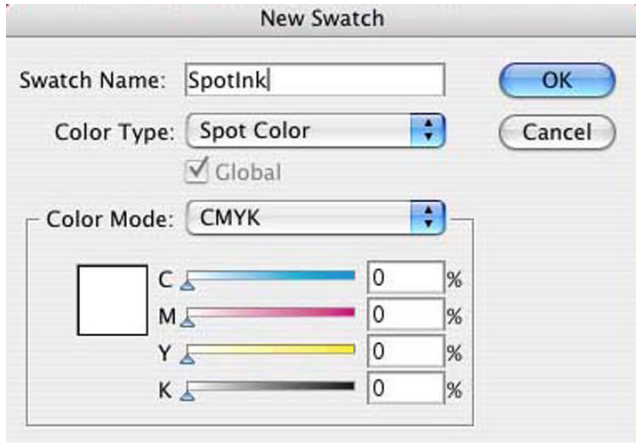

[132] Échantillon d'encre alpha

2. Modifiez le support à utiliser pour ces données dans le Gestionnaire de rouleau de support, en remplaçant le nom par défaut Alpha 1, par le nom que vous avez créé.

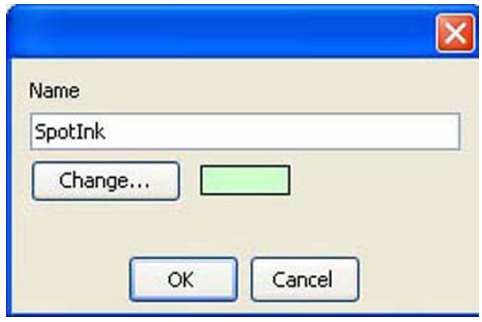

[133] Modification du nom

3. Ouvrez le fichier dans Preflight et accédez à l'onglet Color Management/Edit Profiles (Gestion couleurs/Modifier profils). Cochez la case Spot Channel Replacement (Remplacement de couche alpha).

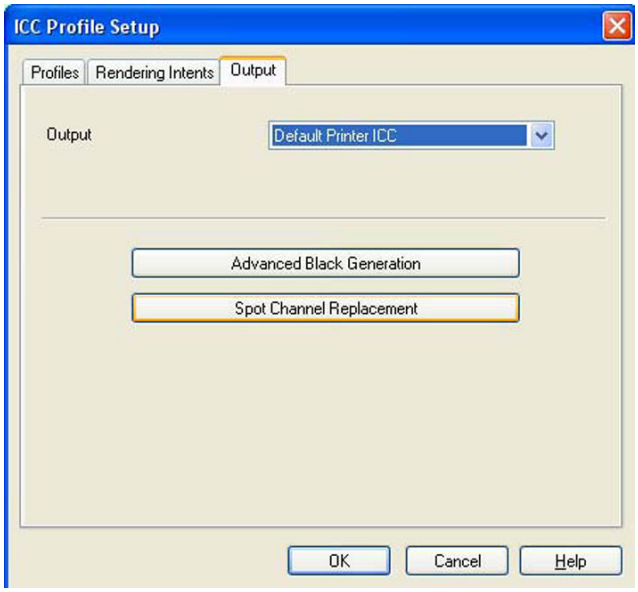

[134] Remplacement d'une couche alpha

4. Entrez le nouveau nom dans PostScript Spot Color Name (Nom de couleur alpha PostScript) dans l'espace Alpha 1.

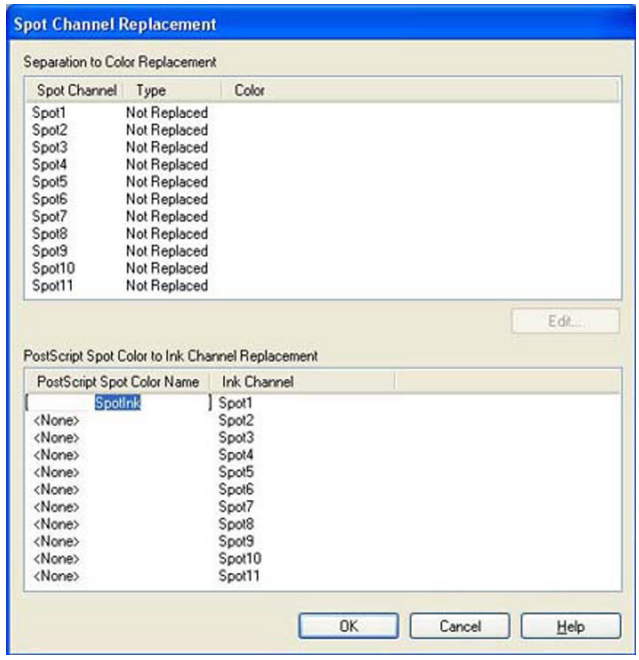

5. Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres.

Procédure d'utilisation de modèles de support

Procédure de création d'un support pour les travaux d'impression à l'encre blanche

Introduction

Vous devez avoir un modèle de support configuré pour l'encre blanche avec le mode d'impression Qualité-couches sélectionné avant de pouvoir produire une sortie à l'encre blanche à partir de ProductionHouse. Cette section explique la manière de créer un nouveau modèle de support avec toutes les configurations nécessaires. Vous pouvez aussi modifier les paramètres d'un modèle de support existant, puis l'enregistrer sous un nouveau nom.

Remarque:
ONYX ProductionHouse utilise le terme « support » pour désigner ce qu'on appelle « modèle de support » dans ce manuel.

La création de modèles de support et de profils est une procédure complexe qui est seulement partiellement expliquée ici. Si vous ne maîtrisez pas bien la procédure, vous pouvez utiliser les modèles de support prédéfinis qui figurent sur le site Web DGS dans la zone Customer Support à http://dgs.oce.com/. Ces modèles de support sont un bon point de départ du cycle de traitement à l'encre blanche. Toutefois, nous ne vous recommandons pas de créer vos propres modèles pour garantir le succès optimal de votre cycle de traitement blanc.
Si vous voulez ignorer la procédure de création du support, vous pouvez passer directement à la section « Procédure d'impression avec de l'encre blanche » pour lire le mode d'emploi des modèles de support fournis sur le site Web. Toutefois, vous serez limité par le cycle de traitement à l'encre blanche particulier et les supports pris en charge par ces modèles. Par ailleurs, sauf si vous voulez simplement utiliser un remplissage pleine page blanc, vous aurez besoin d'images préparées avec des données alpha blanche (voir plus haut la section, Procédure de préparation des images pour l'encre blanche).

Remarque:
La plupart des paramètres de support peuvent être annulés dans Preflight ou RIP-Queue, au besoin.

Objectif

Le support que vous créez pour l'utilisation de l'encre blanche est en fait une description de la manière dont vous utilisez ce support dans le cycle de traitement à l'encre blanche. Il inclut une couche de couleur alpha blanche et une description des couches dans l'image et l'ordre d'impression de ces couches. Le support que vous créez fait en fait partie d'une description de modèle de support (parfois appelée « profil ») qui contient d'autres informations spécifiques telles que les restrictions en matière d'encre, la linéarisation, les limites d'encre et les profils ICC. Cette section va brièvement se pencher sur la manière de créer et d'utiliser un modèle de support, mais l'accent principal est mis sur la manière de créer le support. Le support est essentiel au cycle de traitement à l'encre blanche et le reste de la création du modèle de support garantit simplement une qualité d'image optimale.

Remarque:
Le terme « support » peut prêter à confusion, dans la mesure où il a réellement deux significations dans le contexte de votre cycle de traitement Onyx. En général, il désigne une matière physique sur laquelle vous pouvez imprimer. ProductionHouse utilise le terme « support » pour désigner la manière dont une matière particulière est fournie dans le modèle que vous définissez, puis utilisée lorsque vous ouvrez un travail d'impression.

Prérequis

Avant de créer un support, vous devez configurer l'imprimante pour permettre les configurations encre blanche dans Onyx Media Manager (Gestionnaire de supports).

1. Dans RIP-Queue, mettez votre imprimante en surbrillance et cliquez sur Media Manager (Gestionnaire de supports).

2. Cliquez sur Configure Devices (Configurer périphériques) > Configure Printer Capabilities (Configurer fonctions d'imprimante) et activez les configurations encre blanche (CMJNB) à partir du menu de configuration d'encre.

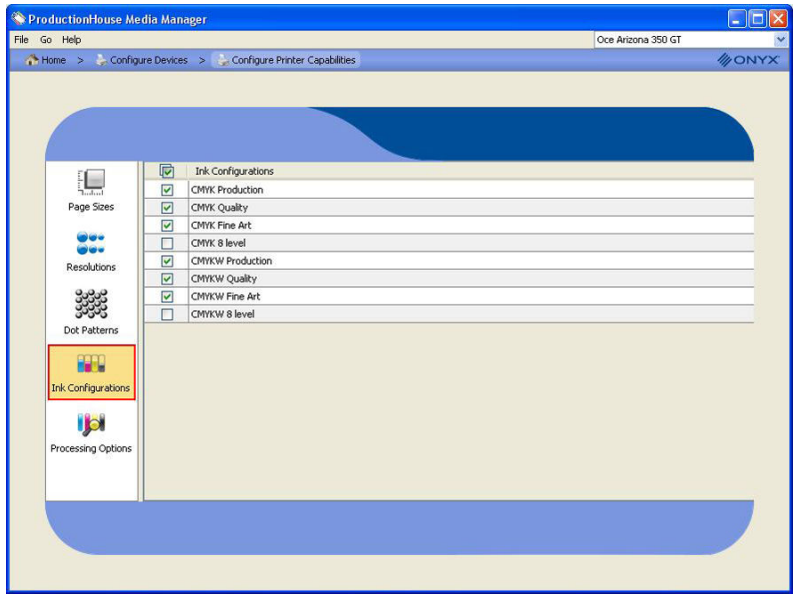

[136] Configuration de l'imprimante

Votre imprimante est désormais activée avec une configuration d'encre qui prend en charge l'encre blanche. Une configuration suffit, sauf si vous ajoutez une imprimante à ProductionHouse.

Remarque:
La section suivante vous montrera comment créer un modèle de support qui est configuré pour l'impression à l'encre blanche.

3. Retournez à la page d'accueil du Media Manager (Gestionnaire de supports).

Procédure de création d'un modèle de support pour les travaux d'impression à l'encre blanche

1. Dans la page d'accueil de Media Manager, cliquez sur Create Profiles (Créer profils) > Create Media (Créer supports).
2. Sélectionnez le groupe de supports (ou créez-en un nouveau), puis entrez un nom de support avant de cliquer sur Next (Suivant).

Remarque:
Le groupe de supports est une manière pratique de regrouper des supports dotés de caractéristiques similaires. Fournissez un nom qui vous rappellera ces éléments communs. Les groupes de supports contiennent divers modèles de support. Vous pouvez créer un groupe qui contenait des modèles de support avec un paramètre différent pour la même matière physique. Ou bien, vous pouvez regrouper divers modèles de support qui ont quelque chose en commun ; par exemple, les modèles de support fournis sur la page Web d'assistance clientèle appartiennent au groupe « WhiteInkUsageMedias ».

3. Sélectionnez la configuration d'encre de qualité CMJNB dans le menu déroulant .

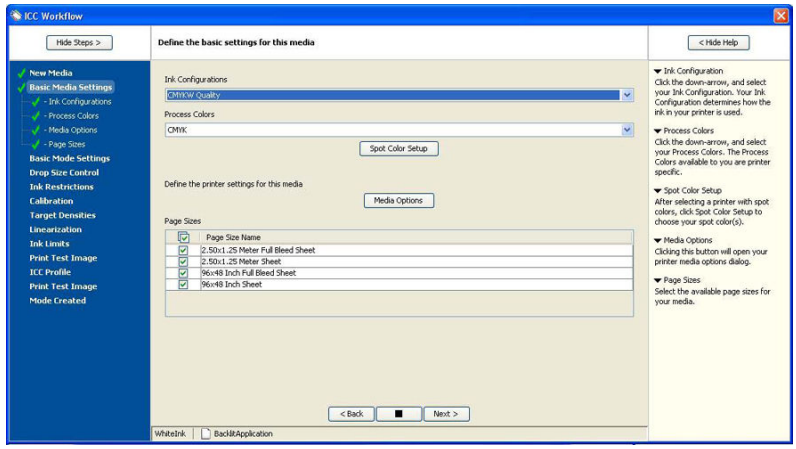

[137] Défintiion de la configuration d'encre de qualité

Remarque:
Pour utiliser le mode d'impression multicouche, le mode Qualité-couches doit être utilisé. Il est également possible de produire des données de remplissage pleine page blanche avec une fonctionnalité limitée dans une couche à l'aide des modes CMJNB Production, Qualité et Graphisme fin. Le mode d'impression CMJNB ne doit pas être utilisé avec des fichiers contenant à la fois des données blanches et CMJN en mode d'impression à une couche, dans la mesure où il en résultera une qualité d'image médiocre.

4. Sélectionnez CMJN pour l'option Process Colors (Couleurs quadrichromie).
5. Cliquez sur Spot Color Setup (Configuration couleur alpha).

6. Cliquez sur Insert pour ajouter « Alpha 1 » à la boîte de dialogue Spot Color Setup (Configuration couleur alpha).

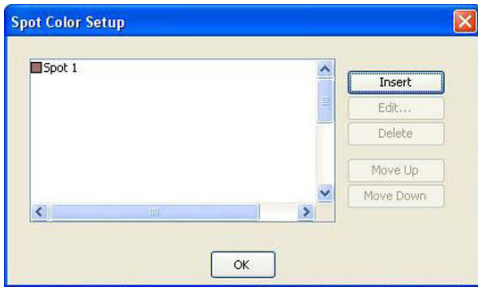

[138] Insertion d'Alpha 1

7. Si vous voulez modifier la couleur d'aperçu de votre couche alpha, mettez « Alpha 1 » en surbrillance et cliquez sur Edit .

Remarque:
Si vous modifiez le nom de votre couleur et n'utilisez pas Alpha 1, le fichier de données que vous préparez pour ce support doit également utiliser **exactement le même nom de couleur alpha**. Par ailleurs, ce nom doit être défini sous Color Management/Edit Profiles/Spot Channel Replacement (Gestion couleurs/Modifier profils/Remplacement couche alpha). N'utilisez pas « Blanc » comme nom, car il invitera ProductionHouse à le traiter d'une manière particulière non souhaitable pour le cycle de traitement à l'encre blanche. La couleur d'aperçu choisie ici sera utilisé comme une indication de l'utilisation de couches de couleur alpha dans l'aperçu Preflight. Nous vous suggérons de sélectionner une couleur facilement reconnaissable comme données non-image, telle qu'une couleur fluorescente ou pastel. En outre, si vous utilisez la même couleur pour toutes vos configurations de support, l'identification des données alpha sera plus facile dans Preflight.

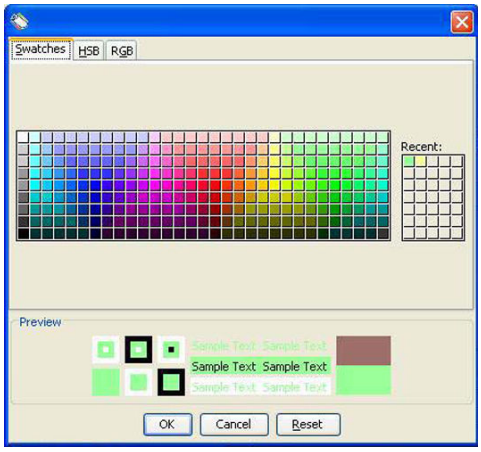

[139] Couleur d'aperçu alpha

Remarque:
Comme l'imprimante a une seule couche de alpha d'encre blanche disponible, n'insérez pas un second alpha, car le Rip traitera les fichiers en utilisant cette configuration comme des séparations.

8. Cliquez sur OK.
   À ce stade, le support que vous avez créé peut être utilisé dans Preflight pour afficher et dans les fichiers Rip pour imprimer à l'encre blanche. Vous pourrez voir où l'apha blanc a été utilisé dans des fichiers préparés et utiliser le Spot Layer Tool (Outil de couche alpha) de Preflight. Toutefois, le support à ce stade est sans les composants d'un modèle de support qui détermine la consommation d'encre optimale, telle que les restrictions d'encre et les linéarisations. L'absence d'utilisation de ces composants se traduira par une impression couleur imprécise et, sans profil ICC, votre espace de couleur utilisable est limité à CMJN. Par ailleurs, la non-limitation correcte de vos niveaux d'encre risque de se traduire par une augmentation des problèmes de brouillard d'encre.

Remarque:
Les étapes de création d'un support à alpha blanc sont pour la plupart similaires à un cycle de traitement standard. N'essayez pas d'effectuer ces étapes sans expérience dans la création de profils de support. Les étapes de création de profils et de théorie des couleurs ne sont pas expliquées en détail et non couvertes dans ce document.

9. Pour les meilleures résultats d'impression, nous vous recommandons de continuer à créer votre modèle de support comme indiqué ci-dessous.

Procédure de configuration des couches et de l'ordre d'impression

Pour utiliser le mode d'impression Qualité-couches multicouche dans votre imprimante, vous devez configurer vos couches et également définir quelles encres s'imprimeront sur chacune de ces couches.

1. Sous Basic Mode Settings (Configuration mode de base), cliquez sur Mode Options (Options mode).

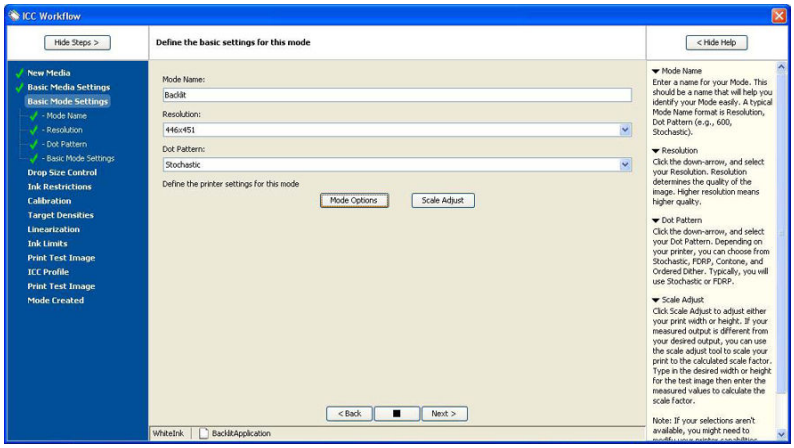

[140] Mode Options (Options mode)

2. Dans la fenêtre Mode Options (Options mode), sélectionnez le mode d'impression Qualité-couches. Cliquez sur OK pour enregistrer ces paramètres et fermer la fenêtre.

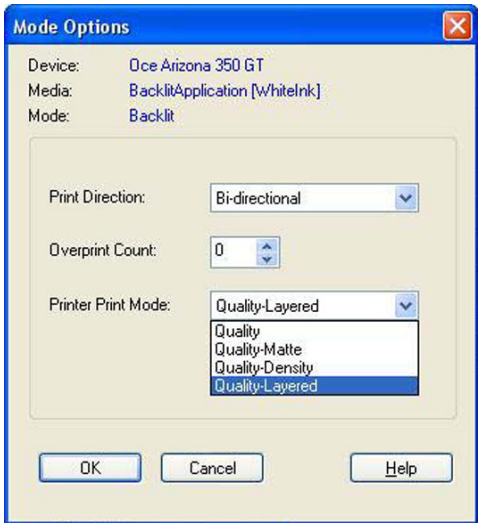

[141] Define Layers (Définir couches)

3. Une fois un mode sélectionné, le bouton Define Layers (Définir couches) apparaît sous Printer Print Mode (Mode impression imprimante).

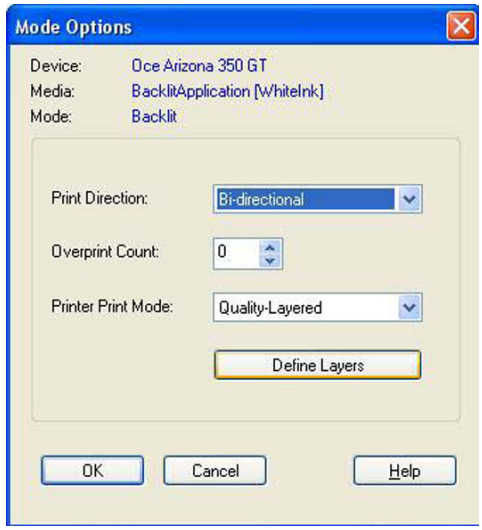

[142] Define Layers (Définir couches)

4. Cliquez sur Define Layers (Définir couches) pour ouvrir cette boîte de dialogue et la fenêtre suivante devrait s'ouvrir.

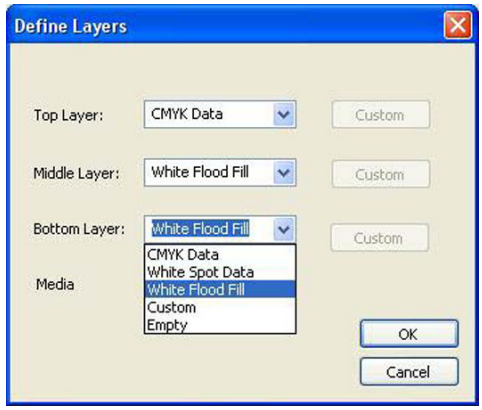

[143] Define Layers (Définir couches)

5. C'est là que vous pouvez configurer la manière dont vous voulez que l'encre se comporte dans chaque couche. Il est inutile d'utiliser les 3 couches disponibles ; il est par ailleurs possible de créer un support en utilisant une ou deux couches seulement. Les options d'utilisation d'encre pour les données CMJN, White Spot (Alpha blanc) et White Flood Fill (Remplissage pleine page blanc) sont réglées aux valeurs par défaut. Si vous voulez modifier ces options de couche, choisissez Personnalisé dans le menu déroulant et cliquez

sur l'onglet Personnalisé à droite. Cette action a pour effet d'ouvrir la fenêtre Define Single Layer (Définir couche simple).

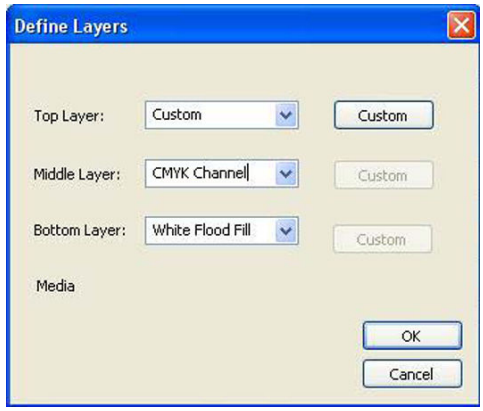

[144] Définition

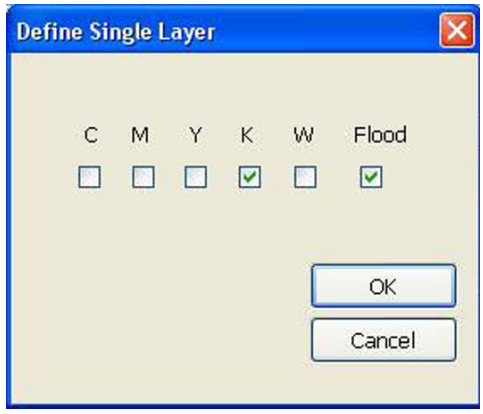

[145] Define Single Layer (Définir couche simple)

Remarque:
Les données utilisées dans la couche alpha blanche doivent provenir des données alpha qui se trouvent dans l'image que vous avez créée dans un programme de retouche d'images tel qu'Adobe Illustrator. Si vous voulez produire automatiquement des données alpha à partir de votre image, utilisez le Spot Layer Tool (Outil de couche alpha) dans Preflight pour créer les données pour les couches blanches. Pour produire un remplissage pleine page blanc (ou tout remplissage pleine page couleur), il est inutile de configurer des fichiers d'une manière particulière avant leur ouverture dans Production House - choisissez simplement une configuration de support qui a l'option Flood Fill (Remplissage pleine page) activée.

Configuration de couches de remplissage pleine page blanches

Si vous voulez créer des linéarisations et des profils ICC avec une sous-couche blanche, nous vous recommandons de configurer une ou plusieurs couches blanches de remplissage pleine page selon l'opacité souhaitée pour votre application et une couche pour les données CMJN.

1. Configurez vos couches pour la couche blanche pour imprimer au plus près du support.

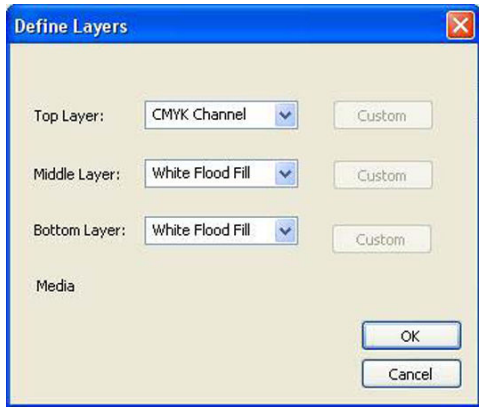

[146] Configuration de couches de remplissage pleine page

2. Cette configuration vous permet d'imprimer vos échantillons de linéarisation et de cible ICC directement à partir du Media Manager (Gestionnaire supports) avec une sous-couche blanche.

Remarque:
Vous pouvez toujours revenir en arrière et modifier les configurations de couches une fois les processus exigeant une telle configuration terminés. N'oubliez pas que si vous utilisez une ou deux couches de blancs, ceci affectera le rendu des couleurs imprimées et la densité globale.

3. Pour une fidélité maximale des couleurs, créez des modèles de support séparés pour une ou deux couches de blanc.

Définition de restrictions d'encre

Procédez comme suit pour déterminer les restrictions d'encre pour votre couche alpha :

1. Imprimez et examinez l'échantillon par défaut à partir de l'onglet Basic (Base).
2. Définissez des restrictions d'encre avancées comme indiqué dans l'exemple comme point de départ. Pour les meilleurs résultats, nous vous recommandons de laisser tous les pour-

centages de niveau 2 à zéro. Choisissez une valeur où la pastille ne déborde pas et ne pose aucun autre problème, puis entrez ce pourcentage sous l'onglet Advanced (Avancé) dans le champ Spot (Alpha). Lors des tests, nous avons constaté que cette valeur est généralement acceptable si elle est laissée à 100 %.

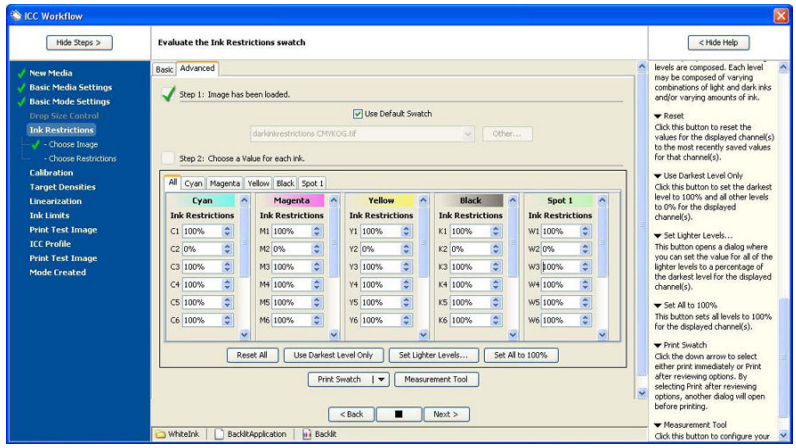

[147] Définition de restrictions d'encre

3. Si vous imprimez sur des matières transparentes, assurez-vous que l'opacité est acceptable et qu'il n'a pas de problèmes de surencrage. Il est possible que vous deviez configurer plusieurs couches comme indiqué plus haut pour obtenir la couverture souhaitée. Déterminez les valeurs de restriction d'encre pour vos couches de couleur comme d'habitude en utilisant la méthode de densité ou chromatographique. Selon l'échantillon que vous réimprimez pour vérifier vos résultats, la couche alpha ne peut pas être réimprimée.
4. Pour continuer, cliquez sur Suivant.

Étalonnage/linéarisation

Pour imprimer l'échantillon d'étalonnage :

1. Cliquez sur Print Swatch (Imprimer échantillon) et sélectionnez un colorimère manuel ou calibrateur des couleurs alpha, puis cliquez sur Print (Imprimer).

Remarque:
Si vous utilisez un colorimère tel que le Gretag-MacBeth EyeOne, vous risquez d'obtenir des relevés non valides pour les données de blanc. Pour garantir l'obtention de points de données alpha utilisables pour chaque mesure, vous devrez utiliser les données de la couche noire. Pour cela, cliquez sur Setup (Configuration) dans la boîte de Print Swatch (Imprimer échantillon). Sous l'onglet Swatch Options (Options d'échantillon), cliquez sur Alpha 1 pour remplacer ceci par les informations de linéarisation noires.

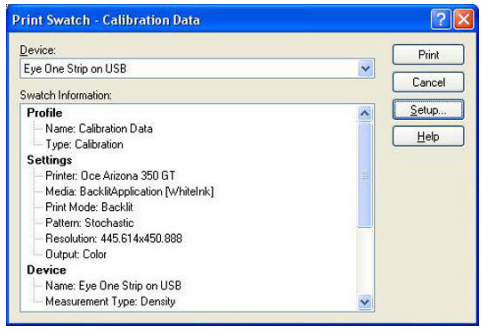

[148] Échantillon d'impression

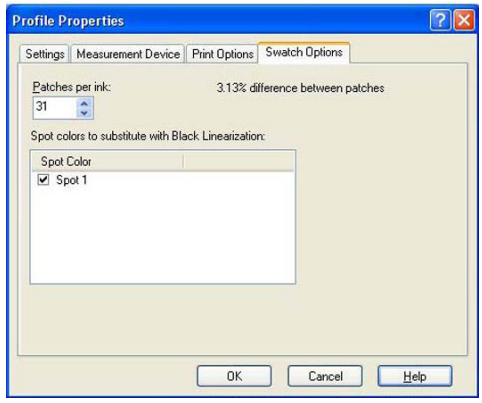

[149] Remplacement du noir par du blanc

2. Une fois l'échantillon sec, cliquez deux fois sur Read Swatch (Lire échantillon) pour ouvrir la table de données d'étalonnage.
3. Suivez la lettre de la bande et le numéro de pastille. Si vous avez remplacé l'encre blanche par la couche noire, vous n'avez rien d'autre à faire.
4. Cliquez sur OK pour accepter les relevés, puis sur Next pour continuer.
5. Cliquez sur Build Linearization (Créer linéarisation), comme d'habitude. Notez que votre courbe Spot Channel (Couche alpha) apparaît désormais de la même manière que la noire. Passez à l'étape suivante.

Définition de limites d'encre

Pour imprimer l'échantillon Ink Limits (Limites d'encre) :

1. Cliquez sur Print Swatch (Imprimer échantillon) et déterminez les limites d'encre comme d'habitude. Cherchez un débordement dans les colonnes et choisissez une valeur où vous pouvez éliminer le gaspillage d'encre.
2. Cliquez sur Read Swatch (Lire échantillon) et entrez les valeurs sous l'onglet Advanced (Avancé) recommandé.
3. Cliquez sur Next (Suivant) pour passer à l'étape suivante.

ICC

Comme les couleurs alpha ne sont PAS utilisées dans le traitement ICC, continuez comme à l'ordinaire si vous voulez créer un profil. Pour imprimer l'échantillon ICC :

1. Cliquez sur Print Swatch (Imprimer échantillon) et sélectionnez votre calibreur d'encre.
2. Cliquez sur Setup (Configuration) > Options pour choisir un grand nombre d'échantillons pour profil plus précis ; sinon, cliquez sur Print (Imprimer).
3. Cliquez sur Read Swatch (Lire échantillon) et lisez les données ICC.
4. Cliquez sur Options pour modifier les réglages ou cliquez sur Build (Créer) pour utiliser les options de création par défaut.
5. Créez un test d'impression et sur Next (Suivant) pour continuer.
6. Cliquez sur Finish (Terminer).

Résultat

Ceci termine le cycle de traitement de profils de support et vous pouvez maintenant utiliser ce support dans ONYX ProductionHouse.

Procédure d'utilisation du support créé

Maintenant que vous avez un modèle de support à l'encre blanche, vous pourrez modifier et configurer ce support avec différentes options de couches. N'oubliez pas que si vous utilisez une ou deux couches de blanc, ceci affectera le rendu des couleurs imprimées et la densité globale. Nous vous suggérons de créer des modèles de support séparés pour l'utilisation d'une ou deux couches d'encre blanche. Pour effectuer une copie et modifier un support :

1. Dans Media Manager (Gestionnaire de supports) > View Media Library (Afficher bibliothèque de supports).

2. Sélectionnez le support et cliquez sur Copy (Copier) et renommez le support.
3. Mettez en surbrillance le support et cliquez sur Edit (Modifier).
   Inversement, pour maintenir la petite taille des OML, vous pourrez sélectionner et copier le mode d'impression uniquement, plutôt que l'ensemble du dossier de support. Cette méthode exige que vous transfériez les travaux dans Preflight pour modifier les modes d'impression, plutôt que de choisir simplement un autre support dans Rip-Queue. Rappelez-vous que les modifications apportées à l'ordre des couches et aux couleurs d'encre utilisées peuvent également être faites pour chaque travail dans Rip-Queue. Cliquez à droite sur le fichier souhaité, puis choisissez Edit/Printer Settings (Modifier/Paramètres d'imprimante). Une boîte de dialogue s'ouvre pour vous permettre de redéfinir les couches.

Procédure de création et d'utilisation de jeux rapides

Introduction

Cette section décrit comment créer et utiliser des jeux rapides Un jeu rapide contient un ensemble de paramètres de configuration d'imprimante qui sont définis, puis enregistrés pour une utilisation avec des travaux d'impression qui tireront parti de ce jeu particulier de paramètres.

Lorsque vous modifiez et/ou créez un jeu rapide, vous pouvez le personnaliser en fonction de vos besoins. Les jeux rapides peuvent sensiblement augmenter votre productivité dans la mesure où ils peuvent être conçus pour offrir un jeu prédéfini de configurations pour soutenir le cycle de traitement à l'encre blanche. Une fois un jeu rapide créé, vous pouvez le copier puis le modifier pour en créer de nombreuses variantes comme requis pour la prise en charge de diverses options de cycle de traitement.

Utilisez des jeux rapides pour gérer vos travaux plus efficacement. Un jeu rapide est un outil de RIP-Queue qui applique automatiquement votre jeu de paramètres sélectionné lorsque vous le choisissez pour votre travail d'impression. Les jeux rapides sont pratiques lorsque vous utilisez de l'encre blanche, car ils peuvent être utilisés pour prédéfinir les configurations d'encre blanche et peuvent utiliser des filtres qui contiennent des paramètres prédéfinis de correction de couleur et de Spot Layer Tool (considérez le filtre comme un groupe de paramètres de gestion des couleurs particulier qui peut être contenu dans un groupe plus général de paramètres - le jeu rapide). Une fois les jeux rapides créés et appliqués à un travail d'impression, le travail aura les paramètres appropriés automatiquement sélectionnés.

Options de jeu rapide propres au cycle de traitement à l'encre blanche

Dans la boîte de dialogue Jeu rapide, vous pouvez cliquez sur n'importe quel onglet pour modifier l'une quelconque des options avancés. Les options affichées ici sont celles qui fourniront le plus grand avantage à la productivité du cycle de traitement à l'encre blanche :

Nom du jeu rapide

Le nom du jeu rapide est le nom qui apparaîtra dans le menu RIP-Queue. Si vous modifiez le jeu rapide par défaut, vous ne pourrez pas modifier le nom du jeu rapide. Utilisez les fonctions d'identification dans vos noms de jeux rapides pour vous aider à sélectionner le jeu rapide qui vous intéresse par la suite. Par exemple, si votre jeu rapide indique 2 couches de remplissage automatique blanc, l'inclusion de Remplissage auto 2 couches dans le nom vous permettra d'identifier correctement ce jeu rapide.

Remarque:
Nous vous recommandons des conventions standard d'attribution de noms pour identifier l'ordre d'impression de vos couches dans l'ordre suivante « Couche supérieure » « Couche centrale » et « Couche inférieure ». Vous pouvez utiliser des raccourcis tels que : 4c wf ws ou 4c ws 4c. Vous pouvez aussi utiliser des termes plus longs comme 4couleurs remplissageblanc accompagnement blanc ou accompb remplb CMJN pour vous souvenir de l'ordre.

Support
Le support inclut les paramètres suivants :

- **Get Media and Page Size from Printer**
  Désélectionnez Get Media and Page Size From Printer (Obtenir support et format de page de l'imprimante) pour pouvoir sélectionner le support, le mode d'impression et les définitions de couches à associer au jeu rapide. Sélectionnez tout d'abord un support qui contient un mode d'impression Qualité-couches, puis vérifiez/sélectionnez un mode d'impression qui contient un mode d'impression Qualité-couches Media Options (Options de support).
- **Nom de configuration du support**
  Choisissez le nom de configuration du support qui correspond le mieux au support ou à la configuration d'encre du support que vous utiliserez.
- **Media Options (Options de support)**
  Vous permet de vérifier si le mode d'impression est Qualité-couches. À partir de là, vous pouvez sélectionner Define Layers (Définir couches) pour préciser les définitions de couches.
- **Media Name (Nom du support)**
  Sélectionnez le nom du support que vous voulez utiliser pour ce jeu rapide. Pour des informations sur le mode de création d'un support, reportez-vous à la section xxx.
- **Print Mode (Mode d'impression)**
  Sélectionnez le mode d'impression Qualité-couches si vous voulez utiliser les fonctions d'impression de couches de l'Océ Arizona 400 XT.

Options de jeu rapide **avancées**
Pour accéder aux options de jeu rapide avancées, cliquez sur le bouton Advanced. Les onglets auxquels vous devez accéder pour un cycle de traitement à l'encre blanche sont :

- **Postscript**
  Dans cette fenêtre, assurez-vous que le traitement en 2 temps est désactivé pour que Rip traite correctement vos données d'encre blanche. Notez que le paramètre par défaut consiste à ne pas utiliserle traitement en deux temps ; par conséquent, il est inutile de vérifier cette option à chaque fois que vous créez ou modifiez un jeu rapide basé sur les paramètres par défaut tant qu'il n'a pas été activé dans le jeu rapide par défaut.
- **Color Correction (Correction des couleurs)**

Cette zone liera le jeu rapide à un filtre préexistant qui a été exporté à partir de la zone de correction des couleurs de Preflight. À partir de Preflight, vous pouvez exporter tous les paramètres choisis à l'aide du Spot Layer Tool ou tous les autres paramètres de correction des couleurs comme filtre d'utilisation sur des fichiers à préparer pour une impression à l'encre blanche. Lorsque vous liez le jeu rapide à un filtre, il utilise le même jeu de paramètres qui étaient présents lors de son exportation de Preflight.

Remarque:
De nombreux paramètres de jeu rapide et de filtre pour un travail peuvent être annulés dans RIP-Queue ou Preflight, au besoin.

Procédure de création ou de modification d'un jeu rapide pour l'encre blanche

1. Dans ProductionHouse, sélectionnez votre imprimante via RIP-Queue, puis cliquez sur le bouton Configure Printer. La boîte de dialogue Configure Printer (Configurer imprimante) s'ouvre.
2. Sous l'onglet Quick Sets (Jeux rapides), sélectionnez le jeu rapide que vous voulez modifier ou copier (ou sélectionnez New pour en créer un à partir des paramètres par défaut).
3. Si vous allez modifier un jeu rapide existant, cliquez sur Edit (Modifier). La boîte de dialogue Edit Quick Set (Modifier jeu rapide) s'ouvre.
4. Apportez les modifications au jeu rapide que vous voulez créer, puis cliquez sur OK.

Remarque:
Comme raccourci, cliquez sur le bouton Edit Quick Set (Modifier jeu rapide) de la barre d'outils pour modifier un jeu rapide. Toutefois, avec cette méthode, vous ne pouvez pas modifier le nom du jeu rapide.

5. Utilisez le matériel de référence au début de cette section pour vous guider dans la configuration des jeux rapides.
6. Pour utiliser l'un des jeux rapides que vous avez créés, à l'ouverture d'un fichier dans ProductionHouse, vous pouvez sélectionner un jeu rapide dans la boîte de dialogue (Fichier, Ouvrir).
7. Vous pouvez aussi créer un filtre qui enregistrera les paramètres Spot Layer Tool en cours. Le filtre inclura aussi l'un quelconque des autres paramètres en cours dans le menu Color Correction. Le filtre sera disponible pour une utilisation future avec Color Correction (Correction des couleurs) ou sera utilisé dans un jeu rapide.

Chapitre 10
Gestion du système d'encre

Encres d'imprimante Arizona

Introduction

Les imprimantes Océ Arizona utilisent deux types d'encre à séchage UV, désignés Océ IJC255 et Océ IJC256. Ces deux encres sont d'un entretien facile, nécessitant une maintenance quotidienne à l'aide d'un dispositif d'aspiration et un nettoyage physique hebdomadaire (au coton-tige) des têtes d'impression. L'encre blanche Océ IJC255 et toutes les encres Océ IJC256 exigent également de petits jets « crachés » entre deux impressions pour maintenir les têtes d'impression dans l'état « prêt à imprimer ». Cette action de jets fins représente une très faible consommation d'encre, mais elle exige que l'utilisateur nettoie plus souvent les capots du plateau de maintenance. Les deux types d'encre sont proposées en cyan, magenta, jaune, noir et - pour les imprimantes avec l'option Encre blanche installée - blanc. Étant donné la technologie de séchage, l'encre sèche immédiatement, mais peut prendre 24 heures pour un séchage complet. Dans la plupart des cas, le support imprimé pourra être manipulé ou coupé juste après l'impression.

Les résultats d'impression avec de l'encre Océ IJC255 et de l'encre Océ IJC256 seront différents – ni meilleurs, ni pires, mais toujours différents. L'encre Océ IJC256 a des caractéristiques d'engraissement du point inférieures à l'encre Océ IJC255. En conséquence, il existe un plus grand risque de structure et de stries dans les aplats et d'artefacts d'image dans les zones de forte couverture (couleurs foncées) avec la nouvelle formulation. Ceci est particulièrement apparent sur de nombreux supports papier utilisés pour la plupart des applications d'intérieur telles que planches, carton ondulé, papier cartonné et papier pour affiche. Les encres Océ IJC256 présentent aussi une surface plus douce une fois sèches et le matériel imprimé est moins résistant aux rayures et au maculage. Les encres Océ IJC256 sont légèrement « collantes » une fois sèches et elles ont une aspect fini plus satiné par rapport à la finition semi-brillante des encres Océ IJC255. Ceci peut être un avantage pour les applications vues à distance où la réverbération, causée par la finition semi-brillante des encres Océ IJC255 d'origine, peut détourner l'attention du sujet. Cette caractéristique est hautement subjective et constatée par certains clients, mais pas d'autres.

À propos de la maintenance

Étant donné que la formulation de l'encre IJC256 est plus collante que celle de l'encre IJC255, la zone des têtes d'impression accumule plus de déchets provenant du support papier et de l'environnement, d'où l'importance de la propreté. Avec ce type d'encre, il peut donc s'avérer nécessaire d'effectuer plus souvent les opérations de maintenance. De plus, l'impression avec de l'encre IJC256 entraîne une accumulation de résidus d'encre plus collants entre les plaques des buses, qui nécessitent un nettoyage au moyen d'un chiffon non pelucheux imbibé de produit de rinçage plutôt qu'un chiffon sec. Veillez à bien débarrasser la surface de tous les résidus de rinçage, sans quoi les particules ambiantes et les résidus de surface du support se redéposeront en présence de liquide sur les plaques

des buses. Enfin, tout contact avec le liquide de rinçage peut endommager les têtes d'impression.

Les encres IJC256 nécessitent une action de jets régulière afin de maintenir les buses en état de projeter l'encre (l'encre IJC255 requiert uniquement des jets avec l'encre de couleur blanche). Cette action de jets se produit au niveau du poste de maintenance à intervalles fixes et consiste à projeter l'encre sur un coussinet en mousse absorbant. Ce coussinet se remplace dès qu'il arrive à saturation, sinon l'encre projetée n'est pas entièrement absorbée. Le coussinet rejette l'encre non absorbée, tout particulièrement s'il est mal positionné, en étant trop proche des ouvertures obligatoires. L'encre qui rebondit se redépose alors sur la zone environnante. Elle tache les composants de l'imprimante et augmente la concentration des particules d'encre en suspension dans l'air.

Pour plus de détails sur les caractéristiques des deux types d'encre et les comparaisons de leurs caractéristiques, consultez le Application Bulletin28 - « Selecting Appropriate Océ Ink for Your Applications: Océ IJC255 or Océ IJC256 » sur le site Web d'assistance clientèle à http://dgs.oce.com/.

Ces encres sont très peu odorantes, mais pour un maximum de sécurité, une ventilation est nécessaire. L'imprimante doit fonctionner à un endroit où un bon niveau de ventilation générale est disponible à raison de 5 à 10 renouvellements de l'atmosphère par heure. Une ventilation mécanique doit être ajoutée lorsque le renouvellement de l'atmosphère est inférieur à 5 renouvellements par heure. Pour l'encombrement/le volume de salle de travail minimum pour l'imprimante, reportez-vous au Guide de préparation du site.

Remarque:
Avant de manipuler l'encre, lisez la section « Consignes de sécurité liées aux encres ».

L'imprimante est optimisée pour l'encre à séchage UV spécifique fournie par Systèmes de graphiques d'affiche Océ. L'encre se trouve dans des poches compressibles de 2 litres, lesquelles sont installées dans l'imprimante via des connecteurs rapides fixés en haut à gauche. Pour installer les poches dans l'imprimante, retournez-les et poussez les connecteurs rapides dans l'accouplement femelle correspondant. Ceci permet d'ouvrir la trajectoire d'écoulement de l'encre. Les poches contiennent des étiquettes qui les identifient auprès de l'imprimante lors de leur installation. Ainsi, l'imprimante confirme l'installation de l'encre correcte.

Cette méthode d'alimentation en encre présente plusieurs avantages sur les bouteilles ou les cartouches :
Les poches auto-compressibles facilitent le contrôle de l'encre résiduelle.

- Quasiment toute l'encre est extraite de la poche par l'imprimante, réduisant donc le gaspillage coûteux d'encre utilisable.

- Les remplacements de poche d'encre s'effectuent sans coulures ou déversements, ce qui permet de garder propres les environs de l'imprimante.
- Les remplacements de poche d'encre peuvent s'effectuer en cours d'impression, ce qui empêche le gaspillage d'impressions et la perte de temps.

Seules les encres qualifiées peuvent être utilisées. L'opérateur est alerté par un message d'erreur si une poche d'encre portant un numéro de série non valide ou une date limite d'utilisation passée est installée, si la poche est placée dans le compartiment ne correspondant pas à sa couleur ou si une étiquette expirée est connectée à l'imprimante.
Le système de distributon d'encre achemine l'encre aux têtes d'impression à la température et à la pression appropriée. Chaque tête d'impression a un réservoir d'encre correspondant sur le chariot. Les pompes alimentent les réservoirs en encre sur demande. Les capteurs dans les réservoirs contrôlent le niveau d'encre et émettent la demande en cas de besoin.
La température de l'encre est régulée en pompant un liquide de refroidissement via les têtes d'impression. Un thermostat interne sur chaque tête d'impression fournit un relevé de température.
Les têtes d'impression sont maintenues en bon état par nettoyage périodique au poste de maintenance sur le support mobile. Durant cette procédure, l'opérateur aspire au niveau des plaques de buse des têtes d'impression, éliminant l'encre et les contaminants possibles par la même occasion (détails de cette procédure au chapitre Maintenance).

Attention:
L'encre mouillée présente un grand danger pour la santé ! Évitez tout contact de la peau avec l'encre et portez des lunettes de sécurité à coques latérales et des gants en nitrile lors de la manipulation de l'encre.

Avertissement:
N'installez pas d'encres non certifiées par Systèmes de graphiques d'affiche Océ pour cette imprimante sous peine d'impressions de mauvaise qualité, d'encre mouillée sur les impressions finies et de dommages irréversibles pour les pompes à encre, les filtres, les lignes d'encre ou les têtes d'impression.

Remarque:
Le réglage de puissance des lampes UV peut être diminué pour réduire le gondolage de certains supports. Toutefois, réglez la puissance de la lampe au maximum pour chaque support afin de garantir le séchage correct de l'encre. Ceci minimisera le risque d'irritation et de sensibilisation de la peau par une exposition à de l'encre mouillée. Portez des gants en nitrile lorsque vous manipulez le support imprimé si vous pensez que l'encre n'a pas bien séché.

Illustration

[150] Poches d'encre dans les postes à encre (principal et secondaire)

Filtres à encre

L'encre UV dans votre imprimante est protégée contre les contaminants par des filtres. Ils sont facilement accessibles et remplaçables par l'opérateur quand ils se bouchent (voir le chapitre Maintenance, section « Procédure de remplacement des filtres d'encre »). La durée de vie moyenne attendue pour un filtre est de 12 mois environ ou 11 poches d'encre (22 litres). Toutefois, certains filtres peuvent durer plus longtemps, alors que d'autres exigeront des remplacements plus fréquents en raison de la couleur de l'encre (pigment) et des fréquences d'utilisation variées.

Remarque:
Une perte de pigment lors de l'impression d'un test de contrôle des buses ou des temps de réapprovisionnement en encre longs indiquent que le filtre est bouché et qu'il doit être remplacé.

Procédure de manipulation et stockage des encres UV

Pour garantir des images de bonne qualité et prolonger la durée de vie des têtes d'impresison dans votre imprimante, il est important d'avoir de bonnes procédures de gestion des encres UV. Les encres UV doivent être correctement manipulées et stockées.

- Les encres doivent être stockées entre 5 et 30 °C. Une exposition à des températures extrêmes réduira la durée de vie prévue de l'encre.

- N'utilisez pas d'encre au-delà de la date d'expiration affichée dans le menu d'état du système d'encre (cliquez sur l'icône de l'encre dans le module Commande des travaux d'impression pour afficher le menu des encres).
- Stockez dans un lieu frais et sec et gardez à l'écart de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Effectuez la maintenance des têtes d'impression chaque jour avant d'imprimer.
- Passez de l'UV Flush sur les têtes d'impression à l'aide d'un coton-tige spécial au moins une fois par semaine (et au besoin) pour déloger toute accumulation potentielle de particules ou d'encre.

Accès aux fiches signalétiques des encres

Une fiche technique de sécurité est disponible pour chaque couleur d'encre et pour l'UV Flash sur le site Web d'entreprise Océ Global E-Marketing (GEM) : Pour obtenir les dernières fiches produit (PSDS) et fiches de sécurité (MSDS), consultez le site Web : http://global.oce.com/support/. Lisez et consultez périodiquement ces consignes de sécurité pour garantir des procédures optimales de manipulation sûre et des interventions d'urgence adéquates lorsque vous utilisez les encres UV et l'UV Flush. Voir aussi le chapitre 3 « Encre UV et UV Flush ».

Procédure de remplacement des poches d'encre

Introduction

L'encre est fournie en poches de 2 litres ou de 800 millilitres, selon le modèle de l'imprimante (l'encre blanche est disponible en poches de 1 litre pour tous les modèles). Les poches ont un accouplement anti-coulures fixé en haut. Pour installer les poches dans l'imprimante, retournez-les et poussez les connecteurs rapides dans l'accouplement femelle correspondant, ce qui ouvrira la trajectoire d'écoulement des encres. L'opérateur est alerté si une poche d'encre portant un numéro de série non valide ou une date limite d'utilisation périmée est installée, si la poche placée dans le compartiment ne correspond pas à sa couleur ou si une étiquette d'expiration est connectée à l'imprimante.

Quand?

Une poche d'encre peut être remplacée à tout moment. Les poches d'encre doivent être remplacés lorsque :

- L'imprimante affiche le message « Erreur : délai de réapprovisionnement en encre dépassé ». Cela ne veut pas nécessairement dire que la poche d'encre est vide, mais s'il s'affiche, vérifiez le niveau d'encre restant et changez de poche au besoin. Si vous voyez ce message et qu'il reste de l'encre dans la poche, appelez un agent technique.
- L'opérateur constate que la poche est vide.
- Une poche d'encre est quasi vide et l'opérateur veut laisser l'imprimante sans surveillance durant une longue impression, sans vouloir se trouver à court d'encre. La poche quasi vide pourra être reconnectée et complètement utilisée par la suite avec l'opérator présent.

Remarque:
Une poche d'encre peut être remplacée durant un travail d'impression. Il est inutile d'arrêter l'imprimante.

Prérequis

Consignes de sécurité - Utilisez un équipement de protection approprié - gants en nitrile et protections des yeux. Prenez des précautions pour éviter de vous mettre de l'encre dans les yeux ou sur la peau.

Attention:
Veillez à lire la section « Consignes de sécurité liées aux encres » avant de manipuler les encres UV. En outre, pour plus d'informations sur la sécurité et la manipulation des encres, lisez les fiches signalétiques disponibles sur le site Web d'assistance clientèle.

Illustration

[151] Retrait de l'accouplement à libération rapide

Procédure de remplacement d'une poche d'encre

Avertissement:
Pour votre sécurité personnelle, nous recommandons à l'opérateur de toujours porter des gants en nitrile, un tablier de protection et des lunettes de sécurité à coques latérales lors de la manipulation des encres.

1. Ouvrez la porte en plastique transparente du poste des encres.
2. Identifiez la poche d'encre à remplacer.
3. Appuyez sur le bouton de l'accouplement à libération rapide en bas à l'angle de la poche d'encre.
4. Décrochez la poche du haut du poste des encres.
5. Remplacez par une poche neuve d'encre de la même couleur.
6. Appuyez sur le bouton de l'accouplement à libération rapide en bas à l'angle de la nouvelle poche d'encre.

Remarque:
Si vous placez une poche au mauvais endroit (par exemple, encre jaune dans le compartiment d'encre noire), un message d'erreur s'afiche sur l'écran et l'imprimante n'imprime pas tant que la poche correcte n'est pas installée.

Chapitre 11
Gestion des erreurs et dépannage

Dépannage

Introduction

Ce chapitre traite de problèmes généraux pouvant se produire au niveau de l'imprimante. Les dysfonctionnements pouvant déclencher des messages d'erreur système peuvent être causées par une erreur humaine, un dysfonctionnement du système, un câble d'interface défectueux, une panne mécanique de l'imprimante et/ou une panne du micrologiciel de l'imprimante.

Définition

Erreurs d'imprimante
Certaines erreurs sont des problèmes qui interfèrent avec le processus d'impression mais n'arrêtent pas complètement l'imprimante. Généralement, ces erreurs sont des problèmes qui empêchent le démarrage d'un travail d'impression ou qui interrompent le travail en cours. Vous devriez pouvoir corriger ces erreurs sans avoir à appeler le SAV. D'autres erreurs arrêtent l'imprimante et empêchent tout fonctionnement avant correction de l'erreur. L'interface de l'imprimante vous informe de ce qui va mal en affichant un message d'erreur sur l'écran du moniteur. Si le message a une solution évidente, appliquez-la. Sinon, notez le message d'erreur exact et le numéro d'erreur associé, ainsi que ce que faisait l'imprimante avant l'erreur, puis appelez le SAV.

Dépannage de base

Le dépannage vous permet de dépister l'origine des erreurs et de corriger les problèmes courants qui surviennent en cours d'impression.

Zones de dépannage :

- Comportement de l'imprimante
- Qualité d'impression
- Transfert de données

Exemple 1

Imprimante non alimentée
L'imprimante est-elle branchée sur une alimentation qui fonctionne ?
L'alimentation secteur doit être une alimentation dédiée non sensible aux fluctuations de tension. Cette alimentation doit être fournie via un disjoncteur à fusible bipolaire indépendant et une mise à la terre du circuit (qualité informatique) situés près de la machine.
L'alimentation secteur doit satisfaire toutes les normes locales et nationales pour ce type

d'installation. Le disjoncteur doit être clairement indiquer les positions Marche et Arrêt - 1 pour Marche et 0 pour Arrêt, par exemple. Un espace d'air adapté doit être maintenu pour un isolement électrique sûr en position Arrêt. L'imprimante s'appuie sur cette alimentation secteur pour sa protection de dérivation primaire. Si l'imprimante est non alimentée, vérifiez la tension secteur locale et assurez-vous qu'elle est correctement réglée.

Exemple 2

Gouttes d'encre sur le support

- Assurez-vous que les robinets d'encre sur le dessus du chariot sont tous ouverts. Si un robinet d'encre est fermé, l'absence de dépression ne permet pas de retenir l'encre et elle s'écoule de la tête d'impression.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de cheveux ou d'autres particules sous le chariot. Les objets peuvent accumuler les brouillards d'encre et provoquer de petites gouttes d'encre.

Si les problèmes persistent

Si les problèmes persistent, procédez comme suit en fonction de la situation :
■ Le support est peut-être gondolé ou placé trop haut sur la table.
■ Si vous venez de changer l'encre dans l'imprimante, examinez les procédures décrites dans ce manuel et assurez-vous que l'installation de l'encre est correcte.
■ Essayez d'imprimer un test d'impression.
■ Si l'imprimante ne reçoit pas les travaux d'impression, vérifiez le branchement du câble réseau.

Remarque:
Si vous avez toujours des problèmes, contactez votre agent technique Systèmes de graphiques d'affiche Océ.

Appelez le SAV.

Essayez d'éliminer les problèmes simples avant d'appeler le SAV. Toutefois, il est important de savoir quand appeler le SAV. Sans formation, en dépannant l'imprimante par vous-même, vous risquez d'aggraver la situation. Une fois que vous aurez déterminé qu'un SAV est nécessaire, appelez sans attendre. Soyez prêt à fournir les informations suivantes :

- Numéro de série de l'imprimante — situé près de la fiche d'alimentation secteur.
- Message d'erreur affiché sur le pupitre de commande, le cas échéant.
- Les circonstances exactes d'occurrence de l'erreur (durant l'impression ou la maintenance, par exemple).

- Notez tout phénomène inhabituel, comme impression, bruits et odeurs bizarres associés à la panne.

Procédure d'amélioration de la qualité en cas de formation de bandes

Introduction

Des bandes peuvent se produire sur une image pour diverses raisons. Généralement, ce phénomène se produit en raison de buses voisines qui ne projettent pas d'encre ou de plusieurs buses qui projettent de l'encre, mais sans direction précise. Ceci peut se produire si l'imprimante reste inactive pendant un certain temps (une nuit ou plus) ou si des particules provenant du support ou de la table ont été captées par une tête d'impression. Dans ce cas, effectuez la procédure « Maintenance des têtes d'impression » pour nettoyer les têtes d'impression affectées. Si des bandes sont évidentes, imprimez un test de contrôle des buses pour identifier quelles buses d'une tête d'impression particulière ne se déclenchent pas. Une fois la maintenance des têtes d'impression terminée, imprimez un autre test de contrôle des buses pour confirmer si le problème a été corrigé.

Si une impression présente des bandes et que le test de contrôle des buses indique plus de trois buses séparées ou deux buses adjacentes minimum non fonctionnelles, les procédures suivantes de débouchage des buses sont recommandées pour améliorer la qualité d'image.

Remarque:
Gardez propre la surface de la table et assurez-vous que le support est propre et sans poussières pour réduire l'effet de bandes. Utilisez une brosse anti-statique au besoin. Utilisez aussi un micromètre pour mesurer précisément l'épaisseur du support afin d'utiliser l'espace correct entre la tête d'impression et le support. Si cet espace est inférieur à ce qu'il devrait être, il existe une plus grande probabilité de prélèvement de particules par les têtes d'impression.

Débouchage des buses

Lorsque des bandes apparaissent sur une image et que des goutelettes de buse apparaissent sur le test de contrôle des buses, nous vous recommandons d'effectuer la maintenance des têtes d'impression. Dans certains cas, il pourra être judicieux d'imprimer un fichier d'image après une maintenance, pour déclencher les buses, puis de refaire le test de contrôle des buses.

Si certaines buses sont toujours bouchées, purgez uniquement les têtes d'impression dont les buses sont bouchées. Pour cela, fermez les robinets d'encre des couleurs n'exigeant pas de purge, puis purgez pour retirer l'excédent d'encre.

Si les gouttes persistent, nettoyez les têtes d'impression à l'aide d'un coton-tige.

Chapitre 12
Maintenance de l'imprimante

Consignes de maintenance

Introduction

L'opérateur de l'imprimante est responsable de sa maintenance préventive. Ce chapitre fournit des informations détaillées sur ce qui est requis pour la maintenance correcte de l'imprimante.

Même si Systèmes de graphiques d'affiche Océ fournit des consignes d'entretien préventif, le programme de maintenance optimum évoluera dans le temps en fonction de vos observations. Par exemple, une maintenance spécifique pourra être requise à chaque utilisation d'un support particulier. Le type de travail d'impression peut également déterminer le programme de maintenance. Si l'imprimante produit un grand volume d'impression à aplats, elle exigera plus de soins que si elle imprime des images à faible couverture. Systèmes de graphiques d'affiche Océ exige que l'opérateur suive les consignes minimums de nettoyage et de remplacement décrites dans ce manuel d'utilisation.

Quelques minutes de nettoyage permettent aussi de garantir la plus haute qualité d'impression. Chaque situation de production est différente et fait appel à différents types de travaux d'impression, de conditions ambiantes, de cycles d'utilisation et de volume de travail. Même si nous fournissons des consignes d'entretien préventif, le programme de maintenance optimum évoluera dans le temps en fonction de vos observations.

Avertissement:
En gardant l'imprimante propre, en particulier toutes les pièces associées aux têtes d'impression, vous pourrez être sûr que votre imprimante fonctionne à un niveau optimum et pourrez diagnostiquer plus facilement les problèmes tels que les fuites. Le nettoyage quotidien de toutes les pièces mécaniques de l'imprimante est vivement recommandé.

Qui doit effectuer la maintenance ?

Si votre site a un technicien en charge de la maintenance des machines, cette personne est le meilleur candidat. Même si tout opérateur formé peut effectuer une maintenance préventive, les meilleurs résultats seront obtenus avec quelqu'un connaissant bien le fonctionnement interne et l'histoire de l'imprimante.

Programme de maintenance de l'opérateur

Votre imprimante exige un entretien préventif. Un nettoyage périodique doit être programmé pour certains composants sur une base hebdomadaire. Quelques minutes de nettoyage permettent de garantir la plus haute qualité d'impression. Plusieurs zones exigent une maintenance pour garantir la plus haute qualité d'impression et la conception de l'imprimante vous donne facilement accès à toutes ces zones. L'application diligente du programme de maintenance garantit la performance optimale de votre imprimante.

Remarque:
Ne cognez pas le chariot ou le support mobile sous peine de gouttes qui tomberont des buses des têtes d'impression. Un choc fort peut casser le vide dans les lignes d'encre et laisser entrer de l'air dans les lignes, ce qui bloquera la buse jusqu'à ce qu'une purge soit effectuée. Certaines procédures, telles que la maintenance des têtes d'impression, exigent l'ouverture de la porte d'accès au poste de maintenance. Ne cognez pas fort la porte lorsque vous la refermez après la maintenance.

Le tableau suivant propose notre programme de maintenance recommandé. Il s'agit d'exigences minimums et il est possible que certaines procédures doivent être effectuées plus souvent. Chaque procédure est expliqée en détail dans cette section par ordre de fréquence requise indiquée dans ce tableau.

Fréquence de maintenance

Procédure	Fréquence
Nettoyage du dessous du chariot	Tous les jours et selon les besoins
Maintenance des têtes d'impression	Tous les jours et selon les besoins
Essuyage des têtes d'impression au coton-tige	Toutes les semaines et selon les besoins
Nettoyage du filtre des lampes UV	Toutes les semaines et selon les besoins
Retrait de l'encre de la table	Selon les besoins
Vidange du bac à déchets	Une fois par mois et selon les besoins (ou quand l'encre déborde !)
Réapprovisionnement en liquide de refroidissement	Une fois par mois et vérification hebdomadaire
Nettoyage des rails du support mobile	Tous les mois et selon les besoins
Remplacement des filtres à encre	Une fois par an ou après 11 poches d'encre, ou si le pigment semble pâlir
Réimpression des règles	Quand les règles deviennent illisibles
Remplacement des deux lampes UV	Quand le séchage est insuffisant
Changement de liquide de refroidissement	Une fois par an (par un agent technique)
Entretien lié à l'encre blanche	Tous les jours, toutes les semaines et selon les besoins

Procédures de maintenance

Nettoyage du dessous du chariot

Introduction

Pour maintenir une qualité d'impression optimale, il est important de nettoyer périodiquement le dessous du chariot afin de retirer l'excédent d'encre. Si l'accumulation d'encre est excessive, elle risque d'être transférée sur le support et donc de réduire la qualité d'impression.

Quand?

Dans le cadre de la maintenance quotidienne en début de journée, ou selon les besoins, nettoyez toute l'encre qui s'est accumulée sous le chariot.

Remarque:
L'accumulation sous le chariot est causée, au moins en partie, par des particules statiques issues du support. La poussière et d'autres particules issues de la surface du support ont tendance à attirer le brouillard d'encre lorsqu'elles ont une charge statique. Pour retirer les particules et réduire l'accumulation de charge statique sur le support, utilisez un chiffon de dépoussiérage pour frotter doucement la surface du support avant d'imprimer. Il est possible que vous deviez également installer un humidificateur si l'humidité est inférieure au minimum requis défini dans le Guide de préparation du site à l'installation de l'Océ Arizona 400 GT (30 à 70 %, sans condensation, est la plage suggérée pour le fonctionnement de l'imprimante).

Prérequis

Assurez-vous que le chariot est en position de stationnement. Le chariot et le support mobile retournent automatiquement à cette position après l'impression d'une image.

Il est inutile d'éteindre les lampes UV dans la mesure où elles sont protégées par un volet. Toutefois, comme elles seront chaudes si elles sont allumées, évitez de les toucher.

Outil requis

- Lingette en tissu polyester 10 cm x 10 cm

Remarque:
Le port de lunettes de sécurité à coques latérales, de gants en nitrile et d'un tablier de protection est obligatoire lorsque vous manipulez l'encre.

Attention:
Il est possible que le dessous des lampes UV soit brûlant ; par conséquent, évitez de le toucher.

Procédure de nettoyage du dessous du chariot

1. Glissez le tiroir du poste de maintenance pardessous le chariot.
2. Appuyez sur le commutateur central pour soulever le chariot à sa hauteur maximum.
3. Préparez une lingette propre plastifiée comme illustré ci-dessous.

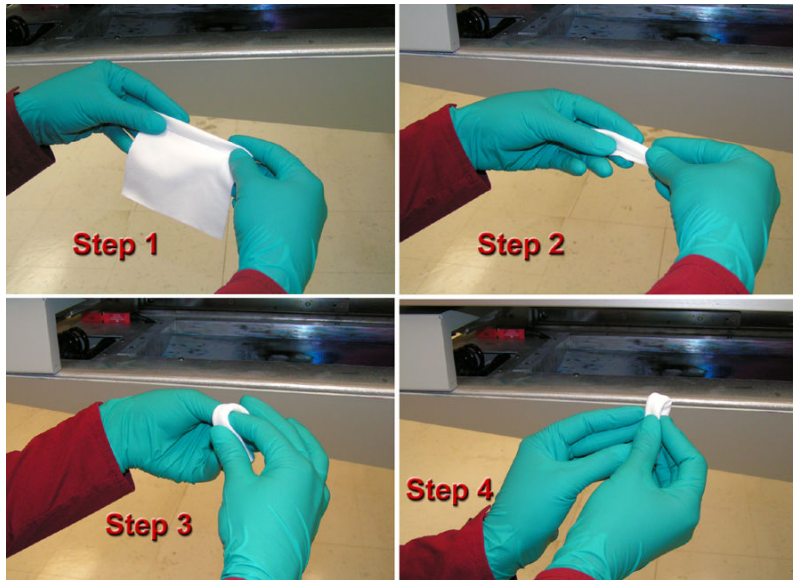

[152] Préparez une lingette propre plastifiée

Avertissement:
À l'étape suivante, veillez à ne pas toucher les buses des têtes d'impression. Si vous en touchez une accidentellement avec la lingette, vous devrez effectuer une maintenance de la tête d'impression. Notez qu'un contact avec la tête d'impression par un autre objet que la tête d'aspiration risque d'endommager les buses et de se traduire par une qualité d'image médiocre ou, éventuellement, le remplacement obligatoire de la tête d'impression.

4. Glissez le chiffon le long de la plaque métallique entre les deux premières têtes d'impression pour éliminer l'encre qui s'est accumulée.

Remarque:
La formulation d'encre Océ IJC256 engendre des dépôts d'encre entre la plaque des buses plus collants que l'encre Océ IJC255. Ces dépôts d'encre doivent être nettoyés avec un chiffon non pelucheux mouillé de Flush, de préférence à un chiffon sec. Essuyez ensuite au chiffon sec pour être sûr d'enlever tout le Flush résiduel de la surface. Ainsi, le Flush n'attirera pas les particules ambiantes ni celles des supports, qui peuvent se redéposer sur la surface récemment nettoyée.

[153] Nettoyez la plaque des buses entre les têtes d'impression.

5. Repositionnez la lingette de sorte à exposer une zone propre.
6. Passez à l'espace suivant entre les têtes d'impression et glissez la zone propre du chiffon le long de la plaque métallique.
7. Reprenez les étapes 3 à 6 jusqu'à ce que toute l'encre soit éliminée des espaces entre les têtes d'impression. Utilisez une nouvelle lingette, au besoin.

Remarque:
Vérifiez l'encre quotidiennement, surtout en fin de journée au cas où de l'encre se soit accumulée sur la plaque des buses. Si l'encre y stagne longtemps, elle sèchera et il sera très difficile de l'enlever.

8. Fermez le tiroir du poste de maintenance (sauf si vous allez également effectuer la maintenance des têtes d'impression).

Maintenance des têtes d'impression

Introduction

Le poste de maintenance se situe sous le chariot. La maintenance des têtes d'impression a lieu lors du stationnement du chariot. Le poste est couvert par une porte coulissante qui a une grille ouverte au centre permettant à l'encre usagée de s'écouler à travers le poste et dans le bac à déchets. Lorsque vous effectuez la maintenance des têtes d'impression, l'excédent d'encre et les particules associées sont retirés des buses pour permettre le propulsion des gouttes d'encre par les buses propres.

Le réapprovisionnement en encre est désactivé lorsque la porte coulissante du poste de maintenance est ouverte. Il ne peut pas y avoir plus de 4 purges (10 secondes minimum entre deux purges) sans la fermeture de la plaque pour permettre le remplissage des réservoirs. Plusieurs purges ne sont pas nécessaires.

Remarque:
La plaque des buses sur la tête d'impression a un revêtement non mouillant - un contact avec cette surface risque de compromettre la performance de la tête d'impression. N'essuyez pas la plaque des buses avec quelque chose d'autre que la tête d'aspiration (ou les coton-tiges fournis en suivant la procédure indiquée) sous peine d'endommager les buses et de compromettre la performance.

Objectif

Nettoyer les buses des têtes d'impression et ainsi garantir une meilleure qualité d'image et éviter les bandes.

Remarque:
La procédure complète de maintenance des têtes d'impression est documentée dans une production vidéo qui illustre l'ensemble des étapes impliquées et décrit l'importance de cette opération de maintenance régulière. La vidéo est disponible à la visualisation via la page d'assistance clientèle principale ainsi qu'au téléchargement à l'adresse : http://dgs.oce.com/.

Quand?

La maintenance a lieu en début de journée (après le préchauffage de l'imprimante) ou selon les besoins (buses projetant mal l'encre, bandes sur l'image, etc.).

Remarque:
Une maintenance supplémentaire est requise dans des environnements poussiéreux, lorsque des fibres dépassent du support ou lors d'une impression sur un support réfléchissant comme le verre ou le métal (plus grande quantité de lumière UV frappant les têtes d'impression). Lors d'une impression sur support réfléchissant, il est conseillé de surveiller le contrôle des buses et des plaques de buses des têtes d'impression et d'effectuer une maintenance supplémentaire sur les têtes d'impression pour éviter le séchage partiel/la gélification de l'encre sur les plaques de buses des têtes d'impression.

Prérequis

Assurez-vous que le chariot est en position de stationnement. Le chariot et le support mobile retournent automatiquement à cette position après l'impression d'une image. Ne déplacez pas le chariot ou le support mobile à partir de cette position dans la mesure où vous désactiverez les pompes à encre et empêcherez l'exécution de la purge d'encre, nécessaire pour la maintenance des têtes d'impression.

Remarque:
Il est inutile d'éteindre les lampes UV dans la mesure où elles sont protégées par un volet. Toutefois, comme elles seront chaudes si elles sont allumées, évitez de les toucher.

L'encre doit être à 40 °C minimum pour permettre la maintenance des têtes d'impression. Le module Commande des travaux d'impression affiche la température de l'encre. Si la température est basse, activez l'élément chauffant de l'encre en cliquant sur son icône, puis surveillez l'affichage de la température.

Attention:
Le port de lunettes de sécurité à coques latérales, d'un tablier de protection et de gants en nitrile est obligatoire lors d'une maintenance.
Les encres UV peuvent causer une sensibilisation au contact de la peau. En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement avec de l'eau et du savon, et rincez abondamment. Si l'irritation de la peau persiste, consultez un médecin. Évitez tout contact avec les yeux et la peau. Portez une chemise à manches longues ou toute autre protection lors de la maintenance des têtes d'impression.
Il est possible que le dessous des lampes UV soit brûlant ; par conséquent, évitez de le toucher. En outre, sachez que le chariot se déplace vers le haut et le bas durant la maintenance des têtes d'impression et qu'il existe un risque de broyage si votre main ou votre bras se trouve dans la zone située au-dessus des trois commutateurs.

Avertissement:
N'appuyez PAS trop fort sur la tête d'impression lorsque vous l'essuyez avec la tête d'aspiration sous peine de déloger la tête d'impression et d'exiger un SAV pour la réinstallation de la tête d'impression.

Remarque:
Commutateurs du poste de maintenance :
Trois commutateurs se trouvent à l'intérieur du poste de maintenance. Il sont utilisables dans n'importe que ordre. Par exemple, vous pouvez appuyer sur le commutateur du milieu pour soulever le chariot afin d'enlever les particules qui se trouvent en dessous, même quand une purge n'est pas nécessaire.

Illustration

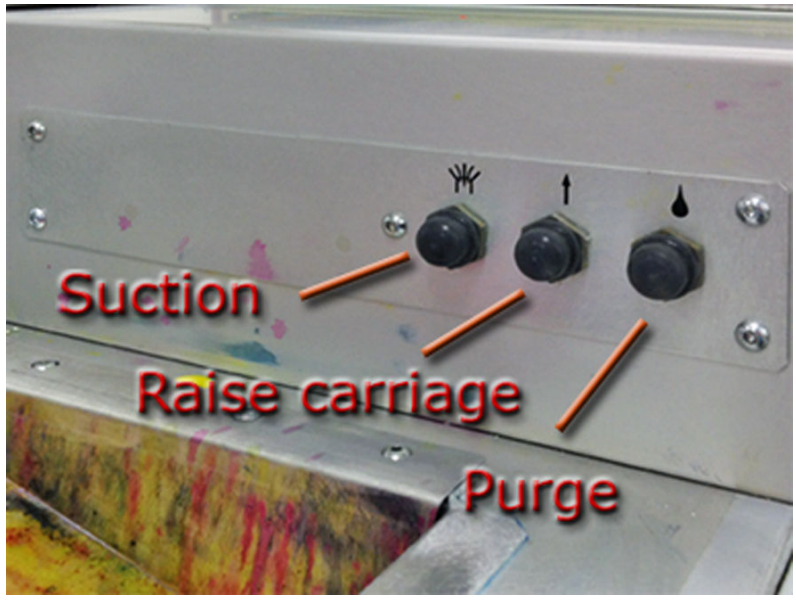

[154] Commutateurs du poste de maintenance

Commutateur de gauche pour activer la pompe d'aspiration	Commutateur du milieu pour soulever le chariot	Commutateur de droite pour lancer la purge d'encre

Procédure de maintenance

1. Assurez-vous que l'encre est à 40 °C minimum avant de commencer la maintenance des têtes d'impression.
2. Faites glisser le tiroir pour le dégager du dessous du chariot et avoir accès au poste de maintenance.
3. Appuyez sur le bouton Purge pour lancer la purge. Le chariot s'abaisse à sa hauteur de purge (4 mm au-dessus de la surface de la table). Regardez l'encre s'écouler des têtes. Après quelques secondes, l'essentiel de l'encre s'arrête de couleur et vous pouvez alors soulever le chariot.
4. Appuyez sur le bouton du milieu pour soulever le chariot à sa hauteur maximum.

Avertissement:
Veillez à ne pas prendre le flexible en spirale de la tête d'aspiration lors du retrait de la tête d'aspiration du support.

5. Appuyez sur le bouton d'aspiration pour activer la pompe d'aspiration. Saisissez la tête d'aspiration sur le plateau, à gauche du poste de maintenance. Essuyez la tête d'aspiration avec un chiffon non pelucheux propre et neuf pour éliminer les particules susceptibles d'endommager les buses des têtes d'impression.

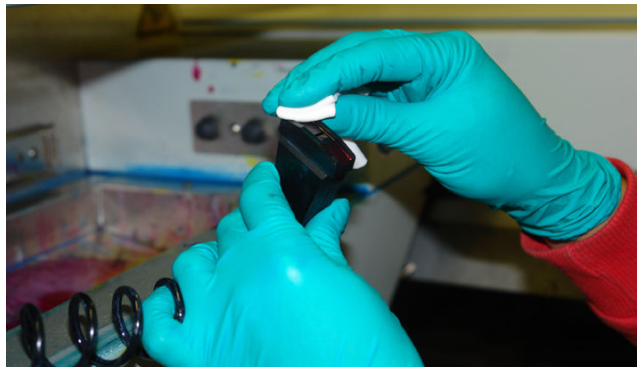

[155] Nettoyage de la tête d'aspiration

Remarque:
À l'étape suivante, commencez au niveau de la tête d'impression gauche et dirigez-vous vers la droite, car cette méthode limite le risque de chute de gouttes d'encre sur le flexible en spirale. En outre, veillez à ne pas exercer de pression trop forte vers le haut sur la tête d'impression, sous peine de la déloger et de nécessiter l'intervention d'un agent technique pour la réparer.

6. Faites glisser lentement la tête d'aspiration sur toute la longueur de chaque tête d'impression à une vitesse de 8 mm par seconde environ (8 secondes par tête d'impression). La

tête d'aspiration glisse sur les bandes en inox de la tête d'impression. Assurez-vous qu'il ne reste plus d'encre – reprenez la procédure au besoin.

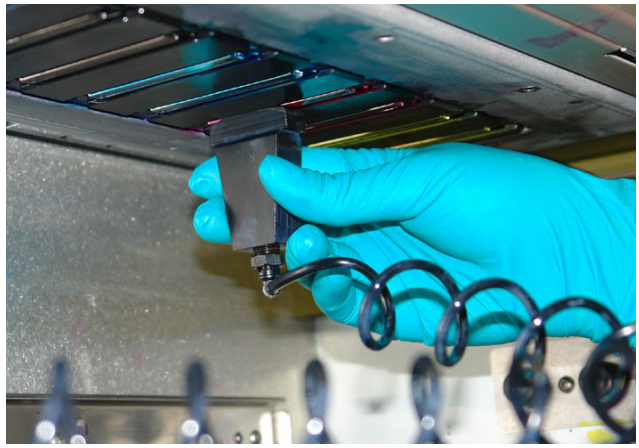

[156] Essuyage de la tête d'impression

7. Essuyez la tête d'aspiration à l'aide d'un chiffon non pelucheux propre avant de passer à la tête d'impression suivante.

Remarque:
Durant les tâches de maintenance, veillez à ne pas toucher aux buses ni à la plaque des buses, sous peine d'endommager la tête d'impression.

8. Faites glisser le tiroir du poste de maintenance pour le remettre en position fermée. Le chariot retourne à sa hauteur de préparation à l'impression précédente.
9. Imprimez une page de contrôle des buses pour évaluer la qualité d'impression.

Procédure d'impression d'une page de contrôle des buses

L'impression de contrôle des buses permet de projeter de l'encre à partir de chaque buse de manière à identifier facilement celles qui sont bouchées en examinant visuellement cette impression spéciale. Le contrôle des buses a été conçu pour tenir sur un support de 91,5 cm x 5,4 cm. Comme vous imprimerez probablement plus d'un exemplaire au moment de diagnostiquer des problèmes de buse, assurez-vous que votre support est assez large. Pour calculer le décalage nécessaire lorsque vous imprimez plusieurs contrôles de buses consécutifs, ajoutez un décalage horizontale de 60 mm à chaque impression consécutive.

Remarque:
Lorsque vous imprimez sur la RMO, si la largeur du support indiquée est inférieure à 1 067 mm (3,5 pieds), le contrôle des buses standard ne tiendra pas dessus. Dans ce cas, si l'icône Contrôle des buses est sélectionnée à partir de la barre d'outils Commande des travaux d'impression, la version étroite (886,5 x 214,7 mm (2,9 x 0,70 pieds)) est automatiquement ajoutée à la queue des travaux.

1. Placez un morceau de papier Océ I/O sur la table de l'imprimante (ou utilisez la RMO, si disponible).
2. Sélectionnez l'icône Contrôle des buses au bout à droite de la barre d'outils de commande pour placer le contrôle des buses dans la liste des travaux actifs (vous pouvez aussi ajouter un Contrôle des buses à la la liste des travaux actifs en la sélectionnant à partir du module Impressions spéciales).
3. Confirmez l'épaisseur du support.
4. Activez le vide de la table.
5. Appuyez sur le bouton Marche de l'imprimante pour lancer l'impression.
6. Imprimez une image pour vous assurer qu'il n'y a pas de bandes ou d'autres problèmes de qualité d'impression.

Procédure d'évaluation d'une page de contrôle des buses

1. La section magenta de l'impression de contrôle des buses sur la figure ci-dessous indique le non-fonctionnement de plusieurs buses.

Remarque:
C'est un exemple extrême qui illustre le problème. Dans la plupart des cas, vous verrez seulement deux ou trois buses en panne.

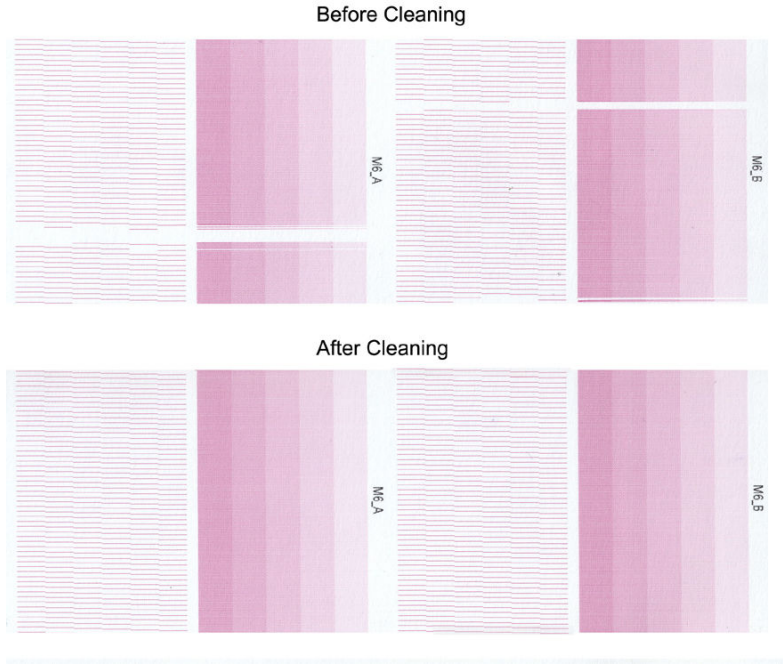

[157] Magenta de l'impression de contrôle des buses

2. Dans l'exemple ci-dessus, les buses de la tête d'impression magenta n° 6 ne projettent pas l'encre correctement dans les paquets A et B. Il illustre également une nouvelle impression avec les buses après le nettoyage de la tête d'impression.
L'illustration suivante montre l'ordre des têtes d'impression et le rapport entre l'emplacement d'une tête et l'étiquette correspondante sur l'impression de contrôle des buses. Il

est ainsi plus facile d'identifier l'emplacement des projections de buses de la tête d'impression.

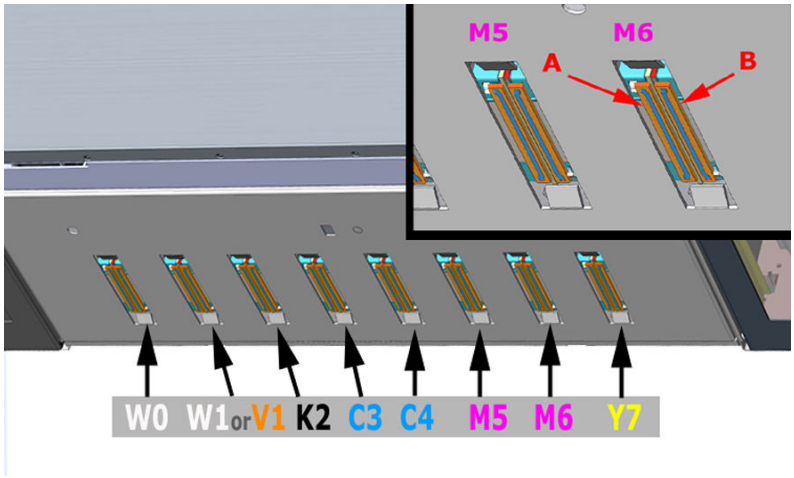

[158] Schéma d'une tête d'impression

Remarque:
D'après la perspective sur l'illustration, le paquet A désigne toujours la rangée de buses située du côté gauche d'une tête d'impression et le paquet B, la rangée de buses située du côté droit de la tête.

3. Une fois que vous aurez identifié la tête d'impression particulière qui a des buses en panne comme indiqué par l'impression de contrôle des buses, vous pourrez effectuer la procédure suivante pour corriger les pertes d'encre au niveau des buses.

Procédure de correction de pertes d'encre au niveau des buses

1. S'il n'y a que quelques pertes d'encre au niveau des buses par tête d'impression, essayez d'aspirer à nouveau les têtes d'impression concernées sans les purger. Si de nombreuses buses sont en panne, effectuez à nouveau la maintenance des têtes d'impression.
2. Imprimez une autre page de contrôle des buses et reprenez l'étape 1.
3. Si le problème persiste, essuyez la tête d'impression avec un coton-tige.

Résultat

Lorsqu'une tête d'impression n'a pas de défection de buse, elle donne une impression de contrôle des buses semblable à l'illustration ci-dessous.

Remarque:
Cependant, dans ce cas précis, l'impression de contrôle indique un problème de direction dans l'une des buses, signalé par la ligne blanche. Ce problème n'affectera pas nécessairement la qualité de l'image mais il le peut si plusieurs buses adjacentes le rencontrent aussi. Si ce problème est visible sur le travail d'impression, il est nécessaire de faire appel à un technicien qui réglera la tête d'impression.

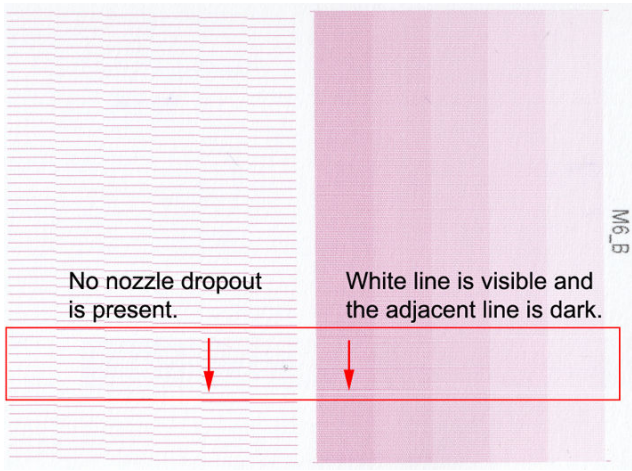

[159] Problème de direction dans une tête d'impression magenta

Maintenance de têtes d'impression spécifiques

1. Des robinets de purge manuels se trouvent sur le dessus du chariot. Si vous avez effectué une maintenance des têtes d'impression et identifié une ou plusieurs têtes nécessitant une maintenance supplémentaire, fermez les robinets de toutes les autres couleurs et laissez ouvert celui que vous souhaitez nettoyer (le jaune dans cet exemple).
2. Effectuez à nouveau toute la procédure de maintenance des têtes d'impression, mais seulement sur les têtes d'impression affectées.

Remarque:
L'isolement des couleurs individuelles pour purger ne donne pas une purge plus forte, mais conserve l'encre.

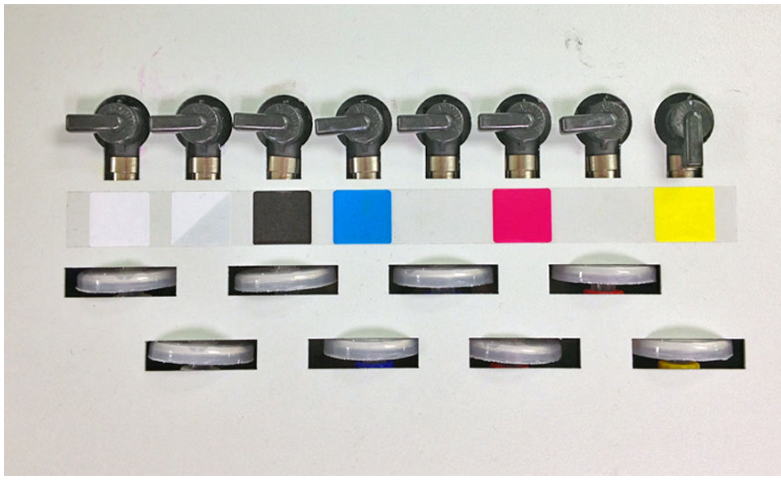

[160] Robinets de purge avec jaune fermé

3. Rappelez-vous de rouvrir tous les robinets de purge qui ont été fermés pour cette procédure.

Remarque:
Si un robinet de purge reste fermé, l'absence de dépression ne permet pas de retenir l'encre et elle s'écoule de la tête d'impression. Des gouttes d'encre apparaîtront sur le support si vous imprimez avec les robinets de purge fermés.

4. Si le problème persiste, effectuez la procédure de nettoyage au coton-tige sur la tête d'impression concernée (voir section suivante).

Essuyage des têtes d'impression au coton-tige

Introduction

Pour garantir une qualité d'impression optimale, il est important de nettoyer périodiquement les têtes d'impression avec un coton-tige pour éliminer l'excédent d'encre et les particules qui n'ont pas été retirés par la procédure de maintenance des têtes d'impression.

Objectif

Mise en garde importante : Pour maintenir la qualité d'impression, il est très important d'essuyer les têtes d'impression au moins une fois par semaine ou plus souvent si nécessaire sous peine de **dommages permanents pour la tête d'impression**.

Quand?

À la fin de chaque semaine, nettoyez les buses des têtes d'impression en suivant la procédure d'essuyage au coton-tige. Cette procédure pourra également être utilisée lorsqu'une maintenance préventive des têtes d'impression ne parvient pas à résoudre le problème de buses bouchées ou projetant mal l'encre, ou à éliminer les particules de la tête d'impression.

Remarque:
Si l'encre UV a complètement séché sur la tête d'impression, la tête devra être remplacée. Contactez votre commercial Océ.

Prérequis

Imprimez un test de contrôle des buses pour voir si certaines buses ne projettent pas correctement l'encre. Ceci permet de déterminer si certaines têtes d'impression, voire toutes, doivent être essuyées avec un coton-tige. Vous pouvez aussi faire une inspection visuelle des buses (utilisez une lampe de poche si la lumière ambiante n'est pas adéquate).
Une petite bouteille (125 ml) est fournie avec le kit des accessoires de l'imprimante. Étiquetez cette bouteille « Rinçage » et utilisez-la uniquement pour y mettre le liquide de rinçage (Flush UV) utilisé dans le cadre de la procédure d'essuyage au coton-tige. Pour éviter la contamination du liquide de rinçage dans la bouteille, ne retrempez jamais un coton-tige dans le liquide.

Outil requis

- Coton-tiges à bout en mousse (3010105434 Swab Foam Flex Tip)
- Liquide de rinçage (3010106646 Flush UV, 1 litre)
- Bouteille-HDPE 125 ml pour liquide de rinçage (3010105433)

- Gants en nitrile
- Lunettes de sécurité à coques latérales

Avertissement:
Ne frottez jamais la tête d'impression avec un coton-tige sous peine d'entraîner des particules dans d'autres buses.
Déplacez toujours le coton-tige lentement à travers la tête d'impression en le tenant légèrement incliné et non pas perpendiculaire à la tête d'impression.
N'utilisez jamais d'alcool isopropylique pour nettoyer les têtes d'impression.
Ne laissez pas les coton-tiges être contaminées par de la poussière ou des salissures avant usage.
Notez que le coton-tige a une couture pouvant endommager les buses de la tête d'impression ; utilisez uniquement les côtés en mousse semi-incurvés du coton-tige.

Attention:
Utilisez l'équipement de sécurité approprié — gants en nitrile, tablier et lunettes de sécurité à coques latérales pour vous protéger les yeux.

Illustration

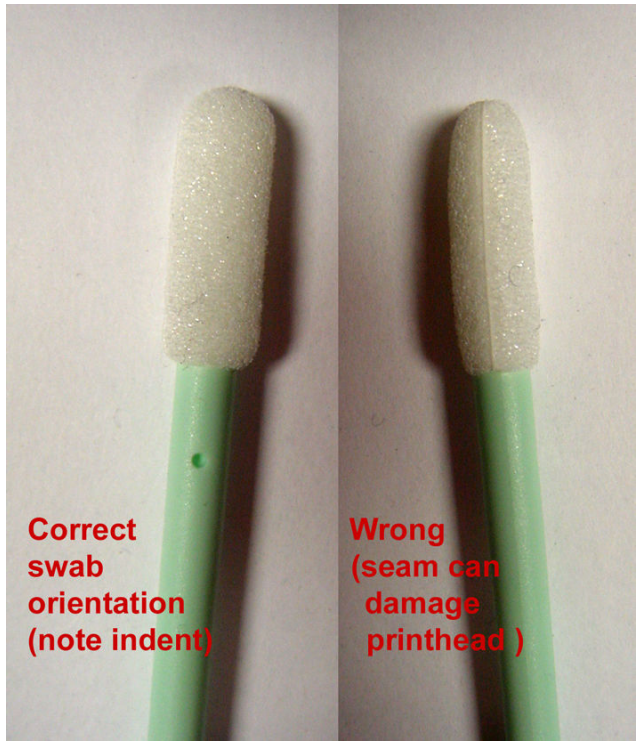

[161] Orientation correcte du coton-tige

Procédure d'essuyage d'une tête d'impression

Remarque:
Essuyez une tête d'impression à la fois pour réduire le gaspillage d'encre durant la purge, mais également minimiser les projections d'encre sur votre main. Pour l'essuyage le plus efficace, il est préférable d'essuyer immédiatement après une purge, alors que l'encre s'écoule encore des têtes d'impression. Fermez le robinet d'encre pour que l'encre soit légèrement sous pression afin de permettre l'élimination des particules autour des buses.

1. Ouvrez le tiroir du poste de maintenance en le faisant glisser.
2. Fermez les robinets de purge d'encre des autres couleurs, mais laissez ouvert le robinet correspondant à la couleur à essuyer.
3. Trempez un coton-tige dans la petite bouteille de liquide de rinçage.

Remarque:
Utilisez 1 coton-tige par tête d'impression. Ne retrempez pas le coton-tige dans le liquide de rinçage. Notez aussi que le liquide de rinçage est un solvant puissant qui ne doit pas être projeté ou pulvérisé à proximité des têtes d'impression.

4. Appuyez sur le bouton Purge pour lancer la purge.
5. Dans les 3 secondes qui suivent la pression sur le bouton de purge, fermez les robinets de purge restants. Le chariot s'abaisse à sa hauteur de purge (4 mm au-dessus de la surface de la table) et l'encre continue à couler des têtes d'impression.
6. Pendant que l'encre coule, placez le coton-tige à l'extrémité la plus éloignée de la tête d'impression avant de traîner lentement le coton-tige vers vous. Tenez le coton-tige en biais pour limiter l'entraînement de particules d'une buse à l'autre. Ne laissez pas la couture de la mousse toucher les buses ou la plaque des buses.

Remarque:
Il est important de s'assurer que le coton-tige imbibé de liquide de rinçage touche uniquement la face des buses de la tête d'impression. De plus, s'il reste des résidus d'encre sur la plaque après le nettoyage, enlevez-les à l'aide d'un chiffon non pelucheux humidifié (en veillant à ne pas toucher les buses).

[162] Nettoyez au coton-tige la tête d'impression à l'encre jaune

7. Tournez le coton-tige de 180 degrés et répétez l'étape précédente.
8. Jetez le coton-tige et reprenez les étapes 2 à 6 pour toutes les autres têtes d'impression (au besoin).
9. Effectuez la maintenance des têtes d'impression.
10. Une fois l'opération terminée, tout le liquide de rinçage et l'encre résiduel dans les interstices autour de la tête devra être minutieusement essuyé avec un coton-tige propre.
11. Effectuez un test de contrôle des buses ou un test d'impression d'image et assurez-vous que toutes les buses projettent l'encre correctement.

Remarque:
Si le problème persiste, vous pouvez essuyer plusieurs fois avec un coton-tige. Utilisez un côté propre du coton-tige à chaque fois (autrement dit, deux essuyages maximum par coton-tige). Il est possible que 10 essuyages soient nécessaires. Si la purge et le nettoyage au coton-tige ne permettent pas de déboucher une buse, tenez un coton-tige imbibé de liquide de rinçage sur la buse bouchée de la tête d'impression pendant 10 secondes minimum ; c'est un moyen efficace de déboucher les buses.

12. Effectuez un autre test de contrôle des buses, au besoin. Lorsque le test de contrôle des buses confirme qu'aucune buse n'est défaillante, l'imprimante est prête à produire des images de qualité.

Procédure de nettoyage du filtre des lampes UV

Introduction

En haut du boîtier des lampes UV gauche et droite se trouve un filtre qui empêche la poussière et autres particules d'entre dans le boîtier de lampe. L'obturation du filtre avec de la poussière ou des particules peut causer la surchauffe des lampes.

Quand?

Vérifiez chaque semaine l'état des filtres et nettoyez-les au besoin. Si de la poussière s'accumule, les lampes risquent de surchauffer et d'entraîner l'affichage d'un message d'erreur. Nettoyez les filtres au moins une fois tous les trois mois pour éviter la surchauffe. Si vous recevez une erreur de surchauffe de lampe, regardez si les filtres ne sont pas bouchés. Si un message de surchauffe des lampes s'affiche, mais qu'il n'y a pas de poussière sur le filtre, appelez immédiatement le SAV.

Remarque:
Lorsque vous remplacez une lampe UV, remplacez aussi son filtre.

Prérequis

1. Éteignez l'élément chauffant de l'encre.
2. Éteignez les lampes UV.

Outil requis

- petit aspirateur portable

Remarque:
Portez toujours des gants en coton et des lunettes de sécurité lors de la manipulation des lampes UV et des obturateurs réfléchissants.

Avertissement:
Nettoyez les filtres au risque que la surchauffe des lampes réduise leur durée de vie.

Nettoyage du filtre des lampes UV

1. Attendez que le ventilateur des lampes s'arrête pour être sûr que le boîtier a refroidi.
2. Enlevez le filtre de la lampe en le soulevant en un coin, puis en le courbant au centre en plaçant le doigt dessous et en l'écartant du connecteur d'alimentation et en le dégageant du boîtier de lampe.

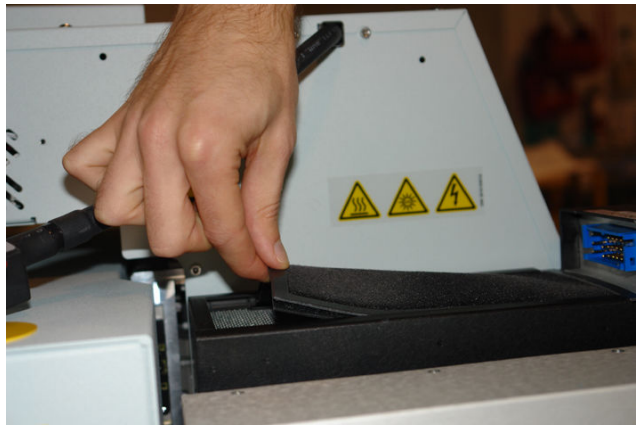

[163] Enlevez le filtre de la lampe

3. Écartez-vous de l'imprimante et utilisez un aspirateur pour enlever les particules et la poussière.
4. Remplacez le filtre de la lampe en insérant un bord long dans le canal sur le dessus du boîtier de la lampe, puis pressez le filtre pour le gonfler au centre et laissez l'autre bord glisser dans l'autre canal.
5. Reprenez les étapes 2 à 4 pour le filtre de l'autre lampe UV.

Procédure de retrait de l'encre

Introduction

La fréquence d'exécution de ces procédures variera en fonction de l'utilisation de l'imprimante et des habitudes de travail de chacun.

Retirez l'encre de la table et d'autres surfaces métalliques :

Nettoyez l'encre de la table à chaque fois que cela est nécessaire. Si l'encre n'a pas séché, vous pouvez l'essuyer avec un essuie-tout ou un chiffon non pelucheux. Une fois l'encre UV sèche, la meilleure méthode pour la retirer de la table consiste à utiliser une raclette (il est également possible d'obtenir de bons résultats avec une lame de rasoir insérée dans un manche ou un support - mais pas sur les surfaces peintes). Veillez à ne pas rayer la surface en aluminium de la table en raclant l'encre sèche.

Débouchage des trous d'air :

Les trous d'air (vide) de la surface de la table risquent de se boucher avec de l'encre et donc de réduire l'efficacité du vide. Pour déboucher les trous, utilisez un objet rigide de 1,5 mm de diamètre (par ex., un trombone). (Il ne s'agit pas d'une tâche quotidienne, mais d'une tâche à effectuer selon les besoins.)

Outil requis

- Vêtements absorbants non pelucheux
- Gants en nitrile et lunettes de sécurité à coques latérales
- Alcool isopropylique (95 % pur)

Remarque:
Lorsque vous raclez l'encre de la table, veillez à éliminer toutes les particules d'encre sèche. Utilisez un aspirateur portable et un chiffon non pelucheux humide pour être sûr qu'il ne reste aucune particule sur la table pouvant être prélevé par une tête d'impression.

Procédure de nettoyage de l'encre mouillée de la table

Attention:
Évitez tout contact entre l'encre mouillée et la peau ou les yeux sous peine d'irritation et de sensibilisation. Si un gant en nitrile est contaminé par de l'encre, remplacez-le dans les minutes qui suivent.

1. Essuyez l'essentiel de l'encre en l'absorbant avec un chiffon.
2. Mouillez un autre chiffon absorbant avec de l'alcool et essuyez l'encre restante.

3. Continuez à mouiller et à essuyer la surface jusqu'à ce que le chiffon ne montre plus aucun signe de couleur d'encre.

Procédure de nettoyage de l'encre sèche de la table

1. Raclez l'encre sèche de la surface de la table avec une raclette (ou une lame de rasoir maintenue dans un support).

Remarque:
N'utilisez aucun objet pour racler les surfaces de l'imprimante ou du poste de maintenance sous peine de rayer la finition.

2. Utilisez un aspirateur pour éliminer les particules d'encre raclées et autres de la surface de la table.
3. Utilisez un chiffon non pelucheux trempé dans l'alcool isopropylique pour vous assurer que la surface de la table est dépourvue de particules résiduelles.

Procédure de nettoyage de l'encre du plateau de maintenance

Durant la maintenance préventive quotidienne des têtes d'impression, observez la grille sur le dessus du poste de maintenance quand le tiroir est ouvert. Si vous constatez une accumulation d'encre, nettoyez-la comme suit :

1. Glissez la porte pour la sortir du dessous du chariot afin de révéler le poste de maintenance.
2. Essuyez l'essentiel de l'encre en l'absorbant avec un chiffon.
3. Versez de l'alcool sur un chiffon non pelucheux et essuyez les dépôts d'encre.
4. Sur un autre chiffon propre, appliquez de l'alcool et retirez le Flush résiduel ou autres particules.

Remarque:
Si vous laissez la porte de maintenance ouverte et n'essuyez pas l'encre déposée, elle sèchera progressivement suite à une exposition à la lumière et sera très difficile à retirer.

Procédure de débouchage des trous d'air

1. Identifiez les trous d'air bouchés par de l'encre.
2. Avec un objet rigide de 1,5 mm de diamètre (par ex., un trombone), sortez l'encre des trous.
3. Nettoyez les particules résiduelles avec un aspirateur ou un chiffon non pelucheux humide.

Vidange du bac à déchets

Introduction

Le bac à déchets se situe sous le poste de maintenance. C'est là que s'accumule l'encre qui s'est écoulée des têtes d'impression ou l'encre usagée résultant d'une purge lors d'une Maintenance des têtes d'impression ou d'un Essuyage des têtes d'impression. Les gouttes d'encre tombent sur une plaque d'évacuation inclinée à la base du poste de maintenance, puis séoulent dans le bac à déchets.

Quand?

Vérifiez périodiquement le bac à déchets et videz-le au besoin. Lorsque vous effetcuez une maintenance des têtes d'impression, il est judicieux d'examiner la plaque d'évacuation inclinée à la base du poste de maintenance. Si l'encre commence à former une flaque sur la plaque inclinée, il est temps de vider le bac à déchets (si vous pouvez voir l'encr,e cela veut dire que le bac à déchets est plein et remonte maintenant dans le poste de maintenance). La contenance du bac à déchets est de 1,5 litre environ.

Outil requis

- Chiffon ou papier absorbant
- Récipient en plastique semi-transparent
- Gants en nitrile

Procédure de vidange du bac à déchets

1. Placez un chiffon ou du papier absorbant par terre pour récupérer les coulures durant le vidage du bac à déchets.

2. Placez un récipient vide adapté pouvant contenir au moins 1 litre sous le trou de vidange du bac à déchets.

[164] Robinet du bac à déchets

3. Ouvrez le robinet du bac à déchets jusqu'à ce que l'encre commence à s'écouler.
4. Fermez le robinet quand l'encre arrête de s'écouler (ou si le récipient est plein).

Remarque:
Le robinet se ferme proprement (sans coulures), mais comme il a un long tuyau, utilisez un bout de chiffon ou un papier pour l'essuyer dans la mesure où il peut rester de l'encre à l'intérieur qui risque de s'écouler lorsque l'imprimante se mettra en branle.

5. Jetez l'encre d'une manière écologique adaptée.

Remplissage du réservoir de liquide de refroidissement

Introduction

Le liquide de refroidissement est un fluide thermique qui permet de maintenir la température de l'encre dans les têtes d'impression et les réservoirs d'encre sur le chariot. La régulation de température de l'encre est requise pour donner une encre de viscosité correcte, facteur qui influe sur la vitesse de propulsion de l'encre et donc, sur la qualité des images imprimées. Le liquide de refroidissement est pompé au-delà d'un élément chauffant doté d'un thermostat pour maintenir la température du liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement s'écoule en série à travers toutes les têtes d'impression, puis retourne dans le réservoir de liquide de refroidissement. Chaque tête d'impression a un capteur interne qui procure un retour d'information de température. Le bloc du réservoir a également un capteur qui procure un retour d'information.

Objectif

Si le niveau de liquide de refroidissement est bas, l'encre et les têtes d'impression ne pourront pas être maintenues à la bonne température. Vérifiez périodiquement le niveau de liquide de refroidissement et ajoutez-en s'il est bas.

Quand?

Vérifiez le niveau du flacon de liquide de refroidissement, situé dans le poste à encres principal. Maintenez son niveau élevé afin de garantir une température adéquate de l'encre.

Remarque:
Changez le liquide de refroidissement au moins une fois tous les 12 mois. Avec le temps et à l'usage, des dépôts de cristaux s'accumuleront dans le liquide de refroidissement et pourront entraver la circulation et endommager la pompe. Pour des détails, consultez votre agent technique.

Prérequis

Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement dans le flacon. Veillez à ce que le flacon soit toujours plein.

Illustration

[165] Flacon de liquide de refroidissement

Remplissage du réservoir de liquide de refroidissement

1. Retirez le tube du couvercle du flacon.
2. Retirez le flacon de liquide de refroidissement du poste à encres.
3. Retirez le couvercle du flacon de liquide de refroidissement.
4. Procurez-vous le réservoir de liquide de refroidissement fourni avec l'imprimante (généralement situé derrière la porte, à gauche du flacon dans le poste à encres principal).
5. Remplissez le flacon de liquide de refroidissement
6. Fixez le couvercle au flacon de liquide de refroidissement et remettez celui-ci en place dans le poste à encres principal.
7. Rangez le liquide de refroidissement jusqu'à ce que vous en ayez à nouveau besoin.

Remarque:
Le kit d'accessoires livré avec une nouvelle imprimante contient un réservoir de liquide de refroidissement de 2 litres. Lors d'une installation, le système de refroidissement requiert 1,8 litre pour remplir le flacon et les tubes. Il est conseillé de commander un surplus de liquide de refroidissement auprès de votre agent commercial afin d'en disposer suffisamment lorsque vous devez renouveler le système.

Remplacement du tampon de mousse de l'attrape-projections

Introduction

L'attrape-projections se compose d'un couvercle fendu pour le tiroir du poste de maintenance et un tampon en mousse qui est maintenu en place sous le tiroir. L'attrape-projections est nécessaire pour l'encre blanche IJC255, mais aussi pour les cinq autres nouvelles encres Océ IJC256. Ces encres exigent aussi de petits jets « crachés » entre deux impressions pour maintenir les têtes d'impression à l'état « prêt à imprimer ». Cette action de jets fins utilise très peu d'encre, mais elle exige que l'utilisateur nettoie plus souvent le couvercle du plateau de maintenance.

Objectif

Avec le temps et à l'usage, les encres peuvent développer des particules qui risquent d'interférer avec l'action de jets internes des buses dans les têtes d'impression. Si le débit d'encre est ralenti, la qualité d'impression risque d'en pâtir. Par conséquent, pour les encres qui l'exigent, le « crachat » a lieu régulièrement. Un tampon de mousse situé sous le tiroir de maintenance absorbe cette petite quantité d'encre.

Remarque:
Bien que le chariot soit orienté de sorte à ce que les buses crachent dans l'attrape-projections, une petite quantité d'encre finira sur la surface plate du tiroir du poste de maintenance. Vérifiez la surface du poste de maintenance lorsque vous effectuez la maintenance quotidienne des têtes d'impression. Si vous voyez de l'encre, essuyez-la avec un chiffon propre ou un essuie-tout.

Quand?

Bien que les jets ne crachent qu'une faible quantité d'encre, elle finira par saturer le tampon en mousse. Pour acheter un tampon de rechange, contactez votre commercial.

Remarque:
Assurez-vous de garder le tiroir du poste de maintenance fermé (sauf lors de la maintenance des têtes d'impression) pour que l'exposition à la lumière ne sèche pas l'encre accumulée.

Procédure de remplacement du tampon de mousse attrape-projections

1. Ouvrez le tiroir du poste de maintenance pardessous le chariot.

2. Passez la main sous le tiroir et tirez sur le bouton à ressort pendant que vous tenez la base métallique de l'attrape-projections en place.
3. Basculez la base métallique sur son support partiellement vers le bas pour révéler le tampon de mousse.

[166] Remplacement du tampon de mousse de l'attrape-projections

4. Retirez le tampon de mousse de l'attrape-projections et remplacez-le par un neuf.

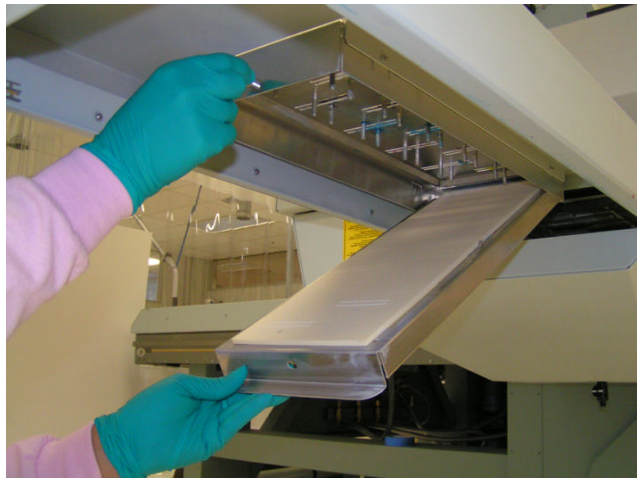

[167] Fermeture de l'attrape-projections

5. Relevez la base métallique et verrouillez-la en position en serrant le bouton.

Nettoyage des rails du support mobile

Introduction

La poussière et les particules peuvent s'accumuler sur les rails du support mobile, qui courent sur la longueur de la table. Les roulements sur les rails sont équipés d'écrans conçus pour garder les particules à l'écart du carter des roulements. Après un certain temps d'utilisation, des particules peuvent s'accumuler sur l'extérieur des écrans des roulements durant le déplacement du support mobile le long de la table.

[168] Poussière sur les écrans des roulements

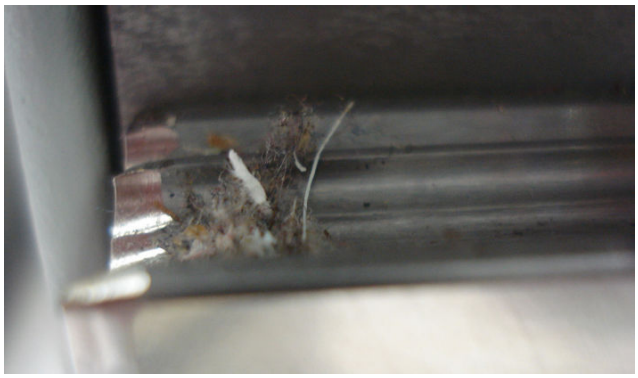

[169] Poussière sur le rail du support mobile

Quand?

Si vous remarquez des salissures ou de l'encre sur les rails du support mobile ou une accumulation de particules sur les écrans de roulements de rails gris, nettoyez-les immédiatement avec un chiffon on pelucheux Poly-Wipe.

Remarque:
Essuyez avec précaution les particules et saletés des rails du support mobile ou des écrans des roulements pour éviter d'enlever la graisse lubrifiante.

Avertissement:
Tout déversement d'encre sur les rails doit être immédiatement nettoyé, avant que les roulements n'aient le temps de passer sur l'encre déversée. Une fois la zone nettoyée, réessuyez minutieusement l'encre avec un chiffon non pelucheux humecté d'eau pour éliminer tous les résidus chimiques avant de faire repasser le support mobile sur la zone. De légères taches d'encre laissées sur le rail après le nettoyage ne sont pas un problème majeur.

Procédure de nettoyage des rails et des roulements

1. Ouvrez le capot du poste de maintenance pour être sûr que le support mobile ou le chariot ne puisse pas bouger.
2. Utilisez un chiffon non pelucheux sec pour retirer toutes les particules visibles qui se sont accumulées à côté des écrans des roulements des rails. Il faut uniquement nettoyer les écrans de roulement extérieurs. Lors du nettoyage, essuyez toujours à partir des écrans pour ne pas pousser de poussière dans les roulements.
3. Essuyez toutes les particules sur les rails du support mobile. Allez-y doucement pour ne pas enlever la graisse qui lubrifie les roulements durant leur mouvement sur les rails.

4. Fermez le capot du poste de maintenance.

Procédure de remplacement des filtres à encre

Introduction

Chaque couleur d'encre (ou de vernis) dispose d'un filtre destiné à éliminer les particules à mesure de leur aspiration depuis la poche d'encre vers les têtes d'impression. Les filtres à encre se trouvent dans un boîtier situé sous le poste des encres. Il existe deux postes des encres, le principal et le secondaire. Le filtre associé à chaque encre ou vernis se trouve immédiatement en dessous de cette poche.

Quand?

Le filtre d'encre pour chaque couleur d'encre doit être remplacé tous les 12 mois minimum ou une fois 11 poches (22 litres) d'encre consommées. Si un filtre d'encre se bouche, il piègera le pigment de couleur et compromettra l'équilibre des couleurs des images imprimées. Il risque aussi d'endommager le système d'encre. Par conséquent, il est important de remplacer le filtre avant d'arriver à ce stade..
Si l'image du test de contrôle des buses imprime une couleur plus pâle qu'à l'ordinaire, ceci indique que le filtre à encre correspondant à la couleur pâle est bouché et qu'il doit être remplacé. Par ailleurs, si vous remarquez qu'un réservoir d'encre prend du temps à se remplir, vérifiez dans vos dossiers quand a eu lieu le dernier changement d'encre. Assurez-vous que la tubulure à encre partant du filtre n'est pas coudée.

Remarque:
Les filtres neufs contiendront de l'air qui devra être purgé. La présence d'air dans le filtre d'encre peut affecter le vide, engendrer des coulures d'encre et la détérioration de la qualité d'image résultant de pertes d'encre au niveau des buses. La purge des filtres d'encre est une stratégie qui permet d'éviter des pertes d'encre persistantes au niveau des buses. Vous devez purger tout l'air piégé des filtres d'encre pour éviter le débordement d'encre dans les filtres de purge d'encre de 0,2 micron associés aux robinets de purge sur le dessus du chariot. Si l'un des filtres de purge de 0,2 micron montre des signes de contamination de l'encre, vous devrez appeler le service technique pour le faire remplacer. Toutefois, la méthode préférable de maintenance préventive consiste à purger régulièrement les filtres d'encre.

Prérequis

IMPORTANT ! Ouvrez la porte coulissante du poste de maintenance pour désactiver les pompes à encre.
Fermez tous les robinets de purge sur le dessus du chariot.

Avertissement:
Un filtre d'encre bouché peut endommager le système d'encre de l'imprimante. L'accumulation de particules dans l'encre risque de causer des problèmes qui exigeront l'intervention d'un agent technique. Veillez à remplacer tous les filtres d'encre tous les 12 mois pour éviter ces problèmes.

Procédure de remplacement d'un filtre à encre

1. Ouvrez la porte coulissante du poste de maintenance pour désactiver les pompes à encre.
2. Fermez tous les robinets de purge d'encre (sur le dessus du chariot).
3. Détachez la poche d'encre correspondant à la couleur du filtre que vous remplacerez. Pour cela, appuyez sur la languette de libération à gauche de l'accouplement de la poche d'encre, puis tirez pour détacher la poche d'encre.

[170] Retirez l'accouplement de la poche d'encre

4. Ouvrez le boîtier des filtres à encre en appuyant sur la partie centrale supérieure pour la libérer, puis abaissez le couvercle afin d'accéder aux filtres.

[171] Ouverture du capot du boîtier des filtres à encre

5. Situez le robinet du tube de purge sur le dessus du filtre d'encre que vous allez remplacer (le capuchon qui le maintient en place indique la couleur de la ligne d'encre entrant dans ce filtre).

6. Enveloppez le tube de purge du filtre d'encre d'un chiffon non pelucheux pour attraper les projections d'encre éventuelles au moment de la dissipation de pression à l'étape suivante.

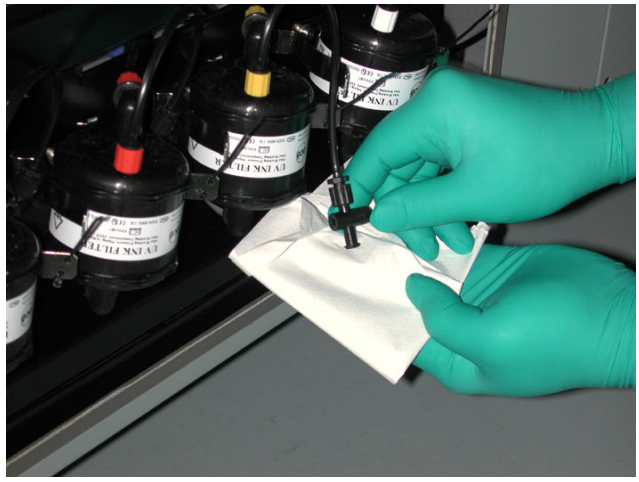

[172] Robinet du tube de purge d'encre

7. Tournez la manette d'arrêt du robinet du tube de purge de manière à ce qu'elle soit parallèle au tube de purge pour ouvrir le robinet et dissiper la pression, puis remettez la manette à la perpendiculaire (position fermée) au bout de 30 secondes.

Remarque:
Comme le circuit d'encre est sous pression, des projections d'encre sont possibles au départ. Gardez le chiffon autour de l'extrémité du tube de purge pour éviter les projections d'encre.

8. Tirez le filtre d'encre en question de son clip de retenue métallique.
9. Dévissez le capuchon du tube de purge du filtre usagé et vissez-le sur le connecteur du nouveau filtre. Installez le capuchon fourni avec le filtre neuf sur le filtre usagé pour empêcher l'encre de s'écouler du filtre usagé.
10. Reprenez l'étape précédente pour les raccords inférieur et supérieur.

Remarque:
Essuyez l'encre déversée, le cas échéant.

11. Insérez le nouveau filtre dans le clip de retenue disponible et assurez-vous que la flèche pointe vers le bas. Veillez à ne pas pincer les lignes à encre.
12. Passez à « Procédure de remplacement d'un filtre d'encre ».

Procédure de remplacement d'un filtre d'encre

1. Ouvrez le robinet de purge d'encre de la couleur cible pour purger et assurez-vous que les robinets des autres couleurs (ou du vernis) sont fermés.

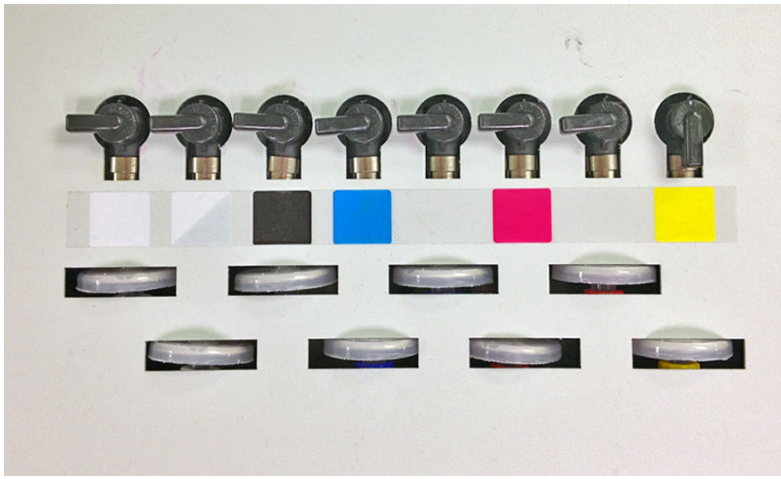

[173] Robinet de purge jaune ouvert

2. Cliquez sur l'icône d'état du système d'encre en haut à droite de l'écran Commande des travaux d'impression du logiciel de l'imprimante pour surveiller l'état du système d'encre.

3. Appuyez sur le bouton Purge pour lancer la purge d'encre. Reprenez cette étape jusqu'à ce que la fenêtre d'état du système d'encre indique un état de bas niveau d'encre pour la couleur cible.

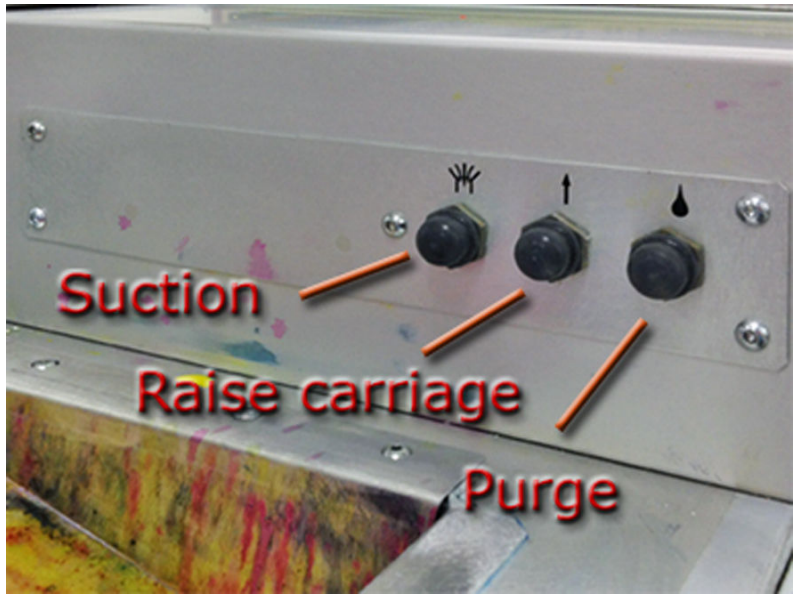

[174] Boutons du poste de maintenance

4. Appuyez sur le bouton Relever chariot, puis utilisez la buse d'aspiration de maintenance pour éliminer l'excédent d'encre de la tête d'impression que vous venez de purger.
5. Fermez la porte du poste de maintenance.
6. Dans le poste des encres, reconnectez l'accouplement de la poche d'encre en question pour réamorcer l'approvisionnement en encre.
7. Placez un chiffon non pelucheux sous le tube de purge du filtre d'encre cible pour attraper l'encre.
8. Tournez la manette du robinet pour qu'elle soit parallèle au tube de purge pour ouvrir le robinet.
9. Gardez le chiffon à proximité tout en observant le tube de purge ouvert. Dès que vous verrez de l'encre apparaître à l'extrémité ouverte du tube de purge, remettez la manette à la perpendiculaire (position fermée) (ceci pourra prendre quelques minutes, selon la quantité d'air dans le filtre dans la mesure où la pompe à encre est uniquement active pendant un temps court toutes les 5 secondes). Ignorez l'encre résiduelle déjà présente dans le tube de purge.

Étapes finales

1. Contrôlez le nouveau filtre en vous assurant qu'il n'y a pas de fuite d'encre.
2. Ouvrez les robinets de purge encore fermés sur le chariot.

3. Utilisez un feutre ou créez une étiquette pour noter la date d'installation.
4. Remettez en place le capot sur le boîtier des filtres à encre.
5. Effectuez la maintenance des têtes d'impression avant d'imprimer.
6. Remplacez les filtres d'encre tous les 12 mois ou après avoir consommé 11 poches (22 litres) d'encre.

Procédure de remplacement d'une lampe UV

Introduction

Votre imprimante Océ Arizona utilise deux lampes UV, une de chaque côté du chariot pour sécher instantanément l'encre en cours d'impression. Ces lampes UV ont une durée de vie limitée et doivent être remplacées par l'utilisateur quand elles grillent ou ne peuvent plus sécher l'encre à l'intensité lumineuse maximum.

Quand?

Bien que la durée de vie fonctionnelle des lampes UV puisse atteindre 500 heures, plusieurs facteurs peuvent réduire la durée de vie prévue. Certaines pratiques opératoires, telles que l'extinction et le rallumage fréquents des lampes, leur utilisation systématique à haute intensité ou la manipulation des lampes, peuvent réduire leur vie. Océ recommande de remplacer les deux lampes UV simultanément pour garantir l'équilibrage de l'effet séchant lors d'une impression dans les deux directions. En cas de panne prématurée ou de casse accidentelle d'une lampe, l'opérateur peut décider de remplacer une seule lampe, mais il doit confirmer l'uniformité de l'image après le remplacement. Un séchage irrégulier risque de causer des bandes brillantes sur l'image imprimée. Nous vous recommandons de remplacer également les filtres des lampes lorsque vous remplacez les lampes.

Remarque:
L'icône Paramètres à plat de l'interface permet à l'opérateur de régler indépendamment la puissance de chaque lampe UV. Pour prolonger la durée de vie de la lampe, utilisez le plus bas réglage fournissant le séchage adéquat pour un support particulier. Toutefois, évitez de manipuler les supports sur lesquels l'encre n'a pas assez séché, car l'encre UV partiellement sèche peut causer une irritation et une sensibisation de la peau en cas de contact.

Prérequis

1. Éteignez l'élément chauffant de l'encre.
2. Éteignez les lampes UV.
3. Glissez le tiroir du poste de maintenance pardessous le chariot.
4. Appuyez sur le commutateur 2 (central) pour relever le chariot au maximum (ceci vous donnera accès à la fenêtre en quartz, à nettoyer plus loin dans cette procédure).
5. Une fois la température de l'encre à moins de 40 °C et les lampes UV froides, cliquez sur le bouton Arrêt dans le module Outils et utilitaires.
6. Mettez l'imprimante hors tension (voir Procédure de mise sous/hors tension de l'imprimante).
7. Placez un cadenas sur l'interrupteur général (-).

Attention:
Les lampes UV et la barrière du chariot risquent d'être brûlante après l'activité de l'imprimante. Évitez de toucher la barrière et l'ensemble des lampes avant qu'ils n'aient refroidi.

Attention:
Ces lampes UV contiennent du mercure, si elle se cassent, elles dégageront des vapeurs toxiques en cas d'inhalation. Les lampes doivent être mises au rebut conformément aux réglementations environnementales locales.

Procédure de retrait du boîtier des lampes

1. Retirez la barrière du chariot en la soulevant à la verticale, avant de l'écarter du charioyt.
2. Débranchez le connecteur du câble d'alimentation du boîtier de lampe UV en pressant les deux onglets bleus situés de chaque côté, puis tirez.

[175] Débranchez le câble d'alimentation

3. Enlevez le filtre en mousse du haut du boîtier en soulevant le bord exposé comme illustré ci-dessous. Il est flexible et se courbera durant son retrait.

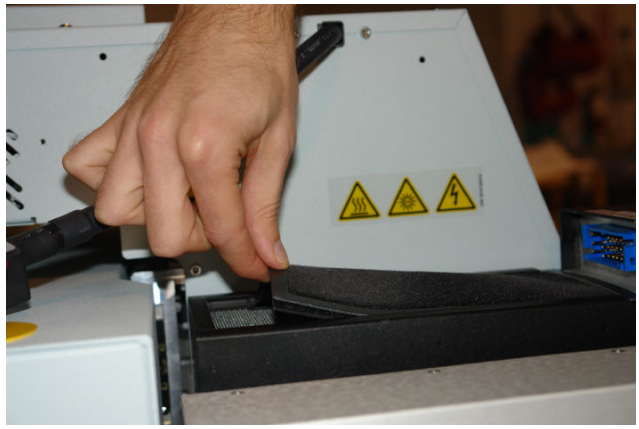

[176] Enlevez le filtre de la lampe

4. Pivotez le bras de sécurité à interverrouillage du boîtier des lampes UV pour libérer le passage :

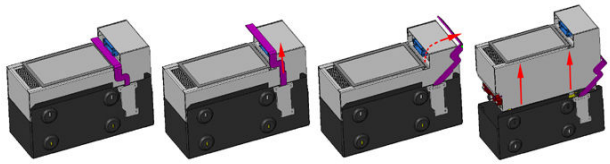

[177] Bras de sécurité à interverrouillage

- commencez par le soulever à la verticale, à la hauteur du connecteur bleu ;
- ensuite, inclinez-le à partir du connecteur tout en le remontant ; et
- pour finir, pivotez le bras pardessus le connecteur et au-delà de la partie en relief du boîtier des lampes.

Remarque:
Le boîtier des lampes UV ne peut pas être enlevé tant que le support n'est pas dégagé.

5. Soulevez le boîtier des lampes UV à la verticale et sortez-le de son chariot.

Procédure de retrait de la lampe UV

Avertissement:
Enfilez des gants en coton avant de manipuler la lampe UV et les obturateurs ; le sébum présente sur les doigts risque d'abîmer ces composants et de réduire la vie de la lampe.

1. Portez des lunettes de sécurité et des gants en coton.
2. Tournez le boîtier à l'envers sur une surface de travail propre, loin de l'imprimante.
3. Tournez la molette du moteur des obturateurs jusqu'à l'ouverture des obturateurs UV.

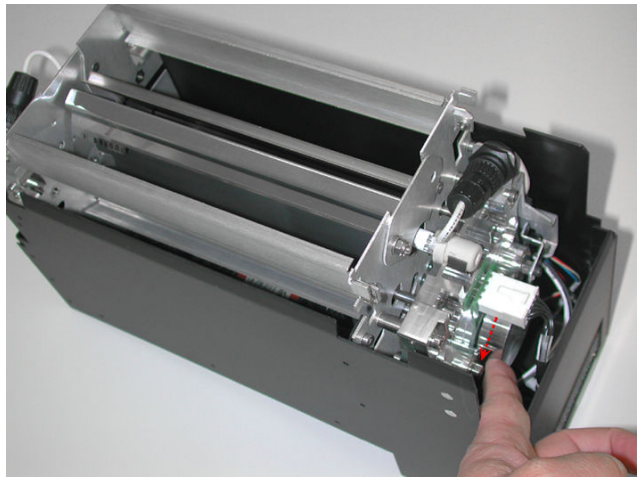

[178] Tournez la molette du moteur des obturateurs

4. Ouvrez les deux écrans de lampe UV situés aux deux extrémités de la lampe UV en les tournant à fond dans le sens anti-horaire.

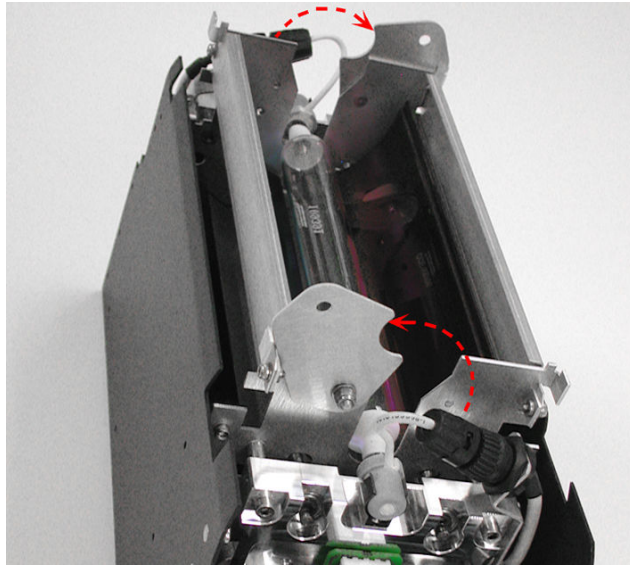

[179] Tournez les écrans de lampe

5. Débranchez les deux câbles de lampe UV en desserrant tout d'abord la vis du verrou, puis en éloignant le verrou des connecteurs.

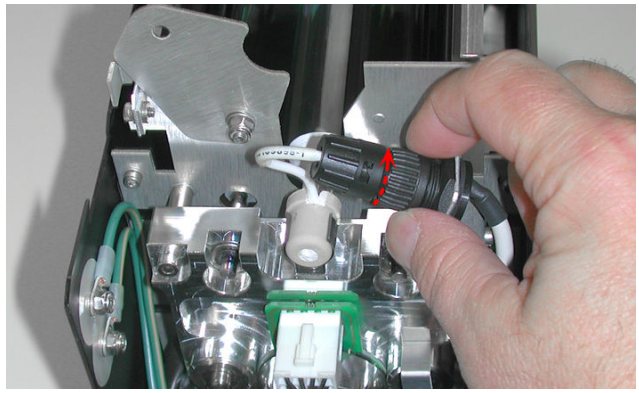

[180] Retirez les connecteurs

6. Dégagez la lampe des clips de retenue, une extrémité à la fois, puis enlevez-la du boîtier.

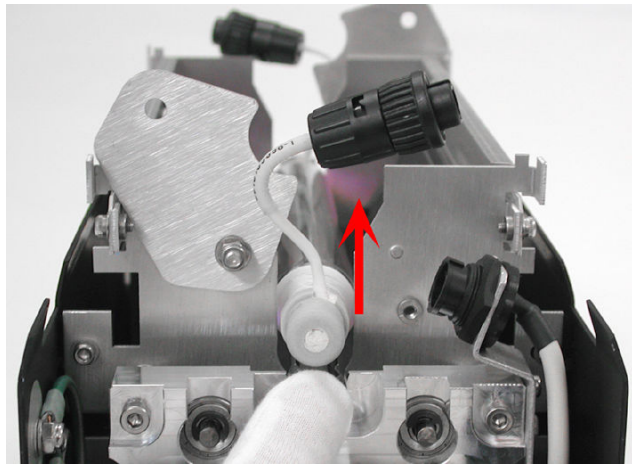

[181] Retirez la lampe UV

7. Placez la lampe usagée dans un récipient de recyclage.
8. Mettez au rebut les lampes UV usagées conformément aux réglementations environnementales locales.

Procédure de remplacement de la lampe UV

Avertissement:
Portez des gants en coton. Évitez tout contact de la peau nue avec les lampes UV. Lorsqu'ils sont chauffés, les composés de la peau peuvent former une empreinte permanente sur la surface de la lampe UV. Une lampe contaminée risque d'être inutilisable.

1. Avant d'insérer la lampe UV neuve et de remplacer le boîtier de la lampe, ouvrez les obturateurs et utilisez un chiffon non pelucheux trempé dans de l'alcool isopropylique pour nettoyer les surfaces des réflecteurs.

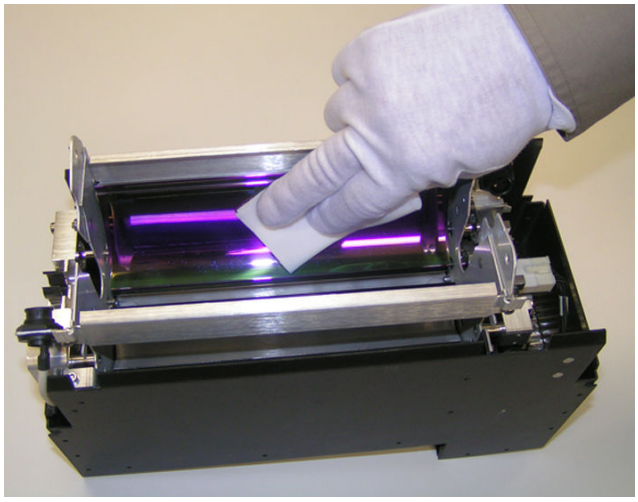

[182] Nettoyez les réflecteurs du boîtier de la lampe

Remarque:
Si les réflecteurs ne sont pas nettoyés au minimum à chaque changement de lampe, le pouvoir séchant des lampes diminuera (voir le bulletin d'application 18 pour des détails).

2. Utilisez le chiffon non pelucheux trempé dans de l'alcool isopropylique pour nettoyer les deux côtés de la fenêtre en quartz au fond du boîtier des lampes UV.
3. Assurez-vous que les obturateurs UV sont toujours ouverts (si ce n'est pas le cas, tournez la molette de réglage du moteur).
4. Avant d'installer la lampe UV, utilisez les lingettes nettoyantes fournies dans le kit de remplacement pour la nettoyer.
5. Prélevéz la lampe neuve par ses extrémités en céramique.
6. Insérez la lampe dans les clips de retenue un par un, en veillant à ce qu'elle soit centrée et bien calée dans les clips aux deux extrémités.
7. Rebranchez les connecteurs d'alimentation de lampe et serrez les verrous à vis.

8. Pivotez les deux écrans UV dans le sens horaire pour les remettre en position fermée afin qu'ils soient parallèles à la plaque terminale.

Procédure de remplacement d'un boîtier de lampe

1. Essuyez le haut et le bas de la fenêtre en quartz à la base du chariot du boîtier des lampes UV avec un tampon imbibé d'alcool. Contrôlez aussi le bas de la fenêtre en quartz pour vous assurer que de l'encre ne s'est pas accumulée, ce qui peut être causé par une brumisation si la hauteur du chariot n'est pas correcte. Si vous voyez de l'encre, vous pourrez l'enlever en raclant à la lame de rasoir ou avec un objet similaire tenu à 45 degrés.
2. Remettez le boîtier des lampes dans le chariot.
3. Remplacez le filtre usagé qui a été retiré du haut du boîtier par un neuf.
4. Remettez le bras de sécurité à interverrouillage en position de verrouillage du boîtier de lampe en place.
5. Rebranchez le connecteur du câble d'alimentation UV sur le dessus du boîtier de lampe UV.
6. Reprenez les deux procédures précédentes pour remplacer la lampe de l'autre boîtier.

Remarque:
Nous vous recommandons de remplacer les deux lampes UV simultanément pour garantir l'équilibrage de l'effet séchant lors d'une impression dans les deux directions.

7. Remettez en place la barrière du chariot sur la base du chariot.
8. Glissez doucement le tiroir du poste de maintenance pour le refermer.

Remarque:
Un choc fort peut casser le vide dans les lignes d'encre et laisser entrer de l'air dans les lignes, ce qui bloquera la buse de la tête d'impression jusqu'à ce qu'une purge soit effectuée.

9. Déverrouillez l'imprimante et remettez-la sous tension.
10. Imprimez une image test. Si vous voyez des bandes brillantes et que vous avez changé une lampe UV seulement, il est possible de vous deviez changer l'autre lampe également.
11. Mettez au rebut les lampes UV usagées conformément aux réglementations environnementales locales.

Procédure de maintenance de l'encre blanche

Introduction

Les imprimantes avec l'option encre blanche exigent un entretien et une maintenance pour garantir le fonctionnement correct des têtes d'impression. L'encre blanche est remise en circulation dans le système pour limiter la sédimentation de l'encre. Pour cela, **l'imprimante doit rester sous tension à tout moment**. Si l'imprimante est mise hors tension pour entretien ou maintenance, à sa remise sous tension et avec les réservoirs d'encre pleins, agitez la poche d'encre blanche et effectuez plusieurs purges.
La poche d'encre blanche doit être doucement agitée avant son raccordement, puis une fois par semaine par la suite. La maintenance quotidienne est encore plus essentielle avec l'option Encre blanche, car elle purge une petite quantité d'encre blanche pour empêcher que les têtes d'impression ne se bouchent et maintenir leur fonctionnement fiable.
Si l'encre blanche est active, les têtes d'impression à l'encre blanche crachent dans le « crachoir » (situé au-dessus du plateau de maintenance) toutes les 2-3 minutes pour empêcher l'obturation des buses.

Quand?

Une fois par jour

- Effectuez la maintenance des têtes d'impression pour toutes les couleurs, blanc inclus.

Une fois par semaine

- Agitez la poche d'encre blanche comme indiqué sur l'étiquette de la poche d'encre blanche (même quand le blanc n'est pas activement utilisé)
- Essuyage de toutes les têtes d'impression au coton-tige

Selon les besoins

- Purgez les têtes d'impression à l'encre blanche au besoin (s'il y a trop de pertes d'encre au niveau des buses, par ex.). Cette procédure pourra être nécessaire plusieurs fois par jour.

Prérequis

Assurez-vous de porter des lunettes de protection et des gants en nitrile pour manipuler ou nettoyer l'encre. Par ailleurs, lorsque vous travaillez près du poste de maintenance, protégez vos vêtements et toute zone de peau exposée.

Avertissement:
Effectuez la maintenance correcte de l'encre blanche comme indiqué ici sous peine d'endommager les têtes d'impression.

Procédure d'agitation de la poche d'encre blanche

Si vous n'agitez pas la poche d'encre blanche au moins une fois par mois, vous verrez s'afficher un message sur l'imprimante pour vous rappeler de le faire. Vous ne pourrez pas utiliser l'imprimante tant que vous n'aurez pas agité la poche d'encre. Ceci permet de garantir que le pigment d'encre blanc ne sédimente pas au fond d ela poche et de réduire par conséquent le risque d'entrée de « boue » dans le réservoir d'encre.

1. Ouvrez la porte en plastique transparente du poste des encres.
2. Appuyez sur le bouton de l'accouplement à libération rapide en bas au coin de la poche d'encre blanche pour la libérer.
3. Décrochez la poche du haut du poste des encres.
4. Agitez la poche d'encre blanche conformément à l'illustration sur la poche.

Remarque:
Vous devez agiter la poche d'encre blanche pendant au moins 5 secondes faute de quoi le message ne s'effacera pas de l'écran.

5. Remettez la poche dans le poste des encres.

Maintenance de l'option Rouleau de support

Consignes de maintenance RMO

Introduction

L'opérateur de l'Océ Arizona 400 GT est responsable de la maintenance préventive de l'imprimante et, le cas échéant, de l'option rouleua de support. Quand l'unité RMO est maintenue propre et intacte, vous pouvez être sûr d'avoir un support correctement transporté et une qualité d'impression optimale. Ce chapitre fournit des informations détaillées sur ce qui est requis pour la maintenance et le nettoyage corrects de l'unité RMO.

Remarque:
À chaque fois que des particules se trouvent sur la plaque ou le galet dérouleur, elles devront être retirées immédiatement. Toute encre UV déversée doit être retirée immédiatement, avant qu'elle n'ait le temps de sécher par exposition à la lumière.

Maintenance RMO

Le tableau suivant propose notre programme de maintenance recommandé. Il s'agit du minimum exigé dont la fréquence dépendra des conditions ambiantes et des habitudes de travail des opérateurs. La procédure de nettoyage du galet dérouleur est expliquée en détail à la section suivante.

Maintenance	Contaminant
Nettoyage de la plaque	Encre
	Colle (support)
	Silicone (support)
Nettoyage du galet dérouleur	Poussière de papier
	Café, thé, limonade, lait, etc.
	Encre (sèche, non sèche)
	Colle (support)
	Silicone (support - étiquette de contrôle Avery 180)
Nettoyage de la baie de charement du support	Poussière
	Encre

Procédure de nettoyage du galet dérouleur en caoutchouc

Introduction

Le galet dérouleur est un rouleau revêtu de caoutchouc qui permet de suivre et de guider la position du support. Il a un codeur à une extrémité et un frein à l'autre extrémité. Le galet dérouleur doit rester propre et sa surface en caoutchouc doit être intacte pour garantir le transport correct du support et une qualité d'impression optimale.

Quand?

À chaque fois que des particules se trouvent sur le galet dérouleur, elles devront être retirées immédiatement.

Outil requis

- Brosse Swiffer (ou chiffon à poussière équivalent)
- Vêtements absorbants non pelucheux
- Gants en caoutchouc
- Détergent doux
- Chiffon non pelucheux
- Alcool isopropylique (95 % pur)

Remarque:
Portez toujours des lunettes de sécurité à coques latérales et des gants en nitrile lorsque vous manipulez de l'encre et des solvants liquides. Si des quantités significatives d'encre ont coulé, mettez un tablier.

Avertissement:
La seule manière de retirer de l'encre sèche consiste à la gratter si la surface en question peut être grattée sans être abîmée (par conséquent, ne laissez pas l'encre sécher sur la plaque ou le galet dérouleur ! L'encre partiellement séchée peut se retirer avec de l'alcool. Assurez-vous que l'encre déversée est immédiatement retirée avant d'avoir le temps de sécher suite à une exposition à la lumière. Plus elle est exposée longtemps, plus il sera difficile (voire impossible) de la retirer.

Retrait des particules solides

1. Dépoussiérez la surface du galet dérouleur avec un Swiffer ou un autre chiffon à poussière. La surface pourra être brossée dans n'importe quelle direction.

[183] Retrait des peluches, de la poussière et des particules de papier

Retrait des taches (café, thé, etc.)

Consommables nécessaires : Gants en caoutchouc, savon, eau chaude et chiffon non pelucheux.

1. Mettez des gants en nitrile.
2. Mélangez une solution de nettoyage 50:1 eau chaude/savon.

Remarque:
Utilisez un détergent doux tel que du savon Ivory - évitez les savons qui contiennent des colorants, des huiles hydratantes ou des parfums sous peine d'endommager le galet dérouleur. Lisez l'étiquette ! Notre laboratoire R&D a uniquement testé le détergent Ivory. En cas de doute sur un détergent, essayez-le en une solution 50:1 sur une petite surface en bout de galet dérouleur.

3. Mouillez le chiffon dans la solution de nettoyage et essorez-le. Frottez la surface du galet dérouleur à l'aide du chiffon nettoyant.
4. Attendez que le galet dérouleur sèche.

Remarque:
Si, en frottant, vous laissez des particules sur la surface, attendez que la surface sèche complètement, puis suivez la procédure ci-dessus « Retrait des particules solides ».

Retrait d'encre mouillée

Consommables nécessaires : Gants en nitrile, lunettes de sécurité à coques latérales, plusieurs chiffons absorbants et alcool isopropylique (95 % pur).

1. Mettez des gants et des lunettes.

[184] Encre déversée sur le galet dérouleur

2. Essuyez l'essnetiel de l'encre en l'absorbant avec un chiffon.

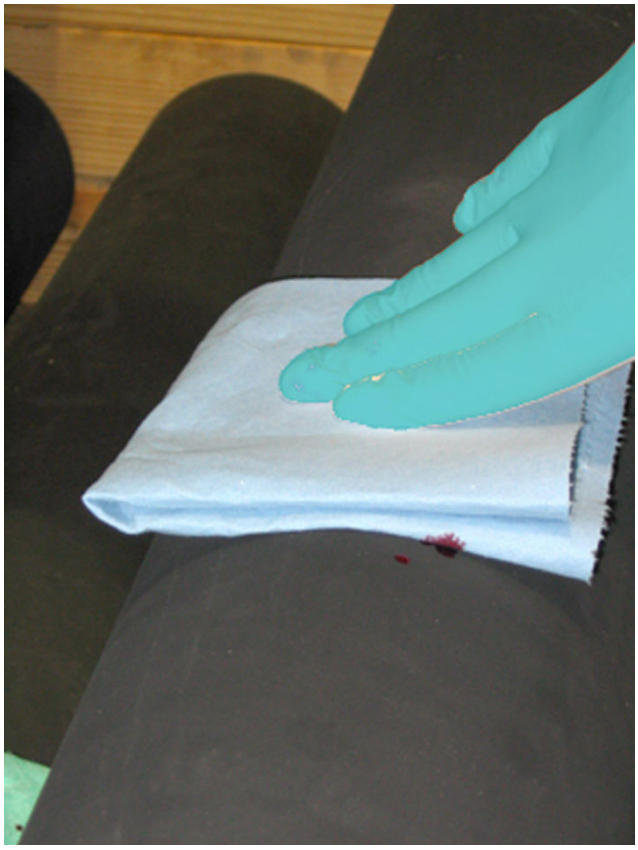

[185] Essuyage de l'encre au chiffon

3. Mouillez un autre chiffon absorbant avec de l'alcool et essuyez l'encre restante.

[186] nouveau chiffon mouillé à l'alcool

Remarque:
Il peut être difficile de déterminer si toute l'encre a disparu de la surface. Continuez à mouiller et à essuyer le galet dérouleur jusqu'à ce que le chiffon ne montre plus aucun signe de couleur d'encre.

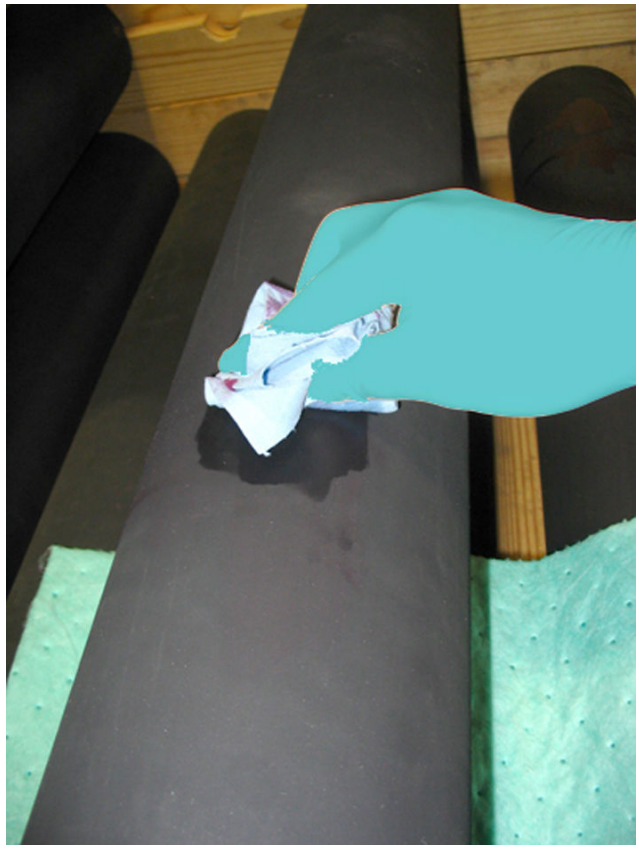

[187] Essuyage de l'encre résiduelle

4. Attendez que le galet dérouleur sèche.

Remarque:
Si, en frottant, vous laissez des fibres de chiffon sur la surface, attendez que la surface sèche complètement, puis suivez la procédure ci-dessus « Retrait des particules solides ».

Résultat

Quand le galet dérouleur est maintenu propre et sa surface en caoutchouc reste intacte, vous pouvez être sûr d'avoir un support correctement transporté et une qualité d'impression optimale. Si sa surface est fortement endommagée, le galet dérouleur devra être remplacé.

Annexe A
Informations sur les applications

Ressources d'application sur le site Web

Introduction

De nombreuses ressources sont disponibles sur le site Web d'assistance clientèle Océ Arizona : Conseils et astuces d'application, recommandations en matière de supports, modèles de support, fiches signalétiques, bulletins d'application, et bien plus encore. Pour accéder à ces informations, naviguez jusqu'à : http://dgs.oce.com/, puis sélectionnez Printer Support - Customer Access.

Le document Media Notes (Remarques sur les supports) contient des informations utiles sur l'impression sur divers supports.
Vous y trouverez également un lien au site Web du guide des supports Océ, qui contient des informations utiles sur tous les supports et consommables recommandés par Océ.

Les bulletins d'application affichés sur le site Web traitent de nombreux aspects de la manipulation et de la gestion des supports et de l'impression avec votre imprimante Arizona. Au moment de la mise sous presse de cette publication, les bulletins suivants sont disponibles pour affichage ou téléchargement :
Bulletin d'application 1 - Nouveaux profils de support disponibles
Application Bulletin 2 - How to Select A Media Model and ICC Profile
Bulletin d'application 3 - Procédure d'obtention de l'intensité lumineuse optimale avec les lampes UV
Bulletin d'application 4 - Problèmes de logiciel antivirus ONYX ProductionHouse
Bulletin d'application 5 - Procédure de manipulation et de préparation des supports à l'impression
Bulletin d'application 6 - Procédure d'amélioration de l'adhérence des encres UV
Bulletin d'application 7 - À propos des modèles de support et des notes d'application
Bulletin d'application 8 - Procédure de maintien du support à plat sur la table de l'imprimante
Bulletin d'application 9 - Procédure de manipulation des supports après l'impression
Bulletin d'application 10 - Procédure de gestion de l'électricité statique
Bulletin d'application 11 - Impression sur des matériaux rétroéclairés
Bulletin d'application 12 - Printing Multiple Pieces of Media Simultaneously
Application Bulletin 13 - Printhead Maintenance - Revised Version
Application Bulletin 14 - New Ruler Guides Available in Special Prints
Application Bulletin 15 - How to Print Lenticular Images
Application Bulletin 16 - Media Model and ICC Profile Creation Guidelines
Application Bulletin 17 - Managing Arizona 250GT Ink Inventory
Application Bulletin 18 - How to Bleed Trapped Air from an Ink Filter
Application Bulletin 19 - Reduce Static with an Océ Static Suppression Kit
Application Bulletin 20 - How to Print on Backlit Materials Using Quality-Density Mode

Application Bulletin 21 - More Media Models Added to Support Web Page
Application Bulletin 23 - Double-Sided Printing on the Océ Arizona Roll Media Option
Application Bulletin 24 - Printer Shutdown Procedures
Application Bulletin 25 - Use a White Ink Underlay to Improve Image Quality
Application Bulletin 26 - Variable Reduced Density in White Spot Data for Raster Images
Application Bulletin 27 - Ink Filters Must be Changed Every 12 Months
Application Bulletin 28 - Selecting Appropriate Océ Ink for Your Applications: Océ IJC255 or Océ IJC256
Application Bulletin 29 - Recommended Media for Use With the New Océ IJC256 Inks
Application Bulletin 30 - How to Create Reduced Density White Ink Output
Application Bulletin 31 - How to Print White Ink Gradients
Application Bulletin 32 - How to Work Safely in a UV Ink Environment
Application Bulletin 33 - Improve White Ink Reliability When Printing Small Amounts of White
Application Bulletin 34 - Océ Arizona 200/250/300/350 GT & 350 XT Software Revision Highlights
Application Bulletin 35 - Océ Arizona Printer Care and Use Poster
Application Bulletin 36 - How to Avoid Media Wrinkling on the RMO
Application Bulletin 37 - Alternative Media Load Procedure for the Océ Arizona RMO
Application Bulletin 38 - Clean the UV Lamp Reflectors When A Bulb is Replaced
Application Bulletin 39 RMO Motion Error/Bouncing Dancer Fix
Application Bulletin 40 ONYX X10 Media Model and ICC Profile Creation Guidelines
Application Bulletin 41 Optimizing XT Center Zone Vacuum
Application Bulletin 42 Dibond Media Models Added to the Customer Support Website
Application Bulletin 43 Roll Media Option Tips and Troubleshooting

Assistance clientèle

Les informations qui se trouvent sur le site Web d'assistance clientèle Océ sont basées sur notre expérience avec les imprimantes Océ Arizona. Il s'agit de suggestions ou de solutions permettant de gérer différentes situations. Comme ces informations sont sujettes à modification et que de nouvelles sont constamment ajoutées, consultez régulièrement le site Web de temps en temps pour obtenir les toutes dernières informations.

Index

A

Adhérence du support
Adhérence du support 103
Alimentation secteur
Alimentation secteur 79
Arbre de support
Arbre de support 114

B

Barre ionisante
Barre ionisante 146
Barrière du chariot
Barrière du chariot 44
Bouton À plat
Bouton À plat 90
Bouton d'arrêt d'urgence.
Bouton d'arrêt d'urgence. 23
Bouton Imprimer
Bouton Imprimer 91
Bouton Pause/Reprise
Bouton Pause/Reprise 50
Boutons d'arrêt d'urgence
Boutons d'arrêt d'urgence 44
Buses bouchées
Buses bouchées 227

C

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques 16
Caractéristiques techniques RMO
Caractéristiques techniques RMO 116
Clavier virtuel
Clavier virtuel 47
Collision du chariot
Collision du chariot 102
Commande des travaux d'impression
Commande des travaux d'impression 49
Commande des zones de vide
Commande des zones de vide 44
connexion réseau
connexion réseau 84
consignes de sécurité liées à l'encre
consignes de sécurité liées à l'encre 214
Contrôle des buses
Contrôle des buses 235, 245
Contrôle des buses à l'impression
Contrôle des buses à l'impression 50
Contrôle des buses à l'impression (format étroit)
Contrôle des buses à l'impression (format étroit) 50

D

Délai de désactivation de la pompe à vide
Délai de désactivation de la pompe à vide 93
Description des modes d'impression
Description des modes d'impression 50
distribution d'encre
distribution d'encre 214
Électricité statique et humidité
Électricité statique et humidité 146

E

Encre Océ IJC256
Encre Océ IJC256 233
Entrées alphanumériques
Entrées alphanumériques 49
épaisseur du support
épaisseur du support 90
État du feu de signalisation
État du feu de signalisation 23
État du système d'encres
État du système d'encres 50
Étiquettes de sécurité
Étiquettes de sécurité 24

E

Expansion thermique
Expansion thermique 103

F

Feuille de superposition
Feuille de superposition 93
Fiche d'alimentation secteur
Fiche d'alimentation secteur 79
Fiches techniques de sécurité
Fiches techniques de sécurité 218
Filtres à encre

Filtres à encre 44, 217
Fonction d'arrêt d'urgence.
Fonction d'arrêt d'urgence. 23
Formation
Formation 78
Formation à la sécurité
Formation à la sécurité 78
Formation de bandes
Formation de bandes 227

I

Impressions spéciales
Impressions spéciales 48
Informations des fiches signalétiques des encres
Informations des fiches signalétiques des encres 218
Interface utilisateur graphique
Interface utilisateur graphique 47
Interverrouillage du chariot
Interverrouillage du chariot 23
Ionisation
Ionisation 146

M

Maintenance
Maintenance 230
Maintenance des têtes d'impression
Maintenance des têtes d'impression 235
Maintenance périodique
Maintenance périodique 48
Matériel RMO
Matériel RMO 114
Mise à niveau
Mise à niveau 48
Mise hors tension longue durée
Mise hors tension longue durée 81
Modes d'impression
Modes d'impression 50

N

nom réseau
nom réseau 84

O

Océ IJC256, encre
Océ IJC256, encre 214
Onglets des modules de l'interface utilisateur
Onglets des modules de l'interface utilisateur ...48

P

Paramètres d'impression
Paramètres d'impression 50
Paramètres d'interface utilisateur
Paramètres d'interface utilisateur 67
paramètres de connexion réseau
paramètres de connexion réseau 65
pédale
pédale 114
Pertes d'encre au niveau des buses
Pertes d'encre au niveau des buses 235
Pilote d'imprimante
Pilote d'imprimante 84
Pilote d'imprimante Onyx
Pilote d'imprimante Onyx 84
plaque des buses
plaque des buses 235
Poche d'encre
Poche d'encre 219
Poste de maintenance
Poste de maintenance 44, 235
Profil ICC
Profil ICC 101
Programme de maintenance
Programme de maintenance 230
Pupitre de commande
Pupitre de commande 44

Q

qualité d'impression
qualité d'impression 245

R

Rails du support mobile
Rails du support mobile 261
Remplacement d'une poche d'encre
Remplacement d'une poche d'encre 220
Réservoir de liquide de refroidissement
Réservoir de liquide de refroidissement 256

S

Stockage des supports
Stockage des supports 102

Suppression d'électricité statique
Suppression d'électricité statique 146
système de sécurité à interverrouillage
système de sécurité à interverrouillage 23
Système de vide
Système de vide 93

T

tête d'aspiration
tête d'aspiration 238

U

Unités de mesure
Unités de mesure 67
UV Flush
UV Flush 214

V

Vacuomètre
Vacuomètre 95
Ventilation
Ventilation 214
Verrouillage
Verrouillage 82
Vitesses d'impression RMO
Vitesses d'impression RMO 116

Z

Zones de vide
Zones de vide 91, 93
Zones de vide personnalisées
Zones de vide personnalisées 96
Zones de vide, système impérial
Zones de vide, système impérial 96
Zones de vide, système métrique
Zones de vide, système métrique 96